



Game Drive M.2

Guide d'installation



Modèle: SSD PCIe Gen4 NVMe™ + dissipateur de chaleur



Cliquez ici pour accéder à une version à jour de
ce document en ligne. Vous aurez également accès au contenu le plus récent, à des illustrations pouvant être agrandies, et profiterez d'une navigation et de fonctions de recherche améliorées.

Contents

1	Introduction	3
	Informations sur le produit	3
	Avant l'installation	3
	Équipement	3
2	Installer le Game Drive M.2	4
	Étape 1 : éteindre la console	4
	Étape 2 : retirer le cache de la console	4
	Étape 3 : retirer le couvercle de l'emplacement d'extension	4
	Étape 4 : retirer la vis du SSD	5
	Étape 5 : insérer le Game Drive M.2	5
	Étape 6 : visser le Game Drive M.2	6
	Étape 7 : visser le couvercle de l'emplacement d'extension	6
	Étape 8 : remettre le cache de la console	7
	Étape 9 : reconnecter	7
3	Support et services	8
	Support et services en ligne	8
	Support garantie	8

Introduction

Informations sur le produit

- Conçu pour les consoles PlayStation 5.
- Le dissipateur de chaleur du Game Drive M.2 est préinstallé. Le retirer pourrait endommager le Game Drive M.2.
- Les dimensions du Game Drive M.2 sont de 80,15 × 24,20 × 9,50 mm (L × l × H). Vérifiez que votre système dispose de suffisamment d'espace pour l'installation.
- Les connecteurs M.2 version H3.2 ou ultérieure sont recommandés pour les SSD avec dissipateur de chaleur.

Avant l'installation

- Assurez-vous que votre logiciel système est à jour.
- Maintenez le bouton de mise sous tension enfoncé pendant trois secondes pour éteindre la console PS5.
- Débranchez tous les câbles et appareils reliés à la console PS5 et attendez qu'elle refroidisse.
- Touchez un objet métallique mis à la terre pour éliminer l'électricité statique de votre corps. À défaut, vous pourriez endommager le Game Drive M.2 ou la console PS5.
- Ne mettez pas la console sous tension et ne jouez pas avec si le cache n'est pas en place.



Si vous n'avez encore jamais utilisé le Game Drive M.2 sur une console, vous devrez le formater à l'issue de l'installation. Le formatage entraînera la suppression de toutes les données du Game Drive M.2. Veillez donc à sauvegarder les données importantes du SSD avant de procéder à son installation.

Équipement

Matériel nécessaire pour installer le Game Drive M.2 :

- Une pièce bien éclairée avec une table propre.
- Un tournevis cruciforme n° 1.
- Une petite lampe de poche (facultatif).

Installer le Game Drive M.2

Étape 1 : éteindre la console


Retirez tous les câbles et appareils connectés à la console. Attendez que la console refroidisse.

Placez votre console sur une surface plane recouverte d'une protection propre. Retirez la base et positionnez la console de sorte que le logo soit orienté vers le bas et le bouton d'alimentation à l'opposé de vous.

Étape 2 : retirer le cache de la console


Saisissez le cache en plaçant une main en haut à gauche et l'autre en bas à droite.

- A. Soulevez délicatement le côté droit du cache.
- B. Faites glisser le cache vers la gauche.

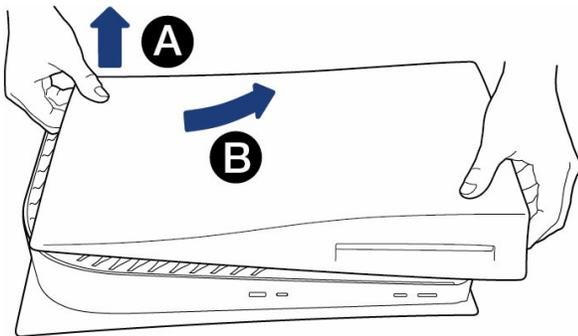


Étape 3 : retirer le couvercle de l'emplacement d'extension

Repérez le couvercle de l'emplacement d'extension rectangulaire. Retirez la vis, puis soulevez le couvercle.

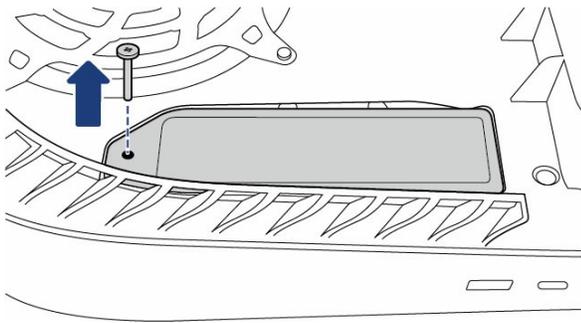


Étape 4 : retirer la vis du SSD

Retirez délicatement la vis du SSD dans l'emplacement, ainsi que l'entretoise.

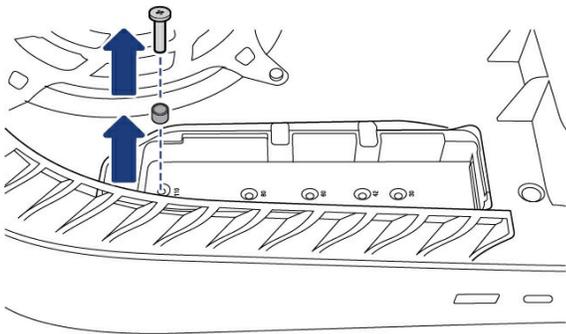


Placez l'entretoise sur le repère 80.

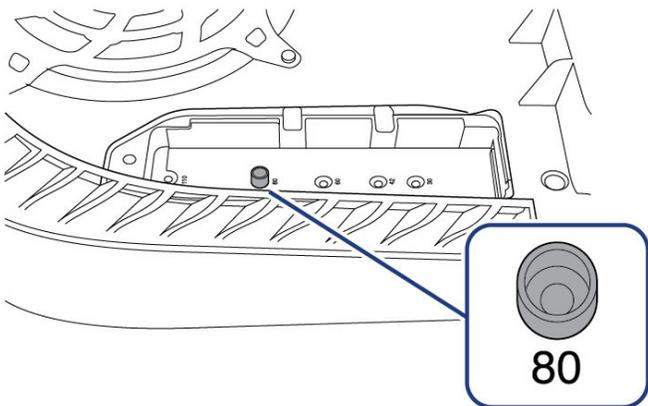

Étape 5 : insérer le Game Drive M.2


Insérez délicatement le Game Drive M.2 dans le connecteur d'extension jusqu'à ce qu'il soit correctement connecté.

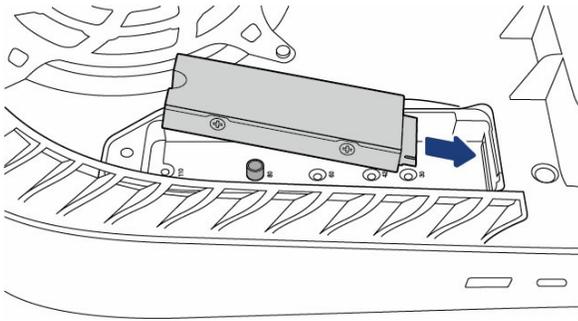

! **Important** Veillez à ce que le Game Drive M.2 soit bien enfoncé dans le connecteur d'extension avant de passer à l'étape suivante. À défaut, vous pourrez endommager le terminal et votre console.


Étape 6 : visser le Game Drive M.2

Vérifiez que le Game Drive M.2 est en butée de l'entretoise. Fixez le Game Drive M.2 sur l'entretoise avec la vis du SSD.

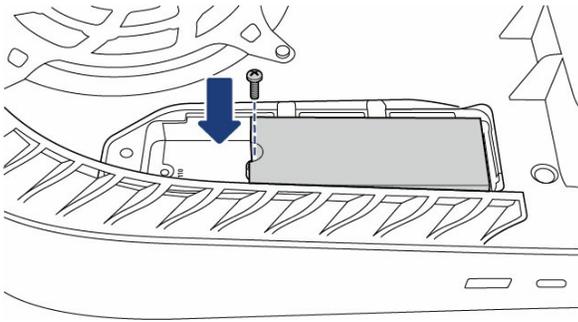


Étape 7 : visser le couvercle de l'emplacement d'extension

Remplacez le couvercle de l'emplacement d'extension et fixez-le avec la vis.

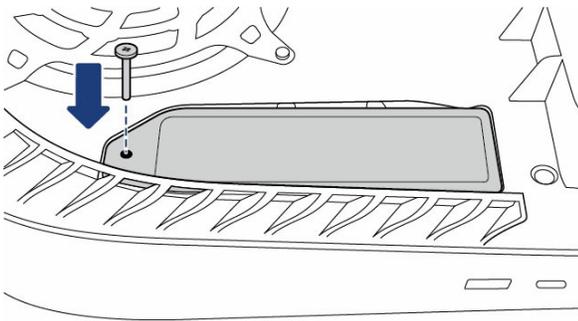

Étape 8 : remettre le cache de la console

Placez le cache à quelques centimètres du bord supérieur de la console, puis faites-le glisser. Vous entendrez un clic lorsque le cache sera fixé.

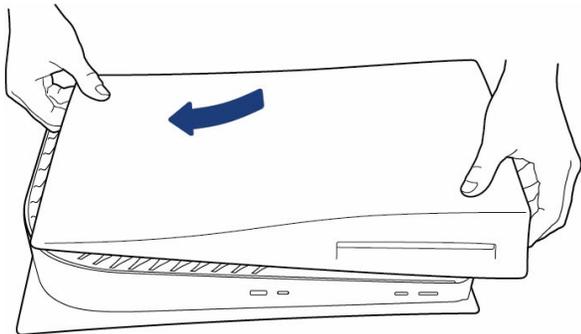

Étape 9 : reconnecter

Remplacez la base et connectez le câble d'alimentation et autres câbles.

Mettez la console sous tension. Si vous n'avez jamais utilisé votre Game Drive M.2 sur une console, consultez les instructions de formatage.

Support et services

Support et services en ligne

Visitez le site www.seagate.com/contacts.

Support garantie

Rendez-vous sur www.seagate.com/support/warranty-and-replacements.