



Aplicación LaCie Media: iOS

Bienvenida

La aplicación multimedia le ayuda a gestionar los archivos multimedia y los documentos que copia en los dispositivos inalámbricos y en los de almacenamiento conectado a la red (NAS) compatibles. Se encuentra disponible como una aplicación para dispositivos móviles o en un navegador web. En su hogar o fuera de él, utilice la aplicación multimedia siempre que desee disfrutar de su música, películas y fotos o consultar documentos importantes.

La aplicación multimedia es compatible con una amplia gama de dispositivos de almacenamiento. No obstante, puede que el dispositivo de almacenamiento no admita todas las funciones documentadas en la Ayuda. La mayoría de los dispositivos de almacenamiento le ofrecen un tutorial de introducción la primera vez que abre la aplicación multimedia. Siga el tutorial para conocer excelentes consejos sobre cómo acceder al contenido y disfrutar de él.

Para obtener información sobre las actualizaciones del software, consultar las preguntas frecuentes y los vídeos de procedimientos y obtener información relacionada con la asistencia técnica, diríjase al [servicio de asistencia técnica de LaCie](#).



Haga clic aquí para acceder a una versión en línea actualizada de este documento. También encontrará el contenido más reciente, así como ilustraciones desplegadas, navegación sencilla y funciones de búsqueda.

Contents

1	Conexión de dispositivos móviles y dispositivos de almacenamiento a redes Wi-Fi	5
	Conectar el dispositivo móvil al dispositivo de almacenamiento inalámbrico	5
	Conectar el dispositivo de almacenamiento inalámbrico a una red Wi-Fi	5
2	Carga, descarga y uso compartido de archivos	7
	Carga de contenido desde el dispositivo móvil en el dispositivo de almacenamiento	7
	Descarga de contenido desde el dispositivo de almacenamiento al dispositivo móvil	8
	Compartir contenido	8
	Supervisar las transferencias de archivos	9
	Extensión de recursos compartidos para iOS	9
3	Visualización de bibliotecas multimedia	11
4	Disfrutar de los archivos multimedia	13
	Visualizar momentos	13
	• Visualizar las fotografías por momentos	13
	Reproducir vídeos	13
	• Ver un vídeo	13
	• Ver varios vídeos seguidos	14
	Visualizar fotos	14
	• Visualizar una única foto	14
	• Crear o actualizar un carrusel de imágenes	15
	• Ver un carrusel de imágenes	15
	Reproducir música	16
	• Reproducir una canción	16
	• Reproducir varias pistas de música seguidas	16
	• Crear una lista de reproducción de música	16
	Visualizar documentos	17
	• Visualizar un documento	17
	• Cambiar el nombre de un documento	17
	• Gestionar varios documentos	18
	Revisar elementos vistos recientemente	18
	Transmitir los archivos multimedia	18
	• Introducción a Chromecast o Roku	19
	• Introducción a los televisores LG	19
5	Utilización de los controles multimedia	20
6	Visualización, clasificación y filtrado de contenido	21
	Visualizar el contenido del dispositivo de almacenamiento	21

Alternar entre las vistas de lista/miniatura	21
Ordenar el contenido	21
Filtrar el contenido por tipo de archivos multimedia	22
Filtrar para visualizar el contenido más reciente	22
Filtrar utilizando los criterios seleccionados	22
Búsquedas personalizadas	23
7 Administración del contenido del dispositivo de almacenamiento	24
Crear una carpeta	24
Mover contenido	24
Copiar contenido	25
Cambiar el nombre del contenido	25
Eliminar contenido	26
8 Personalización del dispositivo de almacenamiento	27
Más	27
Configuración	27
9 Conservar la duración de la batería	29
Configuración de alimentación	29
Reproducir y descargar	29
Opciones de configuración de energía	30
Rendimiento de la batería	30
10 Actualización de la aplicación multimedia y del dispositivo de almacenamiento	31
Actualizar la aplicación multimedia	31
• Revisar la versión actual de la aplicación multimedia	31
Actualizar el dispositivo de almacenamiento	31
• Revisar la versión actual del firmware del dispositivo de almacenamiento	31
11 Acceso a varios dispositivos de almacenamiento de la misma red	32
Añadir dispositivos a la red	32
Seleccionar el dispositivo de almacenamiento	32
12 Acceso remoto al contenido multimedia	34
13 Acceso al almacenamiento en la nube	35
Configurar la nube	35
14 Resolución de problemas	36

Los archivos tardan un tiempo en aparecer en el dispositivo de almacenamiento	36
No se puede conectar con el dispositivo inalámbrico o dispositivo de almacenamiento conectado a la red	36
No se puede reproducir el vídeo, canción o archivo	37
No aparece el contenido de iTunes	37
Disco duro reformateado para Mac	37
Notificación de Wi-Fi no segura	38
No se puede establecer la conexión con Personal Cloud porque el servicio SMS está desactivado	38

Conexión de dispositivos móviles y dispositivos de almacenamiento a redes Wi-Fi

Las siguientes instrucciones describen cómo:

- Conectar dispositivos móviles a un dispositivo de almacenamiento inalámbrico
- Conectar un dispositivo de almacenamiento inalámbrico a una red Wi-Fi



Consejo: Puede utilizar la aplicación multimedia para conectar los dispositivos móviles a dispositivos de almacenamiento conectado a la red (NAS) compatibles. Tanto el dispositivo móvil como el dispositivo NAS deben estar conectados a la misma red.

Conectar el dispositivo móvil al dispositivo de almacenamiento inalámbrico

1. Descargue de forma gratuita la [aplicación LaCie Media](#) de App Store para iOS.?
2. Encienda el dispositivo de almacenamiento inalámbrico. El LED de Wi-Fi parpadeará durante aproximadamente un minuto. Espere a que el LED de Wi-Fi se muestre fijo antes de proceder con el siguiente paso.
3. En el dispositivo móvil, pulse el icono de **Configuración**.
4. Pulse **Wi-Fi**.
5. Seleccione el dispositivo de almacenamiento en la lista de redes Wi-Fi.
6. Inicie la aplicación multimedia.

[Volver arriba](#)

Conectar el dispositivo de almacenamiento inalámbrico a una red Wi-Fi.

En las siguientes instrucciones se presupone que ya ha conectado el dispositivo móvil al dispositivo de almacenamiento inalámbrico.



Nota: El dispositivo de almacenamiento consume más carga de la batería cuando está conectado a Internet.

1. Encima de Bibliotecas multimedia, haga clic en el icono largo en el que se muestra la conexión a su dispositivo de almacenamiento inalámbrico.
2. Asegúrese de que está habilitado el interruptor para la conexión a la red inalámbrica.
3. Pulse la red a la que desea unirse. Si se encuentra habilitada la seguridad en la red Wi-Fi seleccionada, introduzca la contraseña.
4. Opcional: Pulse la casilla de verificación **Conectar a esta red automáticamente**.
5. Opcional. Pulse la casilla de verificación **Asegurar esta red**. Esta opción evita que usuarios no autorizados accedan a la red.
6. Opcional. Pulse la opción **Unirse a la red**. (**Nota:** Puede experimentar una breve interrupción en la conexión con el dispositivo de almacenamiento inalámbrico.)
7. Una vez conectado, el icono de Wi-Fi cambia para indicar el acceso a Internet.

[Volver arriba](#)

Carga, descarga y uso compartido de archivos

Cuando se carga un archivo en el dispositivo de almacenamiento inalámbrico o en el dispositivo de almacenamiento conectado a la red, se coloca en una de las bibliotecas de acuerdo con su tipo: Vídeos, Fotos, Música o Documentos. Una vez descargado desde el dispositivo de almacenamiento en el dispositivo móvil, el archivo pasará a estar gestionado por el sistema operativo. Cuando comparte archivos, lo hace con las aplicaciones del dispositivo móvil.



NOTA: Si va a transferir una gran cantidad de contenido al dispositivo de almacenamiento inalámbrico, se recomienda que lo conecte directamente a un ordenador en lugar de utilizar una conexión inalámbrica. Para aprender cómo copiar contenido en el dispositivo de almacenamiento utilizando un ordenador, revise el manual del usuario del dispositivo de almacenamiento.


Carga de contenido desde el dispositivo móvil en el dispositivo de almacenamiento



Nota: Solo puede cargar fotos y vídeos en el carrete del dispositivo.

1. Pulse el menú de contenido **Bibliotecas y Carpetas** (☰) en la barra de navegación. Seleccione el dispositivo móvil.
2. Pulse la carpeta que contiene los elementos que desea cargar. Por ejemplo, pulse **Biblioteca multimedia** y, a continuación, pulse **Carrete de la cámara**.
3. Pulse el icono **Editar** (☑), situado en la barra de navegación. En aquellos dispositivos con pantallas de menor tamaño, puede que tenga que pulsar el icono **Más** (⋮) para ver la opción Editar.
4. Pulse los elementos que desea cargar. Aparecerá una marca de verificación en cada elemento seleccionado.
 - Para anular la selección de un solo elemento, púselo.
5. Para seleccionar todos los archivos de la vista, pulse **Seleccionar elementos** en la parte superior izquierda y, a continuación, pulse **Seleccionar todo**. Para anular la selección de todo, pulse **Anular la selección de todo**.
6. Pulse **Acciones** en la barra de navegación.
7. Pulse **Cargar**.



Nota: Los archivos cargados pueden visualizarse en las bibliotecas multimedia o en la carpeta del dispositivo. Para ver la carpeta, vaya a >**Bibliotecas y Carpetas** (≡) y pulse () (es el nombre del dispositivo de almacenamiento). Pulse la carpeta del dispositivo, p. ej. **Tableta**. Examine las subcarpetas para ver los archivos cargados.

[Volver arriba](#)

Descarga de contenido desde el dispositivo de almacenamiento al dispositivo móvil

1. Pulse el menú de contenido **Bibliotecas y Carpetas** (≡) en la barra de navegación. Seleccione una biblioteca (por ejemplo, Vídeos o Fotografías).
2. Pulse el icono **Editar** (✓), situado en la barra de navegación. En aquellos dispositivos con pantallas de menor tamaño, puede que tenga que pulsar el icono **Más** (⋮) para ver la opción Editar.
3. Pulse los elementos que desea descargar al dispositivo móvil. Aparecerá una marca de verificación en cada elemento seleccionado.
 - Para anular la selección de un solo elemento, púselo.
4. Para seleccionar todos los archivos de la vista, pulse **Seleccionar elementos** en la parte superior izquierda y, a continuación, pulse **Seleccionar todo**. Para anular la selección de todo, pulse **Anular la selección de todo**.
5. Pulse **Acciones** en la barra de navegación.
6. Pulse **Descargar**.

[Volver arriba](#)

Compartir contenido

1. Pulse el menú de contenido **Bibliotecas y Carpetas** (≡). Seleccione una biblioteca (por ejemplo, Vídeos o Fotografías).
2. Pulse el icono **Editar** (✓), situado en la barra de navegación. En aquellos dispositivos con pantallas de menor tamaño, puede que tenga que pulsar el icono **Más** (⋮) para ver la opción Editar.
3. Pulse los elementos que desea compartir. Aparecerá una marca de verificación en cada elemento seleccionado.
 - Para anular la selección de un solo elemento, púselo.
4. Para seleccionar todos los archivos de la vista, pulse **Seleccionar elementos** en la parte superior izquierda y, a continuación, pulse **Seleccionar todo**. Para anular la selección de todo, pulse **Anular la selección de todo**.
5. Pulse **Acciones** en la barra de navegación.
6. Pulse el icono **Compartir**.
7. (Opcional) Descargue el archivo antes de compartirlo.

- La aplicación multimedia muestra una notificación cuando el archivo está listo para compartirse. Pulse la notificación **Compartir archivo** para compartir el archivo.

[Volver arriba](#)

Supervisar las transferencias de archivos

Puede supervisar el progreso de los archivos que se están cargando y descargando en la pantalla Tareas.

1. En la página principal, pulse **Bibliotecas y Carpetas** (☰) en el extremo izquierdo. Seleccione la biblioteca (p. ej., Vídeos o Fotos) en el cajón de selección situado a la izquierda.
2. Pulse el icono **Editar** (✓), situado en la barra de navegación. En aquellos dispositivos con pantallas de menor tamaño, puede que tenga que pulsar el icono **Más** (⋮) para ver la opción Editar.
3. Pulse los elementos que desea transferir. Aparecerá una marca de verificación en cada elemento seleccionado.
4. Pulse **Acciones** y seleccione **Descargar** o **Cargar**.
5. Mientras las cargas/descargas se encuentran en curso, pulse el icono Notificaciones (🔔).
6. Pulse **Descargas** o **Cargas**. En la pantalla Tareas, se muestran las actividades de transferencia con una barra de progreso.

[Volver arriba](#)

Extensión de recursos compartidos para iOS

La última versión de iOS admite el uso compartido de archivos entre aplicaciones. Las instrucciones incluidas a continuación indican los pasos necesarios para habilitar la aplicación LaCie Media para las Fotos de iOS. Puede utilizar estas instrucciones para otras aplicaciones capaces de compartir archivos con LaCie Media.

1. Inicie la aplicación Fotos de su dispositivo iOS y localice las fotos que desea cargar.
2. Pulse **Seleccionar** en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione las fotos que desea cargar.
3. Haga clic en el icono Compartir situado en la parte superior izquierda de la pantalla y, a continuación, seleccione LaCie Media. Si no ve la aplicación LaCie Media en la lista de aplicaciones, pulse **Más** y habilite **LaCie Media** pulsando su control deslizante.




Nota: El dispositivo de almacenamiento debe estar conectado a su dispositivo iOS para poder ver la aplicación LaCie Media en la lista de aplicaciones.

4. Pulse **Elija una carpeta diferente** y seleccione la carpeta en la que desea guardar el contenido. También puede crear una carpeta nueva para el contenido.
5. Pulse **Guardar** en la parte superior derecha.

[Volver arriba](#)

Visualización de bibliotecas multimedia

Puede visualizar las bibliotecas multimedia y las carpetas almacenadas en el dispositivo de almacenamiento, así como en el dispositivo móvil.

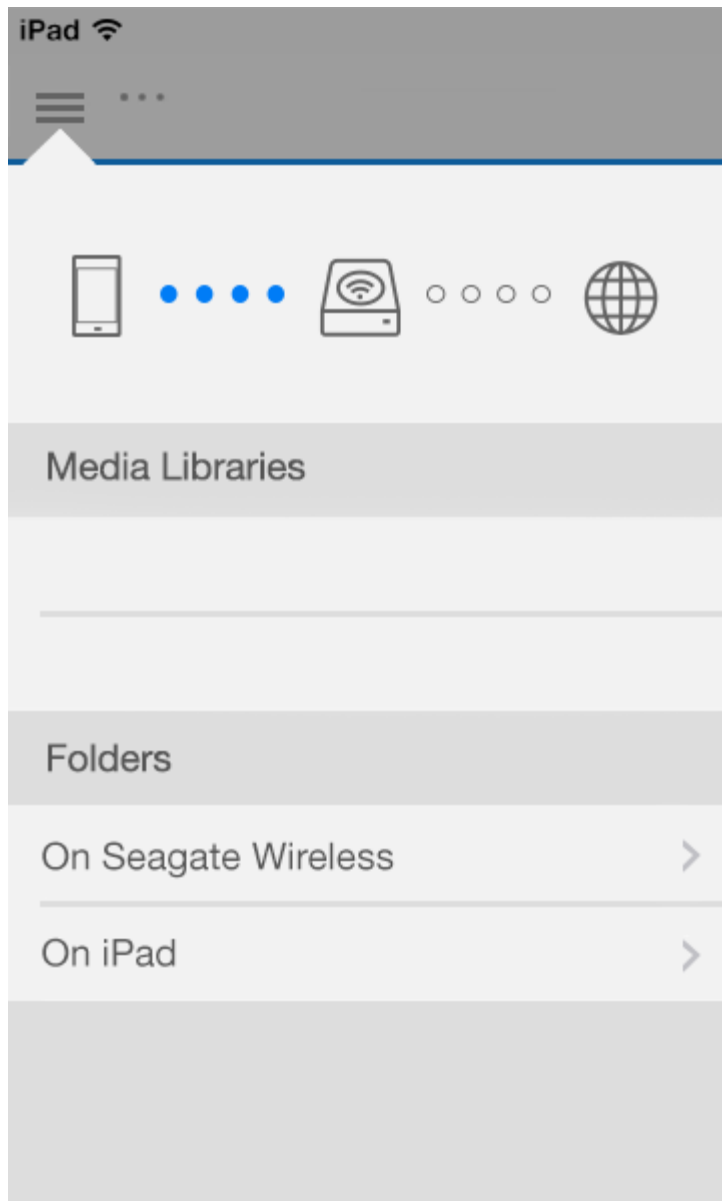

1. Pulse (≡) para acceder al menú **Bibliotecas y Carpetas**.
2. En **Carpetas**, seleccione el dispositivo de almacenamiento o el dispositivo móvil.
3. En **Bibliotecas multimedia**, pulse la vista para abrir la biblioteca y conocer su contenido.

Disfrutar de los archivos multimedia

Puede visualizar su biblioteca multimedia mediante la aplicación multimedia o mediante un navegador web. La aplicación multimedia es muy recomendable cuando se utiliza una tableta o un smartphone.



Consejo para acceder a la web: Para acceder a la biblioteca multimedia mediante un navegador, realice la conexión a la red Wi-Fi del dispositivo de almacenamiento e introduzca su dirección URL. Generalmente, la URL es **www.nombredelproducto.com**, donde debe sustituir “**nombredelproducto**” por el nombre de su dispositivo de almacenamiento. Consulte en el manual de usuario del dispositivo la URL exacta.

- [Visualizar momentos](#)
- [Reproducir vídeos](#)
- [Visualizar fotos](#)
- [Reproducir música](#)
- [Visualizar documentos](#)
- [Visualizar elementos vistos recientemente](#)
- [Transmitir los archivos multimedia](#)

Visualizar momentos

La biblioteca Momentos ordena las fotos en grupos con una ubicación y una fecha exclusivas. Un momento puede incluir, por ejemplo, unas vacaciones de una semana en una isla. También puede contar con dos momentos en un día en particular si las fotos se tomaron en dos ubicaciones diferentes.

Visualizar las fotografías por momentos


1. Pulse el menú de contenido **Bibliotecas y Carpetas** (≡) en la barra de navegación.
2. Pulse **Momentos**.
3. Desplácese para ver los diferentes grupos de momentos.
4. Pulse la foto que desea ver.
5. Pulse la foto que aparece en la pantalla. Para salir de la vista de pantalla completa, pulse la foto y, a continuación, pulse **Listo** en la barra de navegación.

Reproducir vídeos



Ver un vídeo

1. Pulse el menú de contenido **Bibliotecas y Carpetas** (≡) en la barra de navegación.
2. Pulse **Vídeos**.
3. Pulse el vídeo que desea reproducir. Aparece automáticamente una ventana de reproducción del vídeo que le permite regresar al inicio del vídeo, ponerlo en pausa o reproducirlo, o bien ir al final del vídeo.
4. Para salir de la ventana de reproducción de música, pulse **Listo**.



Consejo: Si en el vídeo se muestra un icono de Archivo no compatible (), puede que no sea compatible con su dispositivo móvil. [Visite el servicio de asistencia técnica de LaCie](#) para obtener información sobre los reproductores de otros fabricantes.

Ver varios vídeos seguidos

1. Pulse el menú de contenido **Bibliotecas y Carpetas** (≡) en la barra de navegación.
2. Pulse **Vídeos**.
3. Pulse el icono Editar () en la barra de navegación. En aquellos dispositivos con pantallas de menor tamaño, puede que tenga que pulsar el icono Más () para ver la opción Editar.



Consejo: Puede pulsar de forma prolongada la pantalla para pasar al modo de selección.

4. Pulse los vídeos que desea reproducir. Aparecerá una marca de verificación en los vídeos seleccionados. Los vídeos se reproducen en bucle hasta que se detiene la reproducción.
 - Para anular la selección de un solo elemento, púselo.
 - Para seleccionar todos los elementos de la vista, pulse **Seleccionar elementos** en la parte superior izquierda y, a continuación, pulse **Seleccionar todo**. Para anular la selección de todo, pulse **Anular la selección de todo**.
5. Pulse **Acciones** en la barra de navegación y, a continuación, seleccione **Reproducir**.

[Volver arriba](#)

Visualizar fotos

Visualizar una única foto

1. Pulse el menú de contenido **Bibliotecas y Carpetas** (≡) en la barra de navegación.
2. Pulse **Fotografías**.
3. Pulse la foto que desea ver.
4. Pulse la foto que aparece en la pantalla. Para salir de la vista de pantalla completa, pulse la foto y, a continuación, pulse **Listo** en la barra de navegación.

Crear o actualizar un carrusel de imágenes

1. Pulse el menú de contenido **Bibliotecas y Carpetas** (≡) en la barra de navegación.
2. Pulse **Fotografías**.
3. Pulse el icono Editar (✓) en la barra de navegación. En aquellos dispositivos con pantallas de menor tamaño, puede que tenga que pulsar el icono Más (⋮) para ver la opción Editar.
4. Pulse las fotos que desee añadir al carrusel. Aparecerá una marca de verificación en las fotos seleccionadas. Las fotos se añaden al carrusel en el orden de selección.
 - Para anular la selección de un solo elemento, púselo.
 - Para seleccionar todos los elementos de la vista, pulse **Seleccionar elementos** en la parte superior izquierda y, a continuación, pulse **Seleccionar todo**. Para anular la selección de todo, pulse **Anular la selección de todo**.
5. Pulse **Acciones** en la barra de navegación y, a continuación, pulse **Nuevo carrusel**.
6. Escoja una de las siguientes opciones:
 - **Añadir a un carrusel de imágenes existente**. Se le pedirá que seleccione un carrusel.
 - **Guardar como un nuevo carrusel de imágenes**. Se le pedirá que introduzca un nombre para el carrusel.

Ver un carrusel de imágenes

1. Pulse el menú de contenido **Bibliotecas y Carpetas** (≡) en la barra de navegación.
2. Pulse **Fotografías**.
3. Pulse el icono Editar (✓) en la barra de navegación. En aquellos dispositivos con pantallas de menor tamaño, puede que tenga que pulsar el icono Más (⋮) para ver la opción Editar.
4. Pulse las fotos que desea reproducir. Aparecerá una marca de verificación en las fotos seleccionadas. Las fotos se reproducen en el orden de selección y continúan reproduciéndose como un bucle hasta que se detiene la reproducción.
 - Para anular la selección de un solo elemento, púselo.
 - Para seleccionar todos los elementos de la vista, pulse **Seleccionar elementos** en la parte superior izquierda y, a continuación, pulse **Seleccionar todo**. Para anular la selección de todo, pulse **Anular la selección de todo**.
5. Pulse **Acciones** en la barra de navegación y, a continuación, pulse **Reproducir**. Se iniciará el carrusel.
6. Para revisar las opciones del carrusel de imágenes, pulse una foto mientras se reproduce el carrusel y, a continuación, pulse el icono Carrusel en la barra de navegación.
7. Seleccione una de las siguientes opciones del carrusel: Transiciones, Sincronización del carrusel, Música, Fotos en bucle y Fotos aleatorias.
8. Pulse **Iniciar carrusel** para continuar con el carrusel de imágenes con la nueva configuración.
9. Para salir del carrusel, pulse una foto y, a continuación, pulse **Listo** en la barra de navegación.

[Volver arriba](#)

Reproducir música

Reproducir una canción

1. Pulse el menú de contenido **Bibliotecas y Carpetas** (≡) en la barra de navegación.
2. Pulse **Música**.
3. Pulse la canción que desea reproducir. Aparecerá automáticamente una ventana de reproducción de música en la que se mostrará el tiempo de la pista de música.

La ventana de reproducción le permite controlar la forma en que se reproduce la música: volver al principio de la pista, pausa/reproducción, saltar la pista actual, reproducción continua (flechas circulares) o reproducción aleatoria (flechas interconectadas).

Para salir de la ventana de reproducción de música, pulse fuera de la pantalla de la aplicación; en los dispositivos iPhone y iPod, haga clic en **Listo**. La música continúa reproduciéndose incluso cuando la ventana no es visible. Para recuperar la ventana de música, intente realizar una de las siguientes acciones:

- Pulse la canción que se está reproduciendo.
- Pulse otra canción.
- Acceda al reproductor de música en el menú **Más** (⋮).



Reproducir varias pistas de música seguidas

1. Pulse el menú de contenido **Bibliotecas y Carpetas** (≡) en la barra de navegación.
2. Pulse **Música**.
3. Pulse el icono Editar (✓) en la barra de navegación. En aquellos dispositivos con pantallas de menor tamaño, puede que tenga que pulsar el icono Más (⋮) para ver la opción Editar.
4. Pulse las pistas que desea reproducir. Aparecerá una marca de verificación en las pistas seleccionadas. Las pistas se reproducen en el orden de selección y continúan reproduciéndose como un bucle hasta que se detiene la reproducción.
 - Para anular la selección de un solo elemento, púlselo.
 - Para seleccionar todos los elementos de la vista, pulse **Seleccionar elementos** en la parte superior izquierda y, a continuación, pulse **Seleccionar todo**. Para anular la selección de todo, pulse **Anular la selección de todo**.
5. Pulse **Acciones** en la barra de navegación y, a continuación, pulse **Reproducir**.

[Volver arriba](#)

Crear una lista de reproducción de música


1. Pulse el menú de contenido **Bibliotecas y Carpetas** (≡) en la barra de navegación.

2. Pulse **Música**.
3. Pulse el icono Editar () en la barra de navegación. En aquellos dispositivos con pantallas de menor tamaño, puede que tenga que pulsar el icono Más () para ver la opción Editar.
4. Pulse las pistas que desee añadir a la lista de reproducción. Aparecerá una marca de verificación en las pistas seleccionadas. Las pistas se añaden a la lista de reproducción en el orden de selección.
 - Para anular la selección de un solo elemento, púselo.
 - Para seleccionar todos los elementos de la vista, pulse **Seleccionar elementos** en la parte superior izquierda y, a continuación, pulse **Seleccionar todo**. Para anular la selección de todo, pulse **Anular la selección de todo**.
5. Pulse **Acciones** en la barra de navegación y, a continuación, pulse **Nueva lista de reproducción**.
6. Escoja una de las siguientes acciones:
 - **Añadir a la lista de reproducción existente**. Se le pedirá que seleccione una lista de reproducción.
 - **Guardar como una lista de reproducción nueva**. Se le pedirá que introduzca un nombre para la lista de reproducción.

[Volver arriba](#)

Visualizar documentos




Visualizar un documento

1. Pulse el menú de contenido **Bibliotecas y Carpetas** () en la barra de navegación.
2. Pulse **Documentos**.
3. Pulse el documento que desea ver.
4. Seleccione la aplicación para utilizar con el documento.

Cambiar el nombre de un documento



Nota: Puede cambiar el nombre de un único documento. Si selecciona varios documentos, no se le permitirá cambiar sus nombres.

1. Pulse el menú de contenido **Bibliotecas y Carpetas** () en la barra de navegación.
2. Seleccione **Documentos**.
3. Pulse el icono Editar () en la barra de navegación. En aquellos dispositivos con pantallas de menor tamaño, puede que tenga que pulsar el icono Más () para ver la opción Editar.
4. Pulse el documento al que desea cambiar de nombre. Aparecerá una marca de verificación en los documentos seleccionados.
 - Para anular la selección de un solo elemento, púselo.
5. Pulse **Acciones** en la barra de navegación y, a continuación, pulse **Cambiar nombre**.
6. Escriba el nuevo nombre y pulse **Confirmar**.

[Volver arriba](#)

Gestionar varios documentos

Puede realizar lo siguiente:

- Descargar
 - Eliminar (**Nota:** Si elimina un archivo o carpeta, se quitarán de forma permanente del dispositivo de almacenamiento).
1. Pulse el menú de contenido **Bibliotecas y Carpetas** (≡) en la barra de navegación.
 2. Pulse **Documentos**.
 3. Pulse el icono Editar (✓) en la barra de navegación. En aquellos dispositivos con pantallas de menor tamaño, puede que tenga que pulsar el icono Más (☰) para ver la opción Editar.
 4. Pulse los documentos que desea administrar. Aparecerá una marca de verificación en los documentos seleccionados.
 - Para anular la selección de un solo elemento, púselo.
 - Para seleccionar todos los elementos de la vista, pulse **Seleccionar elementos** en la parte superior izquierda y, a continuación, pulse **Seleccionar todo**. Para anular la selección de todo, pulse **Anular la selección de todo**.
 5. Pulse **Acciones** en la barra de navegación y, a continuación, pulse **Descargar** o **Eliminar**.

[Volver arriba](#)

Revisar elementos vistos recientemente

1. Pulse el menú de contenido **Bibliotecas y Carpetas** (≡) en la barra de navegación.
2. Pulse **Reciente**.
3. Los vídeos recientes se muestran de forma predeterminada. Pulse el vídeo que desea reproducir.
4. Para seleccionar otra biblioteca (por ejemplo, Fotografías o Música), pulse el icono Filtro (∨) en la barra de navegación.
5. Pulse la biblioteca que desea ver.

[Volver arriba](#)


Transmitir los archivos multimedia

Puede transmitir los archivos multimedia desde el dispositivo inalámbrico para visualizarlos en una pantalla grande. Actualmente, LaCie Media es compatible con Google Chromecast, los modelos de televisores LG 2012 y 2013, los televisores LG con webOS y Roku. Transmitir los archivos multimedia desde el dispositivo inalámbrico de LaCie hasta cualquiera de estos dispositivos le permite disfrutar de su contenido en el

televisor, ya se trate de películas, programas de televisión, música, fotos, etc.

Puede realizar varias tareas en el dispositivo móvil sin interrumpir la reproducción. Por ejemplo, puede buscar un segundo vídeo mientras el primero se está transmitiendo a su televisor. Algunos dispositivos de transmisión le permiten reproducir, pausar, buscar y controlar el volumen en el dispositivo móvil.


Introducción a Chromecast o Roku

1. Configure el dispositivo Chromecast/Roku en el televisor, así como la red Wi-Fi, siguiendo las instrucciones del fabricante.
2. Inicie la aplicación LaCie Media en su dispositivo móvil.
3. Realice la conexión al dispositivo de almacenamiento compatible con LaCie Media.
4. Confirme que el dispositivo de almacenamiento se encuentra conectado a la misma red que el dispositivo Chromecast/Roku.
5. Pulse el icono Transmitir ()
6. Seleccione un dispositivo de transmisión (Chromecast o Roku).
7. Seleccione un vídeo, una foto o una pista de música para iniciar la transmisión.

Visite los sitios web de los fabricantes para obtener más información sobre [Chromecast](#) y [Roku](#).

[Volver arriba](#)


Introducción a los televisores LG


1. Encienda el televisor LG.
2. Conecte el televisor LG a la red Wi-Fi.
3. Inicie la aplicación LaCie Media en su dispositivo móvil.
4. Realice la conexión al dispositivo de almacenamiento compatible con LaCie Media.
5. Confirme que el dispositivo de almacenamiento se encuentra conectado a la misma red que el televisor LG.
6. Pulse el icono Transmitir ()
7. Seleccione su televisor LG.
8. Seleccione un vídeo, una foto o una pista de música para iniciar la transmisión.


[Volver arriba](#)

Utilización de los controles multimedia



Nota: Los controles de la aplicación multimedia dependen de su dispositivo móvil. Los dispositivos móviles con pantallas de menor tamaño pueden tener los controles situados en **Más** ().

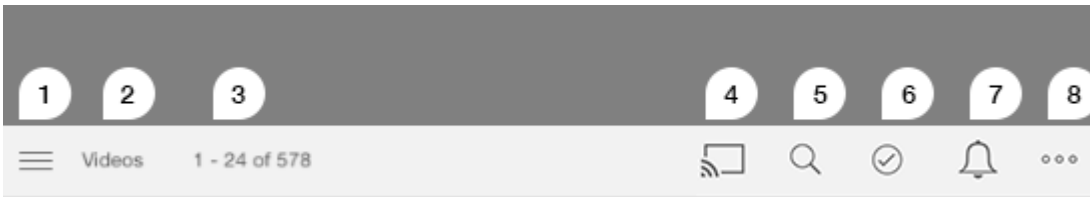



1. Pulse este icono para seleccionar la vista Bibliotecas multimedia o Carpetas.
 - **Bibliotecas multimedia:** Acceda a los vídeos, fotos, música y documentos.
 - **Carpetas:** Seleccione el origen del contenido: el dispositivo móvil o el dispositivo de almacenamiento.
2. La biblioteca multimedia seleccionada.
3. La cantidad de archivos de la página, así como el número total de archivos de la biblioteca.
4. Pulse el icono para seleccionar un dispositivo para la transmisión de los archivos multimedia.
5. Pulse **Buscar** para abrir esta opción.
6. Pulse este icono para seleccionar los elementos.
7. Pulse este icono para ver todas las notificaciones. Las notificaciones le informan sobre las nuevas funciones y le ayudan con la configuración. Las advertencias aparecen si hay algún problema con el dispositivo de almacenamiento (por ejemplo, batería baja).
8. Pulse () para ver opciones adicionales, entre las que se incluyen: Editar, Buscar (cuando no está disponible en la barra de acciones), Abrir archivo (para abrir archivos desde otras aplicaciones), Ordenar por, Vistas y Configuración.

Visualización, clasificación y filtrado de contenido

La aplicación multimedia le ofrece opciones para ordenar, visualizar y filtrar el contenido.

Visualizar el contenido del dispositivo de almacenamiento

Visualice las carpetas y los archivos guardados en el dispositivo de almacenamiento.

1. Pulse el menú de contenido Bibliotecas y Carpetas ().
2. En Carpetas, pulse el dispositivo de almacenamiento.
3. Para filtrar el tipo de archivos multimedia que se muestran, pulse el icono de la Flecha desplegable () en la barra de navegación y, a continuación, seleccione el tipo de contenido que desea visualizar:
 - **Todo**
 - **Vídeos**
 - **Fotografías**
 - **Música**
 - **Documentos**

[Volver arriba](#)

Alternar entre las vistas de lista/miniatura


Es posible visualizar los archivos en una lista o con miniaturas en mosaico.

1. Pulse el menú Más () y, a continuación, seleccione bien **Lista** o bien **Miniaturas** para alternar la vista.

[Volver arriba](#)

Ordenar el contenido

Seleccione los criterios según los cuales se ordenan los archivos en la pantalla.

1. Pulse el icono Más () y, a continuación, seleccione **Ordenar por**.
2. Seleccione su criterio de clasificación:
 - **Título**
 - **Fecha**

- Tamaño
- Tipo

[Volver arriba](#)

Filtrar el contenido por tipo de archivos multimedia

Filtre el contenido que está visualizando por tipo de archivos multimedia.

1. Pulse el menú de contenido Bibliotecas y Carpetas (≡).
2. En Bibliotecas multimedia, seleccione una de las siguientes opciones: **Momentos**, **Vídeos**, **Fotografías**, **Música** o **Documentos**.

En las bibliotecas Vídeos, Fotografías y Música, aparecen filtros adicionales en la parte superior de la pantalla. Estos filtros varían en función de la biblioteca que se está visualizando:

- **Vídeos:** Álbumes, Géneros, Años y Vídeos domésticos.
- **Fotografías:** Álbumes, Fecha de realización y Carruseles.
- **Música:** Álbumes, Artistas, Géneros y Listas de reproducción.

[Volver arriba](#)

Filtrar para visualizar el contenido más reciente

Filtre el contenido para visualizar los archivos añadidos recientemente.

1. Pulse el menú de contenido Bibliotecas y Carpetas (≡) y, a continuación, seleccione **Reciente**.
2. Para filtrar el tipo de contenido reciente que se muestra, pulse el icono de la Flecha desplegable (▼) en la barra de navegación y, a continuación, seleccione el tipo de contenido reciente que desea visualizar:
 - **Vídeos**
 - **Fotografías**
 - **Música**
 - **Documentos**

[Volver arriba](#)

Filtrar utilizando los criterios seleccionados

Filtre y ordene el contenido utilizando los criterios que ha seleccionado.

1. Pulse el menú de contenido Bibliotecas y Carpetas (≡) y, a continuación, seleccione una de las

1. Pulse el menú de contenido Bibliotecas y Carpetas (≡) y, a continuación, seleccione una de las bibliotecas multimedia: **Momentos**, **Vídeos**, **Fotografías**, **Música** o **Documentos**.
2. Pulse el icono Más (☰) en la barra de navegación y, a continuación, seleccione **Filtro**.
3. Pulse una categoría de metadatos. Las categorías varían en función del tipo de contenido que está visualizando:
 - **Momentos**: Marca de la cámara, Modelo de la cámara, Fecha de creación, Extensión y Tipo.
 - **Vídeos**: Marca de la cámara, Modelo de la cámara, Fecha de creación, Extensión, Género, Temporada y Año.
 - **Fotografías**: Marca de la cámara, Modelo de la cámara, Fecha de creación, Extensión, Punto F, Longitud focal y Año.
 - **Música**: Artista, Extensión, Género y Año.
 - **Documentos**: Fecha de creación, Extensión, Palabras clave y Fecha de modificación.
4. Pulse para seleccionar los criterios de los filtros y, a continuación, pulse **Listo**.

[Volver arriba](#)

Búsquedas personalizadas

Filtre el contenido buscando los archivos mediante palabras clave personalizadas.

1. Pulse el menú de contenido Bibliotecas y Carpetas (≡) y, a continuación, seleccione una de las bibliotecas multimedia: **Momentos**, **Vídeos**, **Fotografías**, **Música** o **Documentos**.
2. Pulse el icono Buscar (🔍). (En aquellos dispositivos con pantallas de menor tamaño, puede que tenga que pulsar el icono Más (☰) para ver la opción Buscar).
3. Introduzca el término de búsqueda y, a continuación, pulse **Buscar**.
4. Visualice los resultados de la búsqueda. Pulse un archivo para abrirlo o pulse **Cancelar** para salir del modo de búsqueda.

[Volver arriba](#)

Administración del contenido del dispositivo de almacenamiento

- [Crear una carpeta](#)
- [Mover contenido](#)
- [Copiar contenido](#)
- [Cambiar el nombre del contenido](#)
- [Eliminar contenido](#)

Crear una carpeta

1. Pulse el menú de contenido **Bibliotecas y Carpetas** (≡) en la barra de navegación.
2. En Carpetas, pulse su dispositivo de almacenamiento inalámbrico. El contenido de la unidad aparecerá en varias carpetas.
3. Pulse el icono Más (⋮) y, a continuación, pulse **Nueva carpeta**.
4. Introduzca el nombre de la carpeta y pulse **Confirmar**.

[Volver arriba](#)

Mover contenido

Cuando mueve el contenido del dispositivo de almacenamiento, está cambiando su ubicación física.

1. Pulse el menú de contenido **Bibliotecas y Carpetas** (≡) en la barra de navegación.
2. En Carpetas, pulse su dispositivo de almacenamiento. En la pantalla se muestran las carpetas en las que está guardado el contenido de su unidad.
3. Pulse una carpeta para mostrar su contenido y desplácese hasta la carpeta o los archivos que desea mover.
4. Pulse el icono Editar (✓) en la barra de navegación. En aquellos dispositivos con pantallas de menor tamaño, puede que tenga que pulsar el icono Más (⋮) para ver la opción Editar.
5. Pulse las carpetas o los archivos que desea mover. Aparecerá una marca de verificación en cada elemento seleccionado.
 - Para anular la selección de un solo elemento, púselo.
6. Para seleccionar todos los elementos de la vista, pulse **Seleccionar elementos** en la parte superior izquierda y, a continuación, pulse **Seleccionar todo**. Para anular la selección de todo, pulse **Anular la selección de todo**.
7. Pulse **Acciones** en la barra de navegación y, a continuación, pulse **Mover**.
8. Para comenzar la búsqueda de la carpeta de destino, pulse la carpeta situada en la esquina superior

- izquierda. La carpeta tiene una elipse.
9. Navegue hasta la carpeta de destino.
10. Pulse **Mover aquí** en la barra de navegación.

[Volver arriba](#)

Copiar contenido

1. Pulse el menú de contenido **Bibliotecas y Carpetas** (≡) en el extremo izquierdo.
2. En **Carpetas**, pulse su dispositivo de almacenamiento inalámbrico.
3. Pulse una carpeta para mostrar su contenido y desplácese hasta las carpetas o los archivos que desea copiar.
4. Pulse el icono Editar (⌵) en la barra de navegación. En aquellos dispositivos con pantallas de menor tamaño, puede que tenga que pulsar el icono Más (⋮) para ver la opción Editar.
5. Pulse las carpetas o los archivos que desea copiar. Aparecerá una marca de verificación en cada elemento seleccionado.
 - Para anular la selección de un solo elemento, púselo.
6. Para seleccionar todos los elementos de la vista, pulse **Seleccionar elementos** en la parte superior izquierda y, a continuación, pulse **Seleccionar todo**. Para anular la selección de todo, pulse **Anular la selección de todo**.
7. Pulse **Acciones** en la barra de navegación y, a continuación, pulse **Copiar**.
8. Para comenzar la búsqueda de la carpeta de destino, pulse la carpeta situada en la esquina superior izquierda. La carpeta tiene una elipse.
9. Navegue hasta la carpeta de destino.
10. Pulse **Copiar aquí** en la barra de navegación.

[Volver arriba](#)

Cambiar el nombre del contenido



Nota: Puede cambiar el nombre de un único archivo o carpeta. Si selecciona varios elementos, no se le permitirá cambiar sus nombres.

1. Pulse el menú de contenido (≡) de **Bibliotecas y Carpetas** en el extremo izquierdo.
2. En **Carpetas**, pulse el dispositivo de almacenamiento inalámbrico. Todos los contenidos de la unidad se muestran como carpetas.
3. Navegue hasta la carpeta o archivo a los que desea cambiar de nombre.
4. Pulse el icono Editar (⌵) en la barra de navegación. En aquellos dispositivos con pantallas de menor tamaño, puede que tenga que pulsar el icono Más (⋮) para ver la opción Editar.
5. Pulse la carpeta o el archivo cuyo nombre desea cambiar.

- Para anular la selección de un solo elemento, púselo.
6. Pulse **Acciones** en la barra de navegación y, a continuación, pulse **Cambiar nombre**. Si la opción Cambiar nombre se encuentra atenuada, quiere decir que ha seleccionado más de un elemento.
 7. Escriba el nuevo nombre del archivo y, a continuación, pulse **Confirmar**.

[Volver arriba](#)

Eliminar contenido



NOTA: Si elimina un archivo o una carpeta, estos desaparecerán de forma permanente del dispositivo de almacenamiento.

1. Pulse el menú de contenido (≡) de **Bibliotecas y Carpetas** en el extremo izquierdo.
2. En **Carpetas**, pulse el dispositivo de almacenamiento inalámbrico.
3. Pulse una carpeta para mostrar su contenido y navegar hasta las carpetas o archivos que desea eliminar.
4. Pulse el icono Editar (✎) en la barra de navegación. En aquellos dispositivos con pantallas de menor tamaño, puede que tenga que pulsar el icono Más (⋮) para ver la opción Editar.
5. Pulse las carpetas o los archivos que desea eliminar. Aparecerá una marca de verificación en cada elemento seleccionado.
 - Para anular la selección de un solo elemento, púselo.
6. Para seleccionar todos los elementos de la vista, pulse **Seleccionar elementos** en la parte superior izquierda y, a continuación, pulse **Seleccionar todo**. Para anular la selección de todo, pulse **Anular la selección de todo**.
7. Pulse **Acciones** en la barra de navegación y, a continuación, pulse **Eliminar**.
8. Pulse **Eliminar** en la barra de navegación para quitar de forma permanente los archivos o las carpetas del dispositivo de almacenamiento.

[Volver arriba](#)

Personalización del dispositivo de almacenamiento

La aplicación multimedia ofrece dos niveles para personalizar el dispositivo de almacenamiento: Más y Configuración. Puede revisar y modificar las opciones para adaptarlas a sus necesidades.



Nota: Puede que el dispositivo de almacenamiento no admita todas estas funciones.

Más

El icono **Más** (☰) se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla de la aplicación. Púselo para ver el menú. Dispone de más opciones cuando selecciona el menú Más de la biblioteca multimedia (Vídeos, Música, Fotografías y Documentos).

- **Editar:** Seleccione los elementos que desea reproducir, descargar, eliminar o compartir.
- **Buscar:** Busque elementos en la biblioteca multimedia seleccionada.
- **Abrir archivo:** Abra un archivo almacenado en otra aplicación del dispositivo móvil.
- **Ordenar por:** Ordene los archivos por título, fecha, tamaño o tipo.
- **Filtrar:** Ordene los elementos en función del tipo de biblioteca. Por ejemplo, ordene las fotos y los vídeos por modelo o marca de la cámara.
- **Lista/Miniatura:** Alterne entre ambas vistas.
- **Configuración:** Consulte las opciones de configuración a continuación.
- **Batería (dispositivos de almacenamiento inalámbricos):** Compruebe el estado de la carga de la batería, el ahorro de energía de su dispositivo y la opción para habilitar el modo ECO.

[Volver arriba](#)

Configuración



Nota: Puede que el dispositivo de almacenamiento no admita todas estas funciones.

Configuración es una opción del menú **Más**. Pulse para ver el menú **Configuración**.

- **Configuración de la aplicación:** Consulte la versión de la aplicación, cambie el idioma y borre la caché del dispositivo de almacenamiento.

- **Configuración del dispositivo (dispositivo de almacenamiento inalámbrico):** Cambie el nombre del dispositivo de almacenamiento, habilite la protección mediante contraseña del dispositivo, apáguelo/reinícielo y restablézcalo a la configuración predeterminada de fábrica. Seleccione Avanzada para habilitar/deshabilitar las opciones Reproducir y descargar (mejora el rendimiento de la batería cuando está habilitada) y Carga previa (mejora el rendimiento del desplazamiento cuando está habilitada). En la opción Avanzada, también puede ver las direcciones IP y MAC, así como otros parámetros de configuración del hardware.
- **Carga automática:** Habilite esta opción para personalizar cómo realizar las copias de seguridad de las fotos y los vídeos del dispositivo de almacenamiento.
- **Acceso remoto:** Configure el dispositivo móvil para acceder de forma remota al contenido del dispositivo de almacenamiento conectado a la red compatible. Para acceder correctamente al contenido de forma remota, debe crear una cuenta de acceso remoto en el dispositivo de almacenamiento conectado a la red.
- **Configuración de energía:** Puede prolongar la duración de la batería habilitando el modo ECO. Consulte la sección de ayuda [Conservación de la duración de la batería](#).
- **Almacenamiento en la nube:** Esta opción solo aparecerá cuando el dispositivo de almacenamiento esté conectado a una red Wi-Fi con acceso a Internet. Puede usar esta opción para sincronizar archivos con su cuenta de Dropbox o Google Drive. Se necesita nombre de inicio de sesión y contraseña de almacenamiento en la nube para vincular el dispositivo de almacenamiento a la cuenta.



Nota: Google Drive no está disponible en todos los dispositivos de almacenamiento.

- **Acerca de:** Revise las versiones de la aplicación multimedia y del dispositivo de almacenamiento. También puede revisar la capacidad total del dispositivo y, de ser aplicable, otros dispositivos conectados. Además, si selecciona **Acerca de**, puede ver cuántos usuarios se encuentran conectados al dispositivo y revisar las Atribuciones de código abierto para la aplicación.
- **Notificar un problema:** Envíe un correo electrónico para informar de los problemas que experimente con la aplicación multimedia.
- **Ayuda:** Instrucciones sobre cómo utilizar la aplicación multimedia.

[Volver arriba](#)

Conservar la duración de la batería

Configuración de alimentación



Nota: Puede que el dispositivo de almacenamiento no admita todas las funciones que se enumeran a continuación.

Puede prolongar la duración de la batería habilitando el modo ECO en el dispositivo de almacenamiento móvil.

1. Pulse el icono **Más** (☰) en la barra de navegación y, a continuación, seleccione **Configuración**.
2. Pulse **Configuración de energía**.
3. Habilite el Modo ECO pulsando su interruptor.

Durante la reproducción de un vídeo, el dispositivo de almacenamiento utilizará la memoria del dispositivo móvil para almacenar temporalmente el contenido de vídeo. Mediante el uso de la memoria del dispositivo móvil, el dispositivo de almacenamiento puede entrar en modo de suspensión para conservar la batería.

[Volver arriba](#)

Reproducir y descargar

Puede reproducir y descargar una película para prolongar la duración de la batería de su dispositivo de almacenamiento. Si esta configuración se encuentra habilitada, cuando reproduce en streaming una película, la aplicación LaCie Media la descarga automáticamente en su dispositivo móvil. Una vez descargada la película, el dispositivo de almacenamiento entra en el modo de suspensión. Puede seguir viendo la película mientras se descarga.



Información importante: No puede tener el dispositivo de almacenamiento conectado a Internet y utilizar la función Reproducir y descargar.

1. Pulse el icono **Más** (☰) en la barra de navegación y, a continuación, seleccione **Configuración**.
2. Pulse la configuración del dispositivo, y a continuación, pulse **Avanzada**.
3. Confirme que la opción **Reproducir y descargar** se encuentra habilitada.

[Volver arriba](#)

Opciones de configuración de energía

El indicador de conservación de energía muestra el estado de la alimentación. Dicho estado cambia cuando activa o desactiva servicios o funciones. Al habilitar el modo ECO, se desactivan dos servicios no críticos:

DLNA: Permite a los dispositivos de reproducción DLNA de la red visualizar y reproducir archivos multimedia almacenados en el dispositivo de almacenamiento inalámbrico. Los dispositivos de reproducción DLNA pueden ser televisores inteligentes, servidores multimedia, consolas de juegos o tabletas.

SAMBA: Permite a los ordenadores de la red conectar con el dispositivo de almacenamiento inalámbrico como un volumen de red. Al desactivarlo no se impide el acceso al dispositivo de almacenamiento utilizando un navegador web.

Incluso con el modo ECO habilitado, puede activar manualmente DLNA y SAMBA. Vaya a Configuración de la alimentación y pulse el interruptor del servicio correspondiente. Se recomienda desactivar el servicio tan pronto como sea posible para obtener un rendimiento óptimo de la batería.

Rendimiento de la batería

Para lograr una conservación de energía óptima:

- Habilite el modo ECO
- Deshabilite DLNA y SAMBA
- No conecte el dispositivo de almacenamiento a Internet mientras se encuentre conectado al dispositivo móvil.
- Confirme que la opción **Reproducir y descargar** se encuentra habilitada en **Configuración > Configuración de su dispositivo > Avanzada**.

[Volver arriba](#)

Actualización de la aplicación multimedia y del dispositivo de almacenamiento

Actualizar la aplicación multimedia

Las actualizaciones de la aplicación están gestionadas por el sistema operativo. Para comprobar manualmente si existen actualizaciones, asegúrese de que el dispositivo móvil está conectado a Internet.

Revisar la versión actual de la aplicación multimedia

1. Pulse el icono **Más** (☰) en la parte superior derecha y, a continuación, pulse **Configuración**.
2. Pulse **Acerca de** y marque **Versión de la aplicación**.
3. Vaya a App Store para iOS y compruebe si se encuentra disponible una versión más reciente de la aplicación multimedia.

[Volver arriba](#)

Actualizar el dispositivo de almacenamiento

Cuando el dispositivo de almacenamiento está conectado a Internet, el servidor Seagate Media comprueba automáticamente si existe nuevo firmware y actualiza el dispositivo en segundo plano.

Revisar la versión actual del firmware del dispositivo de almacenamiento

1. Pulse el icono **Más** (☰) en la parte superior derecha y, a continuación, pulse **Configuración**.
2. Pulse **Acerca de** y marque **Versión del firmware**.
3. Para obtener información sobre las actualizaciones del firmware, diríjase al [servicio de asistencia técnica de LaCie](#) o al [servicio de asistencia técnica de Seagate](#) y seleccione su dispositivo de almacenamiento.

[Volver arriba](#)

Acceso a varios dispositivos de almacenamiento de la misma red

La aplicación multimedia puede detectar más de un dispositivo de almacenamiento compatible en una red. Por ejemplo, puede conectar a la red doméstica un dispositivo de almacenamiento inalámbrico y un dispositivo de almacenamiento conectado a la red (NAS). Siempre y cuando sean compatibles con la aplicación multimedia, puede alternar entre los dos dispositivos de almacenamiento si conecta su dispositivo móvil a la misma red.

Añadir dispositivos a la red





Todos los dispositivos, incluyendo el dispositivo móvil, deben estar conectados a una única red.

1. Utilice la aplicación multimedia para unir el dispositivo de almacenamiento inalámbrico a la red Wi-Fi doméstica.
2. Utilice la configuración Wi-Fi del dispositivo móvil para conectarse a la red Wi-Fi doméstica. **Consejo:** Para acceder a varios discos de una red, asegúrese de que el dispositivo móvil cambia su conexión Wi-Fi del dispositivo de almacenamiento inalámbrico a la red Wi-Fi doméstica.
3. Conecte el dispositivo NAS a la red doméstica a través de Ethernet. Consulte el manual del usuario del dispositivo NAS para obtener instrucciones.

[Volver arriba](#)

Seleccionar el dispositivo de almacenamiento

1. Encima de Bibliotecas multimedia, pulse el gráfico de la conexión de red para que se muestre la lista de dispositivos disponibles.
2. Pulse el dispositivo de almacenamiento al que desea acceder.

✓	Seagate Wireless Plus	
	Seagate Personal Cloud	
	LaCie Fuel	
	Seagate Central	

- Pulse **Listo**.

Resolución de problemas:

Para obtener instrucciones sobre cómo conectar un dispositivo de almacenamiento inalámbrico compatible a la red, consulte la sección de ayuda [Conexión de dispositivos móviles y dispositivos de almacenamiento a redes Wi-Fi](#). Consulte el manual del usuario del dispositivo NAS para obtener instrucciones sobre cómo conectarse a la red.



[Volver arriba](#)

Acceso remoto al contenido multimedia

Puede utilizar la aplicación multimedia para acceder de forma remota al contenido de los dispositivos de almacenamiento conectado a la red (NAS) compatibles.

Nota: El servicio Tappin se va a cerrar el 8 de abril de 2018. Lamentablemente, los usuarios de Central perderán el acceso remoto a los archivos multimedia. Rogamos disculpen las molestias.

Antes de seguir las instrucciones que se describen a continuación, debe crear una cuenta de acceso remoto en el dispositivo NAS compatible. Consulte el manual del usuario de su dispositivo NAS para obtener más detalles.

1. Pulse el icono **Más** () en la parte superior derecha y, a continuación, pulse **Configuración**.
2. Pulse **Acceso remoto**.
3. Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña de acceso remoto. Pulse **Iniciar sesión**.
4. En la lista de dispositivos de almacenamiento, seleccione el dispositivo NAS. Puede acceder a los archivos de la carpeta  del dispositivo.

Para solucionar los problemas relacionados con el acceso remoto:

- Verifique que el acceso remoto está habilitado en el dispositivo NAS.
- Confirme que el dispositivo NAS tiene acceso a Internet
- [Visite el servicio de asistencia de LaCie.](#)

Acceso al almacenamiento en la nube



Nota: Puede que su dispositivo de almacenamiento no admita el almacenamiento en la nube y no todos los dispositivos de almacenamiento admiten Google Drive.

Puede sincronizar los archivos del dispositivo de almacenamiento con sus cuentas de Dropbox o Google Drive. Para acceder a esta opción, el dispositivo móvil debe estar conectado a un dispositivo de almacenamiento inalámbrico y su dispositivo de almacenamiento debe estar conectado a Internet. [Obtenga más información.](#)

Configurar la nube

1. Pulse el icono **Más** (☰) en la parte superior derecha y, a continuación, pulse **Configuración**.
2. Pulse la opción **Almacenamiento en la nube**.
3. Seleccione entre:
 - Crear una cuenta de Dropbox o Google Drive
 - Iniciar sesión en su cuenta de Dropbox o Google Drive existente.

Resolución de problemas

- [Los archivos tardan unos minutos en aparecer](#)
- [No se puede conectar con el dispositivo inalámbrico o dispositivo de almacenamiento conectado a la red](#)
- [No se puede reproducir el vídeo, canción o archivo](#)
- [No aparece el contenido de iTunes®](#)
- [Disco duro reformateado para Mac](#)
- [Notificación de Wi-Fi no segura](#)
- [No se puede establecer la conexión con Personal Cloud porque el servicio SMS está desactivado](#)


Los archivos tardan un tiempo en aparecer en el dispositivo de almacenamiento

La aplicación multimedia realiza un único análisis del contenido copiado en los dispositivos inalámbricos y de almacenamiento conectado a la red. El análisis puede llevar un tiempo si el dispositivo de almacenamiento tiene una gran cantidad de archivos.


Si ha copiado recientemente contenido a su dispositivo de almacenamiento y no ve los archivos, puede utilizar la opción Tirar para actualizar. Cuando se encuentre en una biblioteca específica (Vídeos, Fotografías, Música o Documentos), presione el dedo contra la pantalla y arrástrelo hacia abajo. Se muestra un indicador giratorio que le indica que Seagate Media está buscando nuevos archivos.

[Volver arriba](#)

No se puede conectar con el dispositivo inalámbrico o dispositivo de almacenamiento conectado a la red

- Una carga baja de la batería puede causar problemas con la conexión Wi-Fi. Si la conexión con el dispositivo inalámbrico es intermitente, compruebe la carga de la batería pulsando el icono **Más** (). La cantidad de carga disponible se muestra junto al icono de la batería.
- Confirme que el dispositivo de almacenamiento está desconectado del ordenador y que se encuentra encendido. Asegúrese de que el indicador LED de Wi-Fi se muestra de color azul fijo. El Wi-Fi se deshabilita cuando el dispositivo de almacenamiento inalámbrico está conectado a un ordenador a través de USB o de otra conexión por cable.
- En el dispositivo móvil, compruebe si la red inalámbrica del dispositivo de almacenamiento se encuentra seleccionada en la lista de redes. Si se aleja del límite de alcance de la red del dispositivo de almacenamiento, el dispositivo móvil se desconectará de la señal Wi-Fi. El alcance máximo es de aproximadamente 44 m/145 pies. Además, los obstáculos, tales como paredes y otras interferencias

pueden afectar a la intensidad de la señal. Intente volver a conectarse a la red Wi-Fi.

- Puede que haya superado el número máximo de usuarios. Para identificar cuántos usuarios están conectados, pulse el icono Más () para seleccionar la opción **Configuración** y, a continuación, pulse **Acerca de**. Usuarios es una opción del menú Acerca de. Revise el manual de usuario del dispositivo de almacenamiento para saber el número de usuarios que admite el dispositivo.
- Utilice la opción Tirar para actualizar. Presione el dedo contra la pantalla y arrástrelo hacia abajo. Se muestra un indicador giratorio que le indica que el dispositivo está buscando nuevos dispositivos.
- Apague el dispositivo de almacenamiento, espere 10 segundos y vuelva a encenderlo. Vuelva a iniciar la aplicación multimedia.

[Volver arriba](#)

No se puede reproducir el vídeo, canción o archivo

Puede copiar cualquier archivo en el dispositivo de almacenamiento; sin embargo, el dispositivo en el que reproduce los archivos multimedia solo puede reproducir los formatos compatibles. La aplicación multimedia no convierte los archivos a otros formatos. Consulte las especificaciones del dispositivo móvil para ver una lista de los tipos de archivos admitidos.

[Volver arriba](#)

No aparece el contenido de iTunes

Si ha adquirido contenido en iTunes®, debe autorizar al dispositivo Apple con iTunes para que reproduzca el contenido. Para autorizar el contenido, conecte el dispositivo Apple al ordenador y, seguidamente, inicie iTunes.

Los vídeos adquiridos en iTunes están protegidos mediante DRM (Digital Rights Management, Gestión de derechos digitales). Para poder reproducirlos desde el dispositivo de almacenamiento, primero debe sincronizar el dispositivo Apple con su cuenta de iTunes. Cuando utilice la aplicación multimedia para reproducir un vídeo adquirido en iTunes, el vídeo se reproducirá en un navegador Safari.

[Volver arriba](#)

Disco duro reformateado para Mac

No permita que Time Machine® utilice el dispositivo de almacenamiento para realizar copias de seguridad. De hacerlo, se reformateará el disco duro del dispositivo de almacenamiento.

Si reformatea el dispositivo de almacenamiento por error, puede devolverlo al formato original. Visite el sitio web de asistencia técnica del dispositivo para obtener más detalles: [Productos inalámbricos de Seagate](#) o [Productos inalámbricos de LaCie](#).

[Volver arriba](#)

Notificación de Wi-Fi no segura

Si no creó una contraseña para la red Wi-Fi de su dispositivo de almacenamiento, una notificación de la aplicación multimedia le avisa de que proteja su dispositivo.

1. Haga clic en el icono de notificación en la parte superior derecha y pulse **Seguridad**.
2. Pulse **Establecer contraseña**.
3. Introduzca la contraseña y confírmela. Pulse **Aceptar**. Puede que se desconecte del dispositivo de almacenamiento.
4. Acceda a la configuración Wi-Fi de su dispositivo móvil para seleccionar la red Wi-Fi del dispositivo de almacenamiento e introduzca la nueva contraseña.

[Volver arriba](#)

No se puede establecer la conexión con Personal Cloud porque el servicio SMS está desactivado

Mientras el sistema intentaba establecer la conexión con su Personal Cloud, LaCie Media descubrió que el servicio Seagate Media Service (SMS) estaba apagado. El servicio SMS es un servicio de su Personal Cloud que cataloga los archivos multimedia para su reproducción en LaCie Media. Existen numerosas razones por las cuales el servicio SMS puede estar desactivado. Para solucionar el problema, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Confirme que su Personal Cloud está ejecutando la última versión del firmware.
2. Reinicie su Personal Cloud.

Para obtener instrucciones sobre cómo seguir estos pasos, consulte el manual de usuario correspondiente.

- Personal Cloud
- Personal Cloud 2-bay

[Volver arriba](#)