



# Applicazione LaCie Media - iOS

---

## Benvenuto

L'applicazione multimediale consente di gestire i contenuti multimediali e i documenti copiati sui dispositivi di archiviazione wireless e sulle periferiche di archiviazione connesse alla rete (NAS) compatibili. È disponibile sotto forma di app per dispositivi mobili o di browser web. A casa o in viaggio, l'applicazione multimediale permette di ascoltare musica, guardare film e foto o visualizzare documenti importanti.

L'applicazione multimediale supporta un'ampia gamma di dispositivi di archiviazione. Tuttavia, non tutti i dispositivi di archiviazione supportano tutte le funzioni descritte nella Guida. Quando si utilizza l'applicazione multimediale per la prima volta, la maggior parte dei dispositivi di archiviazione offre un'esercitazione introduttiva. Seguirla per approfittare degli utili suggerimenti su come accedere ed utilizzare i contenuti.

Per informazioni sugli aggiornamenti software, le domande frequenti, i video esplicativi e le informazioni d'assistenza visitare l'[Assistenza LaCie](#).

---



**Fare clic qui per accedere a una versione online aggiornata** del documento. Saranno disponibili anche i contenuti più recenti e illustrazioni espandibili, navigazione semplificata e funzionalità di ricerca.

# Contents

<b>1</b>	<b>Collegamento di dispositivi mobili e di archiviazione a reti Wi-Fi</b>	<b>5</b>
	Collegare il dispositivo mobile al dispositivo di archiviazione wireless	5
	Collegare il dispositivo di archiviazione wireless ad una rete Wi-Fi	5
<b>2</b>	<b>Caricare, scaricare e condividere i file</b>	<b>7</b>
	Upload di contenuti dal dispositivo mobile al dispositivo di archiviazione	7
	Download di contenuti dal dispositivo di archiviazione al dispositivo mobile	8
	Condivisione di contenuti	8
	Monitoraggio del trasferimento file	8
	Estensione condivisione iOS	9
<b>3</b>	<b>Visualizzazione delle librerie multimediali</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>Riproduzione di contenuti multimediali</b>	<b>12</b>
	Visualizzazione di Momenti	12
	• Visualizzazione foto per momenti	12
	Riproduzione di video	12
	• Riproduzione di un video	12
	• Riproduzione di più video in successione	13
	Visualizzazione di foto	13
	• Visualizzazione di una singola foto	13
	• Creare o aggiornare una presentazione	14
	• Riproduzione di una presentazione	14
	Ascolto di musica	14
	• Riproduzione di un brano	14
	• Riproduzione di più brani musicali in successione	15
	• Creazione di una playlist	15
	Visualizzazione di documenti	16
	• Visualizzazione di un documento	16
	• Rinominare un documento	16
	• Gestione di più documenti	16
	Visualizzazione di elementi visti di recente	17
	Associazione di contenuti multimediali	17
	• Guida introduttiva a Chromecast e Roku	18
	• Guida introduttiva per TV LG	18
<b>5</b>	<b>Utilizzo dei comandi dell'applicazione multimediale</b>	<b>19</b>
<b>6</b>	<b>Visualizzare, ordinare e filtrare i contenuti</b>	<b>20</b>
	Visualizzazione dei contenuti presenti sul dispositivo di archiviazione	20

Passare dalla visualizzazione Elenco ad Anteprime .....	20
Ordinare i contenuti .....	20
Filtrare i contenuti secondo la tipologia di media .....	21
Filtrare per visualizzare i contenuti recenti .....	21
Filtrare utilizzando il criterio selezionato .....	21
Ricerca personalizzata .....	22
<b>7 Gestione dei contenuti presenti sul dispositivo di archiviazione .....</b>	<b>23</b>
Creare una cartella .....	23
Spostare contenuti .....	23
Copiare contenuti .....	24
Rinominare contenuti .....	24
Eliminare contenuti .....	25
<b>8 Personalizzazione del dispositivo di archiviazione .....</b>	<b>26</b>
Altro .....	26
Impostazioni .....	26
<b>9 Come aumentare la durata della batteria .....</b>	<b>28</b>
Impostazioni di risparmio energetico .....	28
Streaming e download .....	28
Opzioni di risparmio energetico .....	29
Prestazioni della batteria .....	29
<b>10 Aggiornamento dell'applicazione multimediale e del dispositivo di archiviazione .....</b>	<b>30</b>
Aggiornamento dell'applicazione multimediale .....	30
• Controllare la versione corrente dell'applicazione multimediale .....	30
Aggiornamento del dispositivo di archiviazione .....	30
• Visualizzazione della versione corrente del firmware del dispositivo di archiviazione .....	30
<b>11 Accesso a più dispositivi di archiviazione sulla stessa rete .....</b>	<b>31</b>
Aggiunta di dispositivi alla rete .....	31
Scegliere il dispositivo di archiviazione .....	31
<b>12 Accesso ai contenuti multimediali in remoto .....</b>	<b>33</b>
<b>13 Accesso all'archiviazione cloud .....</b>	<b>34</b>
Configurazione del cloud .....	34
<b>14 Risoluzione dei problemi .....</b>	<b>35</b>

La visualizzazione dei file sul dispositivo di archiviazione richiede tempo .....	35
Non è possibile stabilire una connessione ad un dispositivo wireless o ad un dispositivo di archiviazione di rete .....	35
Il video, il brano o il file non viene riprodotto o aperto .....	36
I contenuti iTunes non sono visibili .....	36
Unità riformattata per Mac .....	36
Notifica di Wi-Fi non protetto .....	37
Impossibile connettersi al Personal Cloud a causa della disattivazione del servizio SMS .....	37

# Collegamento di dispositivi mobili e di archiviazione a reti Wi-Fi

Le seguenti istruzioni spiegano come:

- Collegare dispositivi mobili ad un dispositivo di archiviazione wireless
- Collegare un dispositivo di archiviazione wireless ad una rete Wi-Fi



**Suggerimento:** è possibile usare l'applicazione multimediale per connettere i dispositivi mobili alle periferiche di archiviazione connesse alla rete (NAS) compatibili. Il dispositivo mobile e il NAS devono essere collegati alla stessa rete.

## Collegare il dispositivo mobile al dispositivo di archiviazione wireless

1. Scaricare ed installare l'[app LaCie Media](#) gratuita dall'App Store per iOS.
2. Accendere il dispositivo di archiviazione wireless. Il LED Wi-Fi lampeggia per circa un minuto. Attendere che il LED Wi-Fi diventi fisso prima di passare alla fase successiva.
3. Sul dispositivo mobile, toccare l'icona **Impostazioni**.
4. Toccare **Wi-Fi**.
5. Selezionare il dispositivo di archiviazione nell'elenco delle reti Wi-Fi.
6. Lanciare l'applicazione multimediale.

[torna all'inizio](#)

## Collegare il dispositivo di archiviazione wireless ad una rete Wi-Fi

Le seguenti istruzioni presumono che il dispositivo mobile sia già collegato al dispositivo di archiviazione wireless.



**Nota:** la batteria si esaurisce più in fretta quando il dispositivo di archiviazione è collegato a Internet.

1. Sopra a Librerie multimediali, cliccare sull'icona lunga che mostra la connessione al dispositivo di archiviazione wireless.

2. Assicurarsi che sia abilitato il pulsante per la connessione a reti wireless.
3. Toccare la rete alla quale si desidera connettersi. Se sulla rete Wi-Fi selezionata è attiva la funzione di protezione, immettere la password.
4. Facoltativo. Toccare la casella di controllo **Connetti automaticamente a questa rete**.
5. Facoltativo. Toccare la casella di controllo **Proteggi rete**. Questa opzione impedisce l'accesso non autorizzato alla rete.
6. Facoltativo. Toccare **Connetti alla rete**. (**Nota:** potrebbe verificarsi una breve interruzione della connessione al dispositivo di archiviazione wireless).
7. Dopo il collegamento, l'icona Wi-Fi segnala l'accesso a Internet.

[torna all'inizio](#)

# Caricare, scaricare e condividere i file

I file caricati sul dispositivo di archiviazione wireless o sulla periferica di archiviazione connessa alla rete sono collocati in una delle librerie in base al tipo: video, foto, musica o documenti. I file scaricati dal dispositivo di archiviazione sul dispositivo mobile sono gestiti dal sistema operativo. Quando si condividono i file, la condivisione avviene con le applicazioni del dispositivo mobile.



**Nota:** per trasferire una grande quantità di contenuti multimediali sul dispositivo di archiviazione wireless è consigliabile collegarlo direttamente ad un computer, evitando la connessione wireless. Consultare il manuale utente del dispositivo di archiviazione per apprendere come copiare contenuti sul dispositivo di archiviazione.

## Upload di contenuti dal dispositivo mobile al dispositivo di archiviazione






**Nota:** è possibile caricare foto e video solo sul Rullino fotografico del dispositivo.

1. Toccare il menu **Librerie e cartelle** ( ≡ ) sulla barra di navigazione. Scegliere il dispositivo mobile.
2. Toccare la cartella con i contenuti da caricare. Per esempio, toccare **Libreria multimediale**, quindi selezionare **Rullino fotografico**.
3. Toccare l'icona **Modifica** ( ✓ ) sulla barra di navigazione. Sui dispositivi che dispongono di schermi più piccoli, potrebbe essere necessario toccare l'icona **Altro** ( ☰ ) per visualizzare l'opzione Modifica.
4. Toccare gli elementi da caricare. Accanto ad ogni elemento selezionato viene visualizzato un segno di spunta.
  - Per deselegionare un elemento è sufficiente toccarlo.
5. Per selezionare tutti gli elementi presenti nella videata toccare **Seleziona elementi** in alto a sinistra e toccare **Seleziona tutto**. Per rimuovere tutte le selezioni toccare **Deseleziona tutto**.
6. Toccare **Azioni** sulla barra di navigazione.
7. Toccare **Upload**.






**Nota:** è possibile visualizzare i file caricati nelle librerie multimediali o nella cartella del dispositivo. Per visualizzare la cartella andare a **Librerie e cartelle** ( ≡ ) e toccare ( \_\_\_\_\_ è il nome del dispositivo di archiviazione). Toccare la cartella del dispositivo, ad es. **Tablet**. Sfogliare le sottocartelle per visualizzare i file caricati.

## Download di contenuti dal dispositivo di archiviazione al dispositivo mobile

1. Toccare il menu **Librerie e cartelle** (  ) sulla barra di navigazione. Scegliere una libreria (per esempio video o foto).
2. Toccare l'icona **Modifica** (  ) sulla barra di navigazione. Sui dispositivi che dispongono di schermi più piccoli, potrebbe essere necessario toccare l'icona **Altro** (  ) per visualizzare l'opzione Modifica.
3. Toccare gli elementi da scaricare sul dispositivo mobile. Accanto ad ogni elemento selezionato viene visualizzato un segno di spunta.
  - Per deselezionare un elemento è sufficiente toccarlo.
4. Per selezionare tutti gli elementi presenti nella videata toccare **Seleziona elementi** in alto a sinistra e toccare **Seleziona tutto**. Per rimuovere tutte le selezioni toccare **Deseleziona tutto**.
5. Toccare **Azioni** sulla barra di navigazione.
6. Toccare **Download**.

## Condivisione di contenuti

1. Toccare il menu **Librerie e cartelle** (  ). Scegliere una libreria (per esempio video o foto).
2. Toccare l'icona **Modifica** (  ) sulla barra di navigazione. Sui dispositivi che dispongono di schermi più piccoli, potrebbe essere necessario toccare l'icona **Altro** (  ) per visualizzare l'opzione Modifica.
3. Toccare gli elementi che si desidera condividere. Accanto ad ogni elemento selezionato viene visualizzato un segno di spunta.
  - Per deselezionare un elemento è sufficiente toccarlo.
4. Per selezionare tutti gli elementi presenti nella videata toccare **Seleziona elementi** in alto a sinistra e toccare **Seleziona tutto**. Per rimuovere tutte le selezioni toccare **Deseleziona tutto**.
5. Toccare **Azioni** sulla barra di navigazione.
6. Toccare l'icona **Condividi**.
7. (Facoltativo) scaricare il file prima che venga condiviso.
  - L'applicazione multimediale visualizzerà una notifica quando il file sarà pronto per la condivisione. Toccare la notifica **Condividi file** per condividere il file.

## Monitoraggio del trasferimento file

È possibile monitorare lo stato di avanzamento dei file che vengono caricati e scaricati nella schermata



Attività.

1. Dalla pagina iniziale, toccare **Librerie e cartelle** (☰) nell'angolo a sinistra. Scegliere la libreria (ad es. video o foto) dal cassetto di selezione sulla sinistra.
2. Toccare l'icona **Modifica** (☑) sulla barra di navigazione. Sui dispositivi che dispongono di schermi più piccoli, potrebbe essere necessario toccare l'icona **Altro** (☰) per visualizzare l'opzione **Modifica**.
3. Toccare gli elementi che si desidera trasferire. Accanto ad ogni elemento selezionato viene visualizzato un segno di spunta.
4. Toccare **Azioni** e scegliere **Download** o **Upload**.
5. Mentre il download/l'upload è in corso, toccare l'icona **Notifiche** (🔔).
6. Toccare **Download** o **Upload**. La videata **Attività** visualizza una barra di avanzamento delle attività di trasferimento.

[torna all'inizio](#)

## Estensione condivisione iOS

L'ultima versione di iOS supporta la condivisione di file tra applicazioni. Le istruzioni di seguito indicano i passi per attivare l'applicazione **LaCie Media** per **iOS Photos**. È possibile utilizzare le istruzioni per altre applicazioni in grado di condividere i file con **LaCie Media**.

1. Avviare l'applicazione **Photos** sul dispositivo iOS e individuare le foto da caricare.
2. Toccare **Seleziona** in alto a destra dello schermo e selezionare le foto da caricare.
3. Fare clic sull'icona **Condividi** in alto a sinistra dello schermo, quindi selezionare **LaCie Media**. Se **LaCie Media** non compare nell'elenco delle applicazioni, toccare **Altro** e attivare **LaCie Media** toccando il suo dispositivo di scorrimento.




Nota: il dispositivo di archiviazione deve essere collegato al dispositivo iOS per visualizzare **LaCie Media** nell'elenco delle applicazioni.

4. Toccare **Seleziona un'altra cartella** e selezionare la cartella per il contenuto. È inoltre possibile creare una nuova per il contenuto.
5. Toccare **Salva** in alto a destra.

[torna all'inizio](#)

# Visualizzazione delle librerie multimediali

È possibile visualizzare le librerie multimediali e le cartelle archiviate sul dispositivo di archiviazione e quelle presenti sul dispositivo mobile.

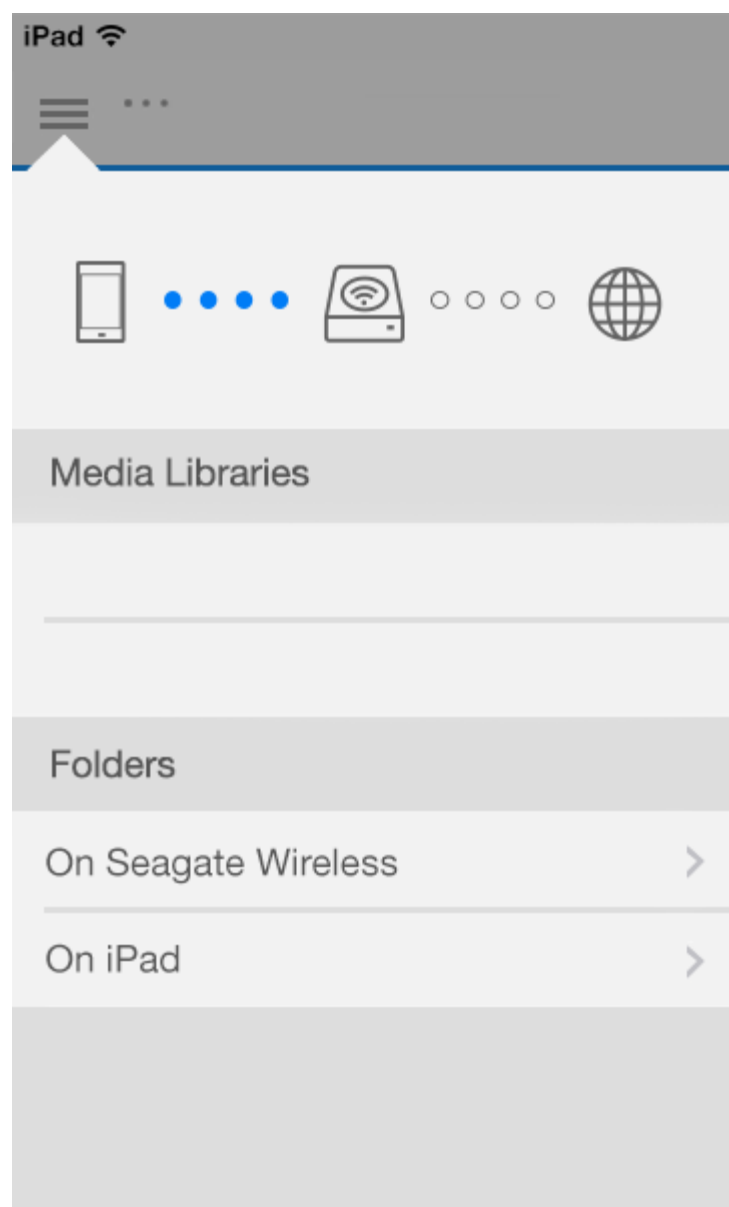

1. Toccare ( ≡ ) per accedere al menu **Librerie e cartelle**.
2. Selezionare il dispositivo di archiviazione o il dispositivo mobile in **Cartelle**.
3. In **Librerie multimediali**, toccare una vista per aprire la libreria ed esplorare il suo contenuto.



# Riproduzione di contenuti multimediali

È possibile visualizzare la libreria multimediale tramite l'applicazione multimediale o un browser web. L'applicazione multimediale è altamente raccomandata quando si utilizza un tablet o uno smartphone.



**Suggerimenti per l'accesso da web:** per accedere alla libreria multimediale attraverso un browser, collegarsi alla rete Wi-Fi del dispositivo di archiviazione e digitare l'indirizzo URL. Di solito l'URL è **www.nomeprodotto.com**, dove al posto di "nomeprodotto" deve essere inserito il nome del dispositivo di archiviazione in uso. Per conoscere l'indirizzo URL esatto consultare il manuale utente del dispositivo.

- [Visualizzazione Momenti](#)
- [Riproduzione di video](#)
- [Visualizzazione di foto](#)
- [Ascolto di musica](#)
- [Visualizzazione di documenti](#)
- [Visualizzazione di elementi visti di recente](#)
- [Associazione di contenuti multimediali](#)

## Visualizzazione di Momenti

La libreria Momenti organizza le foto in gruppi con un'unica data e posizione. Un Momento può includere una vacanza di sette giorni su un'isola. Oppure si potrebbero avere due momenti relativi a una giornata specifica, nel caso in cui le foto fossero state scattate in due luoghi diversi.

## Visualizzazione foto per momenti

1. Toccare il menu **Librerie e cartelle** ( ≡ ) sulla barra di navigazione.
2. Toccare **Momenti**.
3. Scorrere per visualizzare diversi gruppi di Momenti.
4. Toccare la foto che si desidera visualizzare.
5. La foto viene visualizzata sullo schermo. Per uscire dalla visualizzazione a schermo intero, toccare la foto e toccare **Fine** sulla barra di navigazione.

## Riproduzione di video

### Riproduzione di un video

1. Toccare il menu **Librerie e cartelle** ( ≡ ) sulla barra di navigazione.
2. Toccare **Video**.
3. Toccare il video che si desidera riprodurre. Si apre automaticamente una finestra per la riproduzione dei contenuti video che consente di tornare all'inizio del video, riprodurre/mettere in pausa o andare direttamente alla fine del video.
4. Per uscire dalla schermata di riproduzione musicale, toccare **Fine**.



**Suggerimento:** se il video è contrassegnato dall'icona di file non supportato (🚫), potrebbe non essere compatibile con il dispositivo mobile. Per informazioni sui lettori di terze parti, [visitare LaCie Support](#).

## Riproduzione di più video in successione

1. Toccare il menu **Librerie e cartelle** ( ≡ ) sulla barra di navigazione.
2. Toccare **Video**.
3. Toccare l'icona Modifica ( ✓ ) sulla barra di navigazione. Sui dispositivi che dispongono di schermi più piccoli, potrebbe essere necessario toccare l'icona Altro ( ⋮ ) per visualizzare l'opzione Modifica.



**Suggerimento:** toccare a lungo lo schermo per passare alla modalità selezione.

4. Toccare i video che si desidera riprodurre. Sui video selezionati viene visualizzato un segno di spunta. I video vengono riprodotti a ciclo continuo fino all'arresto della riproduzione.
  - Per deselegionare un elemento è sufficiente toccarlo.
  - Per selezionare tutti gli elementi presenti nella videata toccare **Seleziona elementi** in alto a sinistra e **Seleziona tutto**. Per rimuovere tutte le selezioni toccare **Deseleziona tutto**.
5. Toccare **Azioni** sulla barra di navigazione, quindi selezionare **Riproduci**.

[torna all'inizio](#)

## Visualizzazione di foto

### Visualizzazione di una singola foto

1. Toccare il menu **Librerie e cartelle** ( ≡ ) sulla barra di navigazione.
2. Toccare **Foto**.
3. Toccare la foto che si desidera visualizzare.
4. La foto viene visualizzata sullo schermo. Per uscire dalla visualizzazione a schermo intero, toccare la foto e toccare **Fine** sulla barra di navigazione.

# Creare o aggiornare una presentazione

1. Toccare il menu **Librerie e cartelle** ( ≡ ) sulla barra di navigazione.
2. Toccare **Foto**.
3. Toccare l'icona **Modifica** ( ✓ ) sulla barra di navigazione. Sui dispositivi che dispongono di schermi più piccoli, potrebbe essere necessario toccare l'icona **Altro** ( ☰ ) per visualizzare l'opzione **Modifica**.
4. Toccare le foto che si desidera aggiungere alla presentazione. Sulle foto selezionate viene visualizzato un segno di spunta. Le foto vengono aggiunte alla presentazione in base all'ordine di selezione.
  - Per deselegionare un elemento è sufficiente toccarlo.
  - Per selezionare tutti gli elementi presenti nella videata toccare **Seleziona elementi** in alto a sinistra e **Seleziona tutto**. Per rimuovere tutte le selezioni toccare **Deseleziona tutto**.
5. Toccare **Azioni** sulla barra di navigazione, quindi toccare **Nuova presentazione**.
6. Scegliere una delle seguenti procedure:
  - **Aggiungi ad una presentazione esistente**. Il sistema richiede di scegliere una presentazione.
  - **Salva come nuova presentazione**. Il sistema richiede di immettere un nome per la presentazione.

# Riproduzione di una presentazione

1. Toccare il menu **Librerie e cartelle** ( ≡ ) sulla barra di navigazione.
2. Toccare **Foto**.
3. Toccare l'icona **Modifica** ( ✓ ) sulla barra di navigazione. Sui dispositivi che dispongono di schermi più piccoli, potrebbe essere necessario toccare l'icona **Altro** ( ☰ ) per visualizzare l'opzione **Modifica**.
4. Toccare le foto che si desidera riprodurre. Sulle foto selezionate viene visualizzato un segno di spunta. Le foto vengono riprodotte a ciclo continuo secondo l'ordine di selezione fino all'arresto della riproduzione.
  - Per deselegionare un elemento è sufficiente toccarlo.
  - Per selezionare tutti gli elementi presenti nella videata toccare **Seleziona elementi** in alto a sinistra e **Seleziona tutto**. Per rimuovere tutte le selezioni toccare **Deseleziona tutto**.
5. Toccare **Azioni** sulla barra di navigazione, quindi toccare **Riproduci**. La presentazione ha inizio.
6. Per visualizzare le opzioni relative alla presentazione, toccare una foto durante la riproduzione della presentazione, quindi toccare l'icona **Presentazione** sulla barra di navigazione.
7. Selezionare una delle seguenti opzioni per la presentazione: **Transizioni**, **Intervallo diapositiva**, **Musica**, **Riproduzione a ciclo continuo** e **Riproduzione casuale**.
8. Toccare **Avvia presentazione** per proseguire la presentazione con le nuove impostazioni.
9. Per uscire dalla presentazione, toccare una foto, quindi toccare **Fine** sulla barra di navigazione.

[torna all'inizio](#)

# Ascolto di musica

## Riproduzione di un brano

1. Toccare il menu **Librerie e cartelle** ( ≡ ) sulla barra di navigazione.
2. Toccare **Musica**.
3. Toccare il brano che si desidera riprodurre. Viene visualizzata automaticamente una finestra di riproduzione musicale indicante la durata del brano.

La finestra di riproduzione musicale consente di controllare la riproduzione musicale attraverso i comandi torna all'inizio del brano, pausa/riproduci, salta al brano successivo, riproduzione continua (freccie circolari) o riproduzione casuale (freccie interconnesse).

Per uscire dalla finestra di riproduzione musicale toccare al di fuori della schermata dell'applicazione; iPhone e iPod: toccare **Fine**. La riproduzione musicale prosegue anche quando la finestra non è visibile. Per recuperare la finestra di riproduzione musicale, provare una delle seguenti operazioni:

- Toccare la canzone in corso di riproduzione
- Toccare un'altra canzone
- Accedere al lettore musicale dal menu **Altro** ( ⋮ )

## Riproduzione di più brani musicali in successione

1. Toccare il menu **Librerie e cartelle** ( ≡ ) sulla barra di navigazione.
2. Toccare **Musica**.
3. Toccare l'icona Modifica ( ✓ ) sulla barra di navigazione. Sui dispositivi che dispongono di schermi più piccoli, potrebbe essere necessario toccare l'icona Altro ( ⋮ ) per visualizzare l'opzione Modifica.
4. Toccare i brani che si desidera riprodurre. Sui brani selezionati viene visualizzato un segno di spunta. I brani vengono riprodotti in loop secondo l'ordine di selezione fino all'arresto della riproduzione.
  - Per deselegionare un elemento è sufficiente toccarlo.
  - Per selezionare tutti gli elementi presenti nella videata toccare **Seleziona elementi** in alto a sinistra e **Seleziona tutto**. Per rimuovere tutte le selezioni toccare **Deseleziona tutto**.
5. Toccare **Azioni** nel menu di navigazione, quindi toccare **Riproduci**.

[torna all'inizio](#)

## Creazione di una playlist

1. Toccare il menu **Librerie e cartelle** ( ≡ ) sulla barra di navigazione.
2. Toccare **Musica**.
3. Toccare l'icona Modifica ( ✓ ) sulla barra di navigazione. Sui dispositivi che dispongono di schermi più piccoli, potrebbe essere necessario toccare l'icona Altro ( ⋮ ) per visualizzare l'opzione Modifica.
4. Toccare i brani musicali che si desidera aggiungere alla playlist. Sui brani selezionati viene visualizzato un segno di spunta. I brani vengono aggiunti alla presentazione in base all'ordine di selezione.
  - Per deselegionare un elemento è sufficiente toccarlo.

- Per selezionare tutti gli elementi presenti nella videata toccare **Seleziona elementi** in alto a sinistra e **Seleziona tutto**. Per rimuovere tutte le selezioni toccare **Deseleziona tutto**.
5. Toccare **Azioni** sulla barra di navigazione, quindi toccare **Nuova playlist**.
  6. Scegliere una delle seguenti opzioni:
    - **Aggiungi a playlist esistente**. Il sistema richiede di scegliere una playlist.
    - **Salva come nuova playlist**. Il sistema richiede di immettere un nome per la playlist.

[torna all'inizio](#)

## Visualizzazione di documenti

### Visualizzazione di un documento

1. Toccare il menu **Librerie e cartelle** ( ≡ ) sulla barra di navigazione.
2. Toccare **Documenti**.
3. Toccare il documento che si desidera visualizzare.
4. Scegliere l'app da utilizzare con il documento.

### Rinominare un documento



**Nota:** è possibile rinominare un solo documento alla volta. Se si seleziona più di un documento, l'azione di rinominare non è disponibile.

1. Toccare il menu **Librerie e cartelle** ( ≡ ) sulla barra di navigazione.
2. Scegliere **Documenti**.
3. Toccare l'icona Modifica ( ✓ ) sulla barra di navigazione. Sui dispositivi che dispongono di schermi più piccoli, potrebbe essere necessario toccare l'icona Altro ( ☰ ) per visualizzare l'opzione Modifica.
4. Toccare il documento che si desidera rinominare. Sul documento selezionato viene visualizzato un segno di spunta.
  - Per deselezionare un elemento è sufficiente toccarlo.
5. Toccare **Azioni** sulla barra di navigazione, quindi toccare **Rinomina**.
6. Digitare il nuovo nome e toccare **Conferma**.

[torna all'inizio](#)

## Gestione di più documenti

È possibile eseguire le seguenti azioni:

- Download
- Eliminazione (**Nota:** l'eliminazione di un file o di una cartella comporta la sua rimozione dal dispositivo di



archiviazione in maniera permanente.)

1. Toccare il menu **Librerie e cartelle** ( ≡ ) sulla barra di navigazione.
2. Toccare **Documenti**.
3. Toccare l'icona Modifica ( ✓ ) sulla barra di navigazione. Sui dispositivi che dispongono di schermi più piccoli, potrebbe essere necessario toccare l'icona Altro ( ☰ ) per visualizzare l'opzione Modifica.
4. Toccare i documenti che si desidera gestire. Sui documenti selezionati viene visualizzato un segno di spunta.
  - Per deselegionare un elemento è sufficiente toccarlo.
  - Per selezionare tutti gli elementi presenti nella videata toccare **Seleziona elementi** in alto a sinistra e **Seleziona tutto**. Per rimuovere tutte le selezioni toccare **Deseleziona tutto**.
5. Toccare **Azioni** sulla barra di navigazione, quindi toccare **Download** o **Elimina**.

[torna all'inizio](#)

## Visualizzazione di elementi visti di recente

1. Toccare il menu **Librerie e cartelle** ( ≡ ) sulla barra di navigazione.
2. Toccare **Recenti**.
3. Per impostazione predefinita, è possibile vedere i video recenti. Toccare il video che si desidera riprodurre.
4. Per selezionare un'altra libreria (ad esempio Foto o Musica), toccare l'icona Filtro ( ▼ ) sulla barra di navigazione.
5. Toccare la libreria che si desidera visualizzare.


[torna all'inizio](#)

## Associazione di contenuti multimediali

È possibile riprodurre i contenuti multimediali del proprio dispositivo wireless su schermi di grandi dimensioni. L'applicazione LaCie Media ora è compatibile con Google Chromecast, TV LG del 2012 e 2013, TV LG con webOS e dispositivi Roku. È possibile associare ad uno qualsiasi di questi dispositivi i contenuti multimediali del proprio dispositivo wireless LaCie e riprodurli in TV: film, programmi televisivi, musica, foto e molto altro.

È anche possibile continuare a utilizzare il dispositivo mobile senza interrompere la riproduzione sul dispositivo associato. Ad esempio, durante la riproduzione di un video in TV si può effettuare la ricerca di un altro video. Alcuni dispositivi associati consentono di riprodurre, mettere in pausa, effettuare ricerche e controllare il volume sul dispositivo mobile.


## Guida introduttiva a Chromecast e Roku

1. Configurare Chromecast/Roku su TV e rete Wi-Fi seguendo le istruzioni del produttore.
2. Avviare l'app LaCie Media sul proprio dispositivo mobile.
3. Connettersi al dispositivo di archiviazione compatibile con LaCie Media.
4. Assicurarsi che il dispositivo di archiviazione sia connesso alla stessa rete di Chromecast/Roku.
5. Toccare l'icona di associazione ()
6. Selezionare un dispositivo associato (Chromecast o Roku).
7. Scegliere un video, una foto o un brano musicale per iniziare la riproduzione sul dispositivo associato.

Per maggiori informazioni visitare i siti web [Chromecast](#) e [Roku](#).

[torna all'inizio](#)

## Guida introduttiva per TV LG


1. Accendere la TV.
2. Collegare la TV LG alla rete Wi-Fi.
3. Avviare l'app LaCie Media sul proprio dispositivo mobile.
4. Connettersi al dispositivo di archiviazione compatibile con LaCie Media.
5. Assicurarsi che il dispositivo di archiviazione sia connesso alla stessa rete della TV LG.
6. Toccare l'icona di associazione ()
7. Selezionare la TV LG.
8. Scegliere un video, una foto o un brano musicale per iniziare la riproduzione sul dispositivo associato.

[torna all'inizio](#)

# Utilizzo dei comandi dell'applicazione multimediale



**Nota:** i comandi dell'applicazione multimediale dipendono dal dispositivo mobile. Nei dispositivi mobili con display più piccolo i comandi possono trovarsi sotto la voce **Altro** (☰).

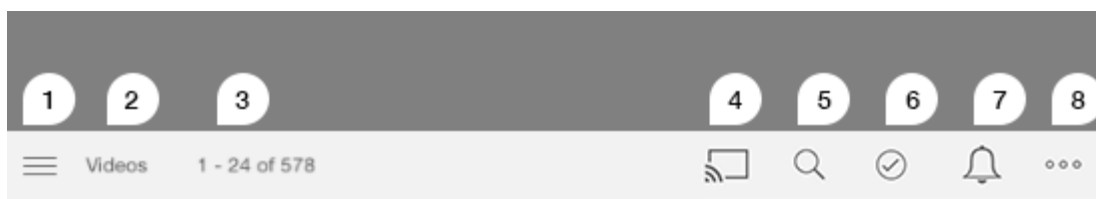



1. Toccare per selezionare la visualizzazione delle librerie multimediali o delle cartelle.
  - **Librerie multimediali:** consente di accedere a video, foto, musica e documenti.
  - **Cartelle:** consente di selezionare l'origine del contenuto: dispositivo mobile o dispositivo di archiviazione
2. Libreria multimediale selezionata.
3. La quantità di file nella pagina e il numero totale di file nella libreria.
4. Toccare l'icona per selezionare un dispositivo per trasferire contenuti multimediali.
5. Toccare per aprire **Ricerca**.
6. Toccare per selezionare gli elementi.
7. Toccare per vedere tutte le notifiche. Le notifiche informano sulle nuove funzionalità e aiutano con le impostazioni. Gli avvisi compaiono in caso di problemi con il dispositivo di archiviazione (per esempio batteria scarica).
8. Toccare (☰) per visualizzare ulteriori opzioni, tra cui: Modifica, Cerca (se non disponibile nella barra di azione), Apri file (apre file da altre applicazioni), Ordina per, Visualizzazioni e Impostazioni.

# Visualizzare, ordinare e filtrare i contenuti

L'applicazione multimediale consente di ordinare, visualizzare e filtrare i contenuti.

## Visualizzazione dei contenuti presenti sul dispositivo di archiviazione

Visualizzazione di cartelle e file archiviati sul proprio dispositivo.

1. Toccare il menu Librerie e cartelle (  ).
2. In Cartelle, toccare il dispositivo di archiviazione.
3. Per filtrare il tipo di contenuto multimediale visualizzato, toccare l'icona a freccia del menu a tendina (  ) sulla barra di navigazione, quindi selezionare il tipo di contenuto che si desidera visualizzare:
  - **Tutti**
  - **Video**
  - **Foto**
  - **Musica**
  - **Documenti**

[torna all'inizio](#)

## Passare dalla visualizzazione Elenco ad Anteprime


I file possono essere visualizzati in formato elenco o anteprima con icone affiancate.

1. Toccare il menu Altro (  ) quindi selezionare **Elenco** o **Anteprima** per modificare la visualizzazione.

[torna all'inizio](#)

## Ordinare i contenuti

Selezionare i criteri in base ai quali ordinare i file sullo schermo.

1. Toccare l'icona Altro (  ), quindi selezionare **Ordina per**.
2. Selezionare il criterio di ordine desiderato:
  - **Titolo**
  - **Data**
  - **Dimensione**
  - **Tipo**

[torna all'inizio](#)

## Filtrare i contenuti secondo la tipologia di media

Filtrare il contenuto visualizzato per tipo.

1. Toccare il menu Librerie e cartelle ( ≡ ).
2. In Librerie multimediali, selezionare una delle seguenti opzioni: **Momenti**, **Video**, **Foto**, **Musica** o **Documenti**.

Nelle librerie dei contenuti Video, Foto e Musica, vengono visualizzati altri filtri nella parte superiore dello schermo. Questi filtri variano in funzione della libreria corrente visualizzata:

- **Video:** Album, Genere, Anni, Home Video
- **Foto:** album, data, presentazione
- **Musica:** album, artisti, genere e playlist

[torna all'inizio](#)

## Filtrare per visualizzare i contenuti recenti

Filtrare il contenuto per visualizzare i file aggiunti di recente.

1. Toccare il menu Librerie e cartelle ( ≡ ), quindi selezionare **Recenti**.
2. Per filtrare il tipo di contenuto recente visualizzato, toccare l'icona con freccia del menu a tendina ( ▼ ) sulla barra di navigazione, quindi selezionare il tipo di contenuto recente che si desidera visualizzare:
  - **Video**
  - **Foto**
  - **Musica**
  - **Documenti**

[torna all'inizio](#)

## Filtrare utilizzando il criterio selezionato

Filtrare e ordinare i contenuti utilizzando i criteri selezionati.




1. Toccare il menu Librerie e cartelle ( ≡ ), quindi scegliere una delle seguenti librerie multimediali: **Momenti**, **Video**, **Foto**, **Musica** o **Documenti**.
2. Toccare l'icona Altro ( ☰ ) sulla barra di navigazione, poi selezionare **Filtra**.

3. Selezionare una categoria di metadati. Le categorie dipendono dalla tipologia di contenuto che si sta visualizzando:
  - **Momenti:** marca fotocamera, modello fotocamera, data di creazione, estensione, tipo
  - **Video:** marca fotocamera, modello fotocamera, data di creazione, estensione, genere, stagione, anno
  - **Foto:** marca fotocamera, modello fotocamera, data di creazione, estensione, F-stop, lunghezza focale, anno
  - **Musica:** artista, estensione, genere, anno
  - **Documenti:** Data di creazione, Estensione, Parole chiave, Data di modifica
4. Toccare per selezionare i criteri di applicazione del filtro, quindi toccare **Fine**.

[torna all'inizio](#)

## Ricerca personalizzata

Filtrare il contenuto cercando file tramite parole chiave personalizzate.

1. Toccare il menu Librerie e cartelle (  ), quindi scegliere una delle seguenti librerie multimediali: **Momenti, Video, Foto, Musica o Documenti**.
2. Toccare l'icona Cerca (  ). (Sui dispositivi che dispongono di schermi più piccoli, potrebbe essere necessario toccare l'icona Altro (  ) per visualizzare l'opzione Cerca.)
3. Inserire un termine di ricerca e selezionare **Cerca**.
4. Visualizzare i risultati della ricerca. Toccare un file per aprirlo o selezionare **Annulla** per uscire dalla modalità di ricerca.

[torna all'inizio](#)

# Gestione dei contenuti presenti sul dispositivo di archiviazione

- [Creare una cartella](#)
- [Spostare contenuti](#)
- [Copiare contenuti](#)
- [Rinominare contenuti](#)
- [Eliminare contenuti](#)

## Creare una cartella

1. Toccare il menu **Librerie e cartelle** ( ≡ ) sulla barra di navigazione.
2. In **Cartelle**, toccare il dispositivo di archiviazione wireless. I contenuti dell'unità sono visualizzati in diverse cartelle.
3. Toccare l'icona **Altro** ( ☰ ), quindi toccare **Nuova cartella**.
4. Digitare il nome della cartella e toccare **Conferma**.

[torna all'inizio](#)

## Spostare contenuti

Lo spostamento di un contenuto sul dispositivo di archiviazione comporta la variazione della sua posizione fisica.

1. Toccare il menu **Librerie e cartelle** ( ≡ ) sulla barra di navigazione.
2. In **Cartelle**, toccare il dispositivo di archiviazione. Verranno visualizzate le cartelle contenenti i media presenti sul dispositivo.
3. Toccare una cartella per visualizzarne il contenuto e passare alla cartella o ai file che si desidera spostare.
4. Toccare l'icona **Modifica** ( ✓ ) sulla barra di navigazione. Sui dispositivi che dispongono di schermi più piccoli, potrebbe essere necessario toccare l'icona **Altro** ( ☰ ) per visualizzare l'opzione **Modifica**.
5. Toccare le cartelle o i file che si desidera spostare. Accanto ad ogni elemento selezionato viene visualizzato un segno di spunta.
  - Per deselegionare un elemento è sufficiente toccarlo.
6. Per selezionare tutti gli elementi presenti nella videata toccare **Seleziona elementi** in alto a sinistra e **Seleziona tutto**. Per rimuovere tutte le selezioni toccare **Deseleziona tutto**.
7. Toccare **Azioni** sulla barra di navigazione, quindi toccare **Sposta**.
8. Per avviare la ricerca della cartella di destinazione, toccare la cartella nell'angolo superiore sinistro. La cartella presenta un'ellisse.

9. Andare alla cartella di destinazione.
10. Toccare **Sposta qui** sulla barra di navigazione.

[torna all'inizio](#)

## Copiare contenuti

1. Toccare il menu **Librerie e cartelle** (☰) all'estrema sinistra.
2. In **Cartelle**, toccare il dispositivo di archiviazione wireless.
3. Toccare una cartella per visualizzarne il contenuto e passare alle cartelle o ai file che si desidera copiare.
4. Toccare l'icona **Modifica** (✓) sulla barra di navigazione. Sui dispositivi che dispongono di schermi più piccoli, potrebbe essere necessario toccare l'icona **Altro** (☰) per visualizzare l'opzione **Modifica**.
5. Toccare le cartelle o i file che si desidera copiare. Accanto ad ogni elemento selezionato viene visualizzato un segno di spunta.
  - Per deselectionare un elemento è sufficiente toccarlo.
6. Per selezionare tutti gli elementi presenti nella videata toccare **Seleziona elementi** in alto a sinistra e **Seleziona tutto**. Per rimuovere tutte le selezioni toccare **Deseleziona tutto**.
7. Toccare **Azioni** sulla barra di navigazione, quindi toccare **Copia**.
8. Per avviare la ricerca della cartella di destinazione, toccare la cartella nell'angolo superiore sinistro. La cartella presenta un'ellisse.
9. Andare alla cartella di destinazione.
10. Toccare **Copia qui** sulla barra di navigazione.

[torna all'inizio](#)

## Rinominare contenuti



**Nota:** è possibile rinominare un solo file o cartella alla volta. Se si seleziona più di un elemento, l'azione di rinominare non è disponibile.

1. Toccare il menu **Librerie e cartelle** (☰) all'estrema sinistra.
2. In **Cartelle**, toccare il dispositivo di archiviazione wireless. Tutti i contenuti sull'unità sono visualizzati in cartelle.
3. Andare alla cartella o al file che si desidera rinominare.
4. Toccare l'icona **Modifica** (✓) sulla barra di navigazione. Sui dispositivi che dispongono di schermi più piccoli, potrebbe essere necessario toccare l'icona **Altro** (☰) per visualizzare l'opzione **Modifica**.
5. Toccare il documento o il file che si desidera rinominare.
  - Per deselectionare un elemento è sufficiente toccarlo.
6. Toccare **Azioni** sulla barra di navigazione, quindi toccare **Rinomina**. Rinomina è disattivato nel caso in cui sia stato selezionato più di un elemento.



7. Digitare un nuovo nome per il file e toccare **Conferma**.

[torna all'inizio](#)

## Eliminare contenuti



**NOTA:** l'eliminazione di un file o di una cartella comporta la sua rimozione dal dispositivo di archiviazione in maniera permanente.

1. Toccare il menu **Librerie e cartelle** ( ≡ ) all'estrema sinistra.
2. In **Cartelle**, toccare il dispositivo di archiviazione wireless.
3. Toccare una cartella per visualizzarne il contenuto e passare alle cartelle o ai file che si desidera eliminare.
4. Toccare l'icona Modifica ( ✓ ) sulla barra di navigazione. Sui dispositivi che dispongono di schermi più piccoli, potrebbe essere necessario toccare l'icona Altro ( ⋮ ) per visualizzare l'opzione Modifica.
5. Toccare i documenti o i file che si desidera eliminare. Accanto ad ogni elemento selezionato viene visualizzato un segno di spunta.
  - Per deselezionare un elemento è sufficiente toccarlo.
6. Per selezionare tutti gli elementi presenti nella videata toccare **Seleziona elementi** in alto a sinistra e **Seleziona tutto**. Per rimuovere tutte le selezioni toccare **Deseleziona tutto**.
7. Toccare **Azioni** sulla barra di navigazione, quindi toccare **Elimina**.
8. Toccare **Elimina** sulla barra di navigazione per rimuovere i file o le cartelle dal dispositivo di archiviazione in maniera permanente.

[torna all'inizio](#)


# Personalizzazione del dispositivo di archiviazione

L'applicazione multimediale offre due livelli di personalizzazione del dispositivo di archiviazione: Altro e Impostazioni. È possibile visualizzare e modificare le opzioni per soddisfare le proprie esigenze.



**Nota:** il dispositivo di archiviazione potrebbe non supportare tutte queste funzioni.

## Altro

L'icona **Altro** (  ) è disponibile nella parte superiore destra della schermata dell'app. Toccare per visualizzare il menu. Si dispone di più opzioni quando si sceglie il menu Altro in una libreria multimediale (Video, Musica, Foto, Documenti).

- **Modifica:** consente di selezionare elementi da riprodurre, scaricare, eliminare o condividere.
- **Cerca:** consente di effettuare una ricerca all'interno della libreria multimediale selezionata.
- **Apri file:** consente di aprire un file salvato in un'altra applicazione del dispositivo mobile.
- **Ordina per:** consente di ordinare i file per titolo, data, dimensione o tipo.
- **Filtra:** consente di ordinare gli elementi in base al tipo di libreria. Ad esempio, ordina foto e video per marca o modello fotocamera.
- **Elenco/Anteprime:** consente di passare da una vista all'altra.
- **Impostazioni:** consultare le opzioni di impostazione riportate di seguito.
- **Batteria (dispositivi di archiviazione wireless):** consente di visualizzare lo stato di carica della batteria, il risparmio energetico del dispositivo e l'opzione di abilitare la modalità ECO.

[torna all'inizio](#)

## Impostazioni



**Nota:** il dispositivo di archiviazione potrebbe non supportare tutte queste funzioni.

**Impostazioni** è disponibile nel menu **Altro**. Toccarlo per visualizzare il menu **Impostazioni**.

- **Impostazioni dell'applicazione:** visualizzare la versione dell'applicazione, cambiare la lingua e cancellare la memoria cache del dispositivo di archiviazione.

- **Impostazioni del dispositivo (dispositivo di archiviazione wireless):** consente di modificare il nome del dispositivo di archiviazione, abilitare la protezione tramite password, spegnere/riavviare il dispositivo di archiviazione e resettarlo alle impostazioni di fabbrica. Selezionare Avanzate per abilitare/disabilitare le opzioni Streaming e Download (migliora le prestazioni della batteria quando è abilitata) e Prefetch (migliora le prestazioni di scorrimento quando è abilitata). In Avanzate è possibile visualizzare gli indirizzi IP e MAC, così come altre impostazioni hardware.
- **Caricamento automatico:** consente di personalizzare la modalità di backup di foto e video sul dispositivo di archiviazione.
- **Accesso remoto:** consente di impostare il dispositivo mobile per l'accesso da remoto ai contenuti presenti nell'unità NAS. Per accedere ai contenuti da remoto, creare un account di accesso remoto sul dispositivo di archiviazione collegato alla rete.
- **Impostazioni di risparmio energetico:** consente di aumentare la durata della batteria abilitando la modalità ECO. Vedere la Guida in linea, sezione [Come aumentare la durata della batteria](#).
- **Archiviazione Cloud:** questa opzione è disponibile solo quando il dispositivo di archiviazione è collegato ad una rete Wi-Fi con accesso a Internet. È possibile utilizzare questa opzione per sincronizzare i file con gli account Dropbox o Google Drive. Per collegare il dispositivo di archiviazione all'account occorre disporre di nome utente e password dello spazio di archiviazione cloud.



**Nota:** Google Drive non è disponibile su tutti i dispositivi di archiviazione.

- **Informazioni:** consente di visualizzare le versioni dell'applicazione multimediale e del dispositivo di archiviazione. Consente inoltre di vedere la capacità di memoria totale e, se pertinente, gli altri dispositivi collegati. Inoltre, selezionare **Informazioni** per visualizzare quanti utenti sono connessi al dispositivo e per consultare le attribuzioni open source per l'applicazione.
- **Segnala un problema:** consente di inviare un'e-mail per segnalare un problema dell'app Media.
- **Guida:** istruzioni per l'utilizzo dell'applicazione multimediale.

[torna all'inizio](#)


# Come aumentare la durata della batteria

## Impostazioni di risparmio energetico



**Nota:** il dispositivo di archiviazione potrebbe non supportare tutte le funzioni elencate di seguito.

È possibile aumentare la durata della batteria abilitando la modalità ECO sul dispositivo di archiviazione mobile.

1. Toccare l'icona **Altro** (  ) sulla barra di navigazione, quindi selezionare **Impostazioni**.
2. Toccare **Impostazioni di risparmio energetico**.
3. Abilitare la modalità ECO toccando l'interruttore relativo.

Durante la riproduzione di un video, il dispositivo di archiviazione utilizza la memoria del dispositivo mobile per archiviare temporaneamente il contenuto del video. Utilizzando la memoria del dispositivo mobile, il dispositivo di archiviazione può passare alla modalità di sospensione per risparmiare la carica della batteria.


[torna all'inizio](#)

## Streaming e download

È possibile eseguire lo streaming e il download di un film per estendere la durata della batteria del dispositivo di archiviazione. Quando questa impostazione è abilitata, durante lo streaming l'applicazione LaCie Media scarica automaticamente il film sul dispositivo mobile. Dopo che il film è stato scaricato il dispositivo di archiviazione entra in modalità di sospensione. È possibile continuare a guardare il film durante la fase di download.



**Informazione importante:** non è possibile connettere il dispositivo di archiviazione a Internet ed eseguire lo streaming e il download.

1. Toccare l'icona **Altro** (  ) sulla barra di navigazione, quindi selezionare **Impostazioni**.
2. Toccare Impostazioni del dispositivo, quindi toccare **Avanzate**.
3. Verificare che l'opzione **Streaming e Download** sia abilitata.

[torna all'inizio](#)

# Opzioni di risparmio energetico

L'indicatore di risparmio energetico mostra lo stato di carica. Quando si attivano o disattivano servizi e funzioni, lo stato cambia. In modalità ECO due servizi non critici vengono disattivati:

**DLNA:** consente ai dispositivi di riproduzione DLNA sulla rete di visualizzare e riprodurre i file multimediali archiviati sul dispositivo di archiviazione wireless. Tra i dispositivi di riproduzione DLNA troviamo smart TV, server multimediali, consolle per giochi e tablet.

**SAMBA:** consente ai computer sulla rete di collegarsi al dispositivo di archiviazione wireless come un volume di rete. La sua disattivazione non impedisce l'accesso al dispositivo di archiviazione mediante un browser web.

Anche quando la modalità ECO è abilitata è possibile attivare manualmente i servizi DLNA e SAMBA. Andare alle impostazioni di risparmio energetico e toccare l'interruttore del servizio desiderato. Per ottenere prestazioni ottimali della batteria è consigliabile disabilitare il servizio prima possibile.

## Prestazioni della batteria

Per ottenere prestazioni ottimali di risparmio energetico:

- abilitare la modalità ECO
- Disabilitare i servizi DLNA e SAMBA
- Non collegare il dispositivo di archiviazione a Internet mentre è collegato al dispositivo mobile.
- Verificare che l'opzione **Streaming e Download** sia abilitata in **Impostazioni > Impostazioni del dispositivo > Avanzate**

[torna all'inizio](#)

# Aggiornamento dell'applicazione multimediale e del dispositivo di archiviazione

## Aggiornamento dell'applicazione multimediale

Gli aggiornamenti dell'app sono gestiti dal sistema operativo. Per verificare manualmente la disponibilità di aggiornamenti assicurarsi che il dispositivo mobile sia collegato a Internet.

### Controllare la versione corrente dell'applicazione multimediale

1. Toccare l'icona **Altro** (☰) in alto a destra e toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Informazioni** e controllare la **Versione dell'app**.
3. Visitare l'App Store iOS e controllare se è disponibile una nuova versione dell'applicazione multimediale.

[torna all'inizio](#)

## Aggiornamento del dispositivo di archiviazione

Quando il dispositivo di archiviazione è connesso a Internet, il server Seagate Media controlla automaticamente la disponibilità di nuovi firmware e aggiorna il dispositivo di archiviazione in background.

### Visualizzazione della versione corrente del firmware del dispositivo di archiviazione

1. Toccare l'icona **Altro** (☰) in alto a destra e toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Informazioni** e controllare la **Versione firmware**.
3. Per informazioni sugli aggiornamenti firmware, andare su [LaCie Support](#) / [Seagate Support](#) e scegliere il dispositivo di archiviazione.

[torna all'inizio](#)

# Accesso a più dispositivi di archiviazione sulla stessa rete

L'applicazione multimediale può rilevare più di un dispositivo di archiviazione compatibile su una rete. Per esempio, è possibile collegare un dispositivo di archiviazione wireless e una periferica di archiviazione connessa alla rete (NAS) alla propria rete domestica. A condizione che entrambi siano compatibili con l'applicazione multimediale, è possibile passare da un dispositivo di archiviazione all'altro quando si collega il dispositivo mobile alla stessa rete.

## Aggiunta di dispositivi alla rete





Tutti i dispositivi, compreso quello mobile, devono essere collegati alla stessa rete.

1. Utilizzare l'applicazione multimediale per associare il dispositivo di archiviazione wireless alla rete domestica Wi-Fi.
2. Utilizzare le impostazioni Wi-Fi del dispositivo mobile per collegarlo alla rete domestica Wi-Fi.  
**Suggerimento:** per accedere a più dischi su una rete, assicurarsi che il dispositivo mobile modifichi la connessione Wi-Fi dal dispositivo di archiviazione wireless alla rete domestica Wi-Fi.
3. Collegare il NAS alla rete domestica tramite Ethernet. Per le istruzioni consultare la Guida per l'utente del NAS.

[torna all'inizio](#)

## Scegliere il dispositivo di archiviazione

1. Sopra a Librerie multimediali, toccare l'icona delle connessioni di rete per aprire l'elenco dei dispositivi disponibili.
2. Toccare il dispositivo di archiviazione al quale si desidera accedere.

✓	Seagate Wireless Plus	
	Seagate Personal Cloud	
	LaCie Fuel	
	Seagate Central	

- Toccare **Fine**.

#### Risoluzione dei problemi:

per le istruzioni su come collegare alla rete un dispositivo di archiviazione wireless compatibile vedere la Guida in linea [Collegamento di dispositivi mobili e di archiviazione a reti Wi-Fi](#). Per le istruzioni sul collegamento alla rete vedere la Guida per l'utente del NAS.

[torna all'inizio](#)




# Accesso ai contenuti multimediali in remoto

È possibile usare l'applicazione multimediale per accedere in remoto ai contenuti delle periferiche di archiviazione connesse alla rete (NAS) compatibili.

**Nota:** Il servizio Tappin terminerà l'8 Aprile 2018. Purtroppo gli utenti Centrali perderanno l'accesso remoto ai media. Ci scusiamo per il disagio.

Prima di seguire le indicazioni riportate di seguito, occorre creare un account per l'accesso remoto sul NAS compatibile. Per maggiori informazioni consultare la Guida per l'utente del NAS.

1. Toccare l'icona **Altro** (  ) in alto a destra e toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Accesso remoto**.
3. Inserire l'indirizzo e-mail e la password per l'accesso remoto. Toccare **Accedi**.
4. Selezionare il NAS nell'elenco dei dispositivi di archiviazione. È possibile accedere ai file nella cartella del NAS.

In caso di problemi con l'accesso remoto:

- verificare che l'accesso remoto sia abilitato sul NAS.
- Verificare che il NAS abbia accesso a Internet.
- [Visita LaCie Support](#)

# Accesso all'archiviazione cloud



**Nota:** il dispositivo di archiviazione potrebbe non supportare l'archiviazione cloud e non tutti i dispositivi di archiviazione supportano Google Drive.

È possibile sincronizzare i file del dispositivo di archiviazione con gli account Dropbox o Google Drive. Per accedere a questa opzione, il dispositivo mobile deve essere collegato a un dispositivo di archiviazione wireless che a sua volta deve essere collegato a Internet. [Scoprite come.](#)

## Configurazione del cloud

1. Toccare l'icona **Altro** (☰) in alto a destra e toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Archiviazione cloud**.
3. Scegliere una delle seguenti opzioni:
  - Creare un account Dropbox o Google Drive
  - Autenticarsi con un account Dropbox o Google Drive esistente.

# Risoluzione dei problemi

- [La visualizzazione dei file richiede tempo](#)
- [Non è possibile stabilire una connessione ad un dispositivo wireless o ad un dispositivo di archiviazione di rete](#)
- [Il video, il brano o il file non viene riprodotto](#)
- [I contenuti iTunes® non sono visibili](#)
- [Unità riformattata per Mac](#)
- [Notifica di Wi-Fi non protetto](#)
- [Impossibile connettersi al Personal Cloud a causa della disattivazione del servizio SMS](#)


## La visualizzazione dei file sul dispositivo di archiviazione richiede tempo

L'applicazione multimediale esegue una scansione iniziale dei contenuti copiati sui dispositivi di archiviazione wireless e di rete. La scansione può durare a lungo se il dispositivo di archiviazione contiene una grande quantità di file.


Se non è possibile visualizzare file copiati di recente nel dispositivo di archiviazione provare a trascinare verso il basso per aggiornare la schermata. Quando ci si trova in una specifica libreria (Video, Foto, Musica, Documenti), premere sullo schermo e trascinare il dito verso il basso. Appare una rotellina di caricamento ad indicare che Seagate Media è alla ricerca di nuovi file.

[torna all'inizio](#)

## Non è possibile stabilire una connessione ad un dispositivo wireless o ad un dispositivo di archiviazione di rete

- Una batteria scarica potrebbe causare problemi con la connessione Wi-Fi. Se la connessione sembra intermittente, controllare la carica della batteria toccando l'icona **Altro** (  ). La carica disponibile è indicata accanto all'icona della batteria.
- Verificare che il dispositivo di archiviazione sia scollegato dal computer e acceso. Assicurarsi che il LED Wi-Fi sia blu fisso. Il Wi-Fi è disabilitato quando il dispositivo di archiviazione wireless è collegato ad un computer tramite USB o connessione cablata di altro tipo.
- Sul dispositivo mobile, verificare che la rete wireless del dispositivo di archiviazione sia selezionata nell'elenco delle reti. Se si supera la portata wireless del dispositivo di archiviazione, il dispositivo mobile si disconnette dal segnale Wi-Fi. La portata massima è di circa 44 m. Inoltre, ostacoli come pareti ed altre interferenze possono compromettere la potenza del segnale. Provare a riconnettersi alla rete

Wi-Fi.

- È possibile che sia stato superato il numero massimo di utenti. Per vedere quanti utenti sono collegati toccare l'icona Altro (  ) per selezionare **Impostazioni**, quindi toccare **Informazioni**. Utenti è un'opzione del menu Altro. Consultare il manuale utente del dispositivo di archiviazione per conoscere il numero massimo di utenti supportati dal dispositivo.
- Provare a trascinare verso il basso per aggiornare la schermata. Premere sullo schermo e trascinare il dito verso il basso. Appare una rotellina di caricamento ad indicare che è alla ricerca di nuovi dispositivi.
- Spegnerne il dispositivo di archiviazione, attendere 10 secondi e quindi riaccenderlo. Riavviare l'applicazione multimediale.

[torna all'inizio](#)

## Il video, il brano o il file non viene riprodotto o aperto

È possibile copiare qualsiasi file sul dispositivo di archiviazione. Tuttavia il lettore per la riproduzione in streaming dei file multimediali è in grado di riprodurre solo file nei formati supportati. L'applicazione multimediale non converte i file in altri formati. Consultare le specifiche del dispositivo mobile per l'elenco dei tipi di file supportati.

[torna all'inizio](#)

## I contenuti iTunes non sono visibili

Se i contenuti sono stati acquistati da iTunes®, procedere all'autorizzazione del dispositivo Apple con iTunes per riprodurlo. Per autorizzare i contenuti, collegare il dispositivo Apple al computer, quindi avviare iTunes.

I video acquistati da iTunes sono protetti da DRM (Digital Rights Management). Per riprodurre questi video sul dispositivo di archiviazione, sincronizzare prima il dispositivo Apple con l'account iTunes. Per riprodurre un video acquistato su iTunes nell'applicazione multimediale viene utilizzato il browser Safari.

[torna all'inizio](#)

## Unità riformattata per Mac

Non consentire a Time Machine® di utilizzare il dispositivo di archiviazione per i backup. In caso contrario il disco rigido del dispositivo di archiviazione verrà riformattato.

In caso di riformattazione accidentale del dispositivo di archiviazione è possibile ripristinare il formato originale. Per maggiori informazioni visitare il sito web di assistenza: [prodotti wireless Seagate](#) o [prodotti wireless LaCie](#).

[torna all'inizio](#)

## Notifica di Wi-Fi non protetto

Se il Wi-Fi del dispositivo di archiviazione è privo di password, una notifica dell'applicazione multimediale avverte di proteggere il dispositivo.

1. Fare clic sull'icona Notifiche in alto a destra e toccare **Protezione**.
2. Toccare **Imposta Password**.
3. Digitare la password e confermarla. Toccare **OK**. Il dispositivo di archiviazione potrebbe essere disconnesso.
4. Andare alle impostazioni Wi-Fi del dispositivo mobile per scegliere il Wi-Fi del dispositivo di archiviazione e digitare la nuova password.

[torna all'inizio](#)

## Impossibile connettersi al Personal Cloud a causa della disattivazione del servizio SMS

Nel tentativo di connessione al Personal Cloud, LaCie Media ha rilevato che Seagate Media Service (SMS) è stato disattivato. SMS è un servizio disponibile sul proprio Personal Cloud che include i contenuti multimediali per la riproduzione su LaCie Media. Ci sono diversi motivi per cui il servizio SMS potrebbe essere stato disattivato. Per risolvere il problema, seguire le istruzioni seguenti:

1. Accertarsi che il Personal Cloud utilizzi la versione più recente del firmware.
2. Riavviare il Personal Cloud.

Per istruzioni su come procedere, consultare il relativo manuale utente.

- Personal Cloud
- Personal Cloud 2-bay

[torna all'inizio](#)