



# LaCie Media Uygulaması - Android

## Hoş Geldiniz

Media uygulaması, uyumlu kablosuz veya ağa bağlı depolama cihazına kopyaladığınız medya ve belgeleri yönetmenize yardımcı olur. Mobil cihazlara yönelik bir uygulama olarak veya web tarayıcıda kullanılabilir. Evinizde veya hareket halindeyken, Media uygulamasını istediğiniz anda müzik, filmler ve fotoğrafların keyfini çıkarmak veya önemli belgeleri incelemek için kullanabilirsiniz.

Media uygulaması çok çeşitli depolama cihazlarını destekler. Ancak, depolama cihazınız Yardım sisteminde belgelenen tüm özellikleri desteklemeyebilir.

Depolama cihazlarının büyük bölümünde Media uygulaması ilk kez açıldığında Başlangıç öğreticisi görüntülenir. İçeriğe erişme ve içeriğin keyfini çıkarma hakkında faydalı ipuçları öğrenebileceğiniz bu tura katılmanızı öneriyoruz.

Yazılım güncellemeleri hakkında bilgi almak, SSS'ler, nasıl yapılır videoları ve destek bilgileri için [Destek](#) bölümüne gidin.



### **Bu belgenin güncel çevrimiçi sürümüne**

erişmek için buraya tıklayın. En son içeriğin yanı sıra büyütülebilir çizimleri, kolay dolaşım ve arama yeteneğini de göreceksiniz.

# Contents

<b>1 Mobil Cihazları ve Depolama Cihazlarını Wi-Fi Ağlarına Bağlama</b> .....	<b>4</b>
Mobil cihazınızı kablosuz depolama cihazınıza bağlayın .....	4
Kablosuz depolama cihazınızı Wi-Fi ağına bağlayın .....	4
Wi-Fi kanal seçici .....	6
<b>2 Dosya Yükleme ve İndirme</b> .....	<b>8</b>
İçeriği mobil cihazınızdan depolama cihazınıza yükleme .....	8
İçeriği depolama cihazınızdan mobil cihazınıza indirme .....	9
İçerik paylaşma .....	9
Dosya aktarımlarını izleme .....	9
<b>3 Medya Kitaplıklarını Görüntüleme</b> .....	<b>11</b>
Giriş sayfasına dönün .....	12
<b>4 Medyalarınızın Keyfini Çıkarın</b> .....	<b>14</b>
Anları Görüntüleme .....	14
• Fotoğrafları anlara göre görüntüleme .....	14
Videoları Oynatma .....	15
• Video izleyin .....	15
• Birden fazla videoyu art arda izleme .....	15
Fotoğrafları Görüntüleme .....	15
• Tek bir fotoğraf görüntüle .....	15
• Slayt gösterisi oluşturma veya güncelleştirme .....	16
• Slayt gösterisi izleme .....	16
Müzik Dinleme .....	17
• Şarkı çalma .....	17
• Birden fazla parçayı arka arkaya çalma .....	17
• Müzik çalma listesi oluşturma .....	18
Belge Görüntüleme .....	18
• Belge görüntüleme .....	18
• Belgeyi yeniden adlandırma .....	18
• Birden fazla belgeyi yönetme .....	19
Son Görüntülenen Öğeleri İnceleme .....	19
Medyanızı atayın .....	20
• Chromecast veya Roku ile başlarken .....	20
• LG TV ile başlarken .....	20
Seagate Cast Receiver ile yayınlama kalitesini artırın .....	21
<b>5 Medya Kontrollerini Kullanma</b> .....	<b>22</b>
Media Uygulaması Görünümleri .....	22

• Bağlantı Görünümü .....	22
• Medya Görünümü .....	23
Kitaplık görünümü .....	25
<b>6 Depolama Cihazınızdaki İçeriği Yönetme .....</b>	<b>26</b>
Klasör oluşturma .....	26
İçeriği taşıma .....	26
İçeriği kopyalama .....	27
İçeriği yeniden adlandırma .....	27
İçeriği silme .....	28
<b>7 Depolama Cihazınızı Özelleştirme .....</b>	<b>29</b>
Daha Fazla .....	29
Ayarlar .....	29
<b>8 Depolama Cihazı İçeriğinize Uzaktan Erişme .....</b>	<b>31</b>
<b>9 Bulut Depolamaya Erişim .....</b>	<b>32</b>
Bulutunuzu kurun .....	32
<b>10 Sorun Giderme .....</b>	<b>33</b>
Dosyaların depolama cihazında görünmesi uzun sürüyor .....	33
Kablosuz cihaz veya ağa bağlı depolama cihazıyla bağlantı kurulamıyor .....	33
Mobil cihaz uykudan uyandığında kablosuz depolama cihazı bağlantısı kayboluyor .....	34
Video, şarkı veya dosya yürütülemiyor/açılmıyor .....	34
Mac için yeniden biçimlendirilmiş sabit sürücü .....	34
Güvenli Olmayan Wi-Fi bildirimi .....	34
SMS'in devre dışı olması nedeniyle Personal Cloud'a bağlanamıyor .....	35

# Mobil Cihazları ve Depolama Cihazlarını Wi-Fi Ağlarına Bağlama

Aşağıdaki yönergelerde şu konular açıklanır:

- Mobil cihazları kablosuz depolama cihazına bağlama
- Kablosuz depolama cihazını Wi-Fi ağına bağlama



**İpucu:** Mobil cihazları uyumlu ağa bağlı depolama cihazlarına (NAS) bağlamak için Media uygulamasını kullanabilirsiniz. Mobil cihaz ve NAS aynı ağa bağlı olmalıdır.

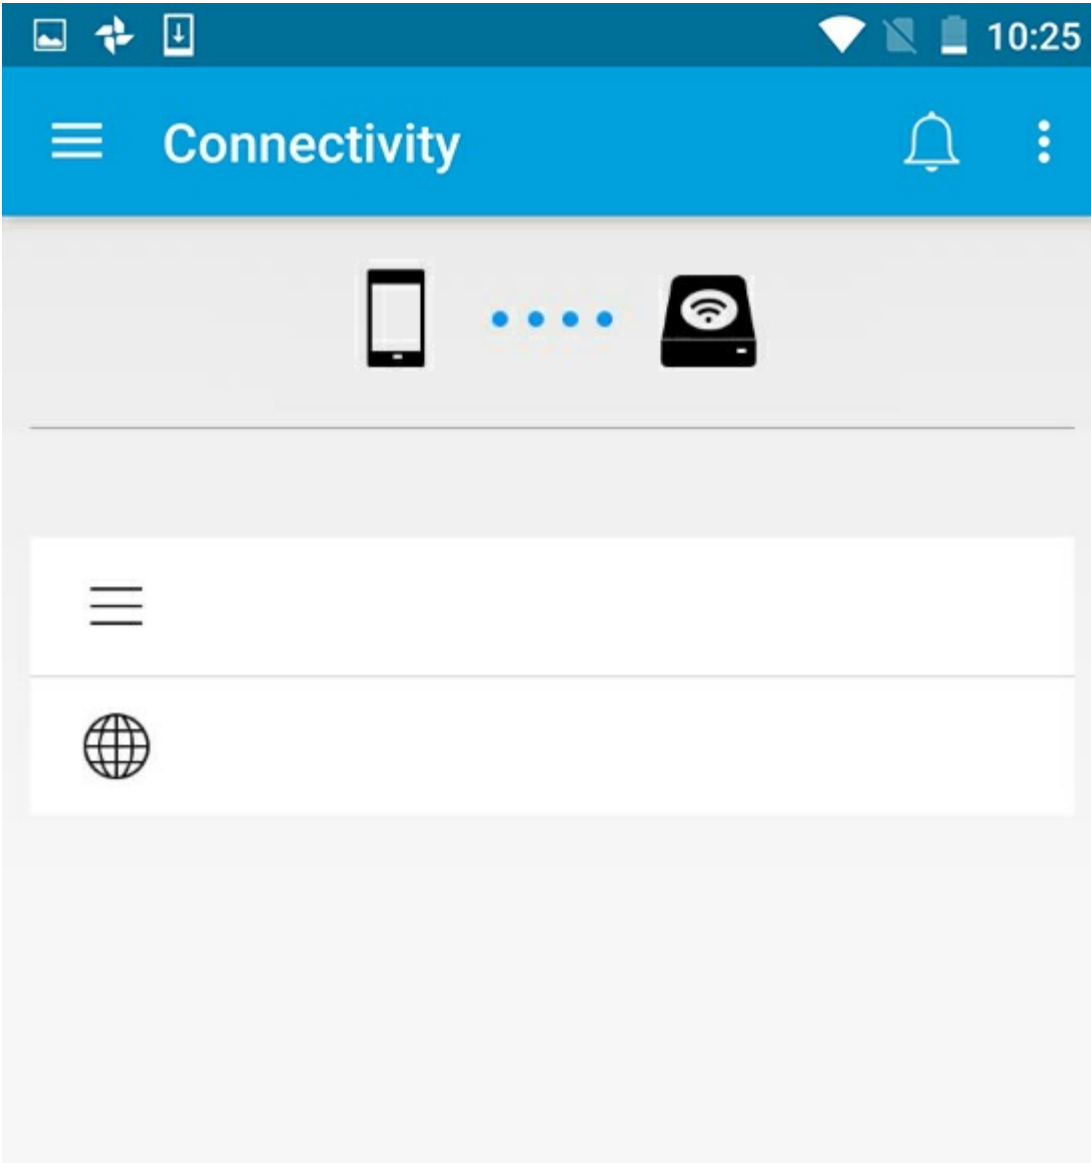
## Mobil cihazınızı kablosuz depolama cihazınıza bağlayın

1. Ücretsiz LaCie Media uygulamasını [Google Play Store](#)'dan ve [Amazon Play Store](#)'dan indirin ve yükleyin.
2. Kablosuz depolama cihazını açın. Wi-Fi LED'i yaklaşık bir dakika boyunca yanıp söner. Sonraki adıma geçmeden önce Wi-Fi LED'inin sabit duruma gelmesini bekleyin.
3. Mobil cihazınızda, **Ayarlar** > **Wi-Fi** konumuna gidin.
4. Wi-Fi ağları listesinden depolama cihazını seçin.
5. Media uygulamasını başlatın.

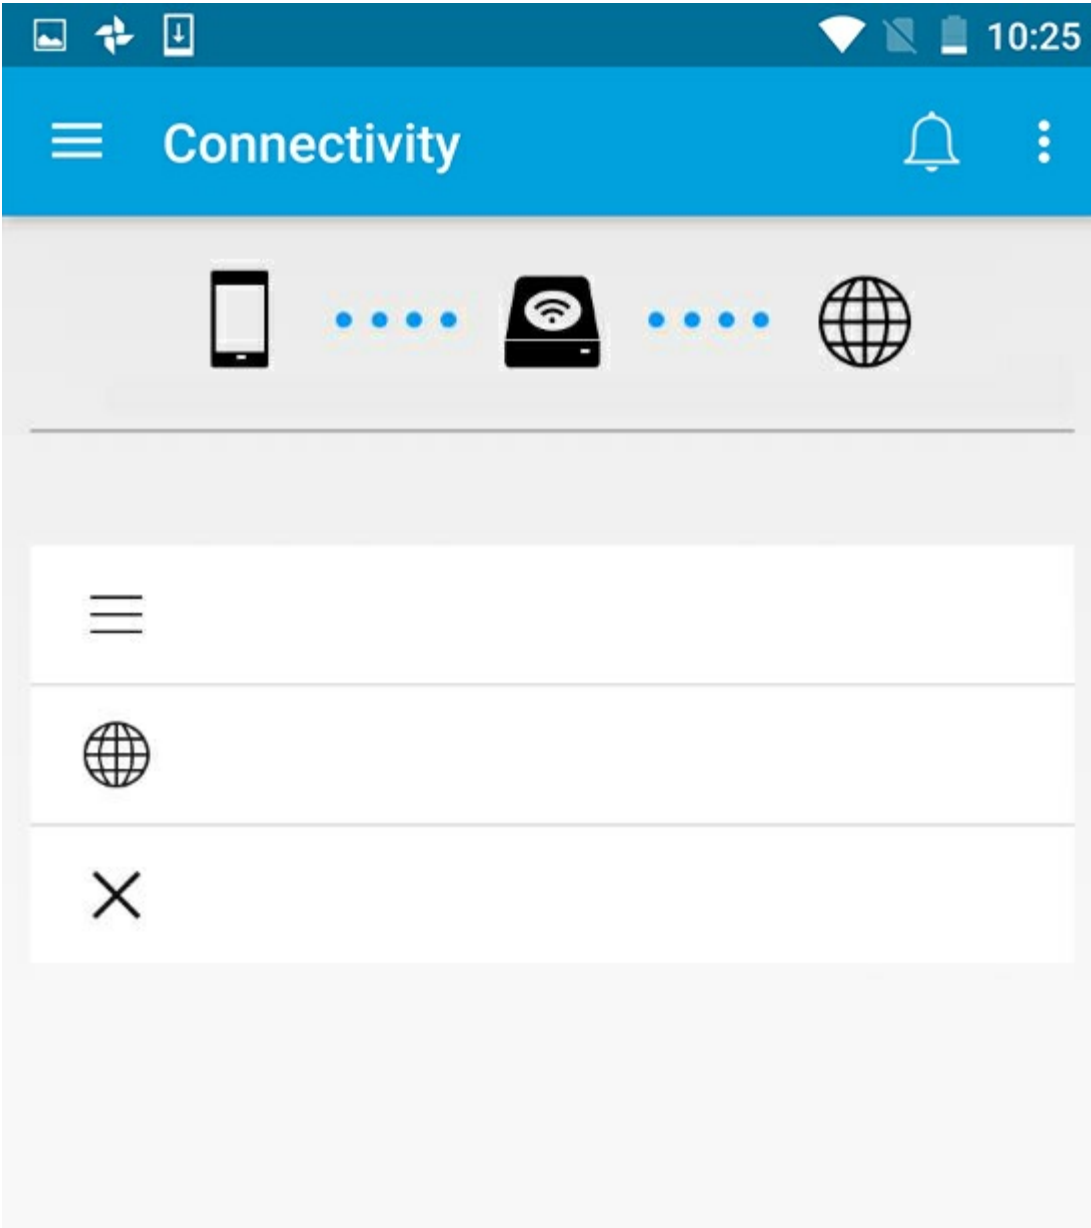
- [başa dön](#)

## Kablosuz depolama cihazınızı Wi-Fi ağına bağlayın

Aşağıdaki yönergelerde, mobil cihazınızın kablosuz depolama cihazınıza bağlı olduğu varsayılmaktadır.



1. **Not:** Depolama cihazı İnternet'e bağlandığında daha fazla pil şarjı tüketir. Giriş ekranında, **Ürünü** **Bağla** öğesine dokunun. , uyumlu depolama cihazınızın adıdır (örneğin, Seagate Wireless veya LaCie Fuel).
2. Katılmak istediğiniz ağa dokunun. Seçilen Wi-Fi ağında güvenlik etkinse, parolayı girin.
3. İsteğe bağlı. **Bu ağa otomatik bağlan** onay kutusuna dokunun.
4. İsteğe bağlı. **Bu ağı güvenceye al** onay kutusuna dokunun. Bu seçenek, yetkisiz kullanıcıların ağa erişmesini engeller. (**Not:** Kablosuz depolama cihazı bağlantısı sırasında kısa süreli bir kesinti yaşayabilirsiniz.)
5. Wi-Fi bağlantısı Giriş sayfasında görüntülenir.



- [başa dön](#)

## Wi-Fi kanal seçici

Depolama cihazınızla bağlantı kurma veya bağlantıyı sürdürme sorunları yaşıyorsanız, aynı Wi-Fi kanalında başka bir cihaz olabilir. Depolama cihazının varsayılan Wi-Fi kanalını değiştirmek için aşağıdaki yönergeleri izleyin.

1. Sağ üst kısımda yer alan Daha Fazla simgesine dokununuz ve ardından **Ayarlar** öğesini seçin.
2. **Sunucu Ayarları**'na dokununuz ve ardından **Varsayılan Wi-Fi Kanalını değiştir** öğesini seçin.
3. Bir Wi-Fi kanalı seçin ve **Değiştir** öğesine dokununuz.

- [başa dön](#)



# Dosya Yükleme ve İndirme

Kablosuz depolama cihazınıza veya ağa bağlı depolama cihazınıza bir dosya yüklediğinizde, bu dosya, dosya türüne bağlı olarak kitaplıklardan birine yerleştirilir. Videolar, Fotoğraflar, Müzik veya Belgeler. Depolama cihazınızdan mobil cihazınıza bir dosya indirildikten sonra, bu dosya işletim sistemi tarafından yönetilir. Dosyaları paylaşırken, dosyalarınızı mobil cihazınızın uygulamalarıyla paylaşırsınız.



**Not:** Ağa bağlı depolama cihazınıza büyük miktarda içerik aktarıyorsanız, kablosuz bağlantı kullanmak yerine bilgisayarınızı yönlendiriciye bağlamanız önerilir.

İçeriğin depolama cihazınıza bilgisayar kullanılarak nasıl kopyalanacağını öğrenmek için depolama cihazının kullanım kılavuzunu inceleyin.

## İçeriği mobil cihazınızdan depolama cihazınıza yükleme

1. Giriş sayfasındaki gezinti çubuğunda **Kitaplıklar ve Klasörler** içerik menüsüne ( ≡ ) dokunun. Mobil cihazınızı seçin.
2. Yükleme istediğiniz içeriğin bulunduğu klasöre dokunun. Örneğin, **Resimler**.
3. Gezinti çubuğunda Öğe Seç simgesine ( ✓ ) dokunun. Küçük ekranlı cihazlarda Daha Fazla simgesine ( ≡ ) dokunarak **Öğe seç** seçeneğini görebilirsiniz.
4. Mobil depolama cihazınıza yüklemek istediğiniz öğelere dokunun. Seçtiğiniz her öğede, bir onay işareti görünür.
  - Tek bir öğenin seçimini kaldırmak için öğeye dokunun.
  - Görüntüdeki tüm dosyaları seçmek için, sol üstteki **Öğe seç** simgesine dokunun ve **Tümünü Seç** öğesine dokunun. eylemini geri almak için **Öğe seç** simgesine dokunun ve **Tümünün Seçimini Kaldır** öğesine dokunun.
5. Gezinti çubuğunda Karşıya Yükle simgesine dokunun.







**Not:** Karşıya yüklenen dosyalar medya kitaplıklarında veya cihaz klasöründe görüntülenebilir.

Klasörü görüntülemek için Files and Folders (Dosyalar ve Klasörler) öğesine ( ≡ ) gidin ve

Ürün'e dokunun (Burada Ürün, depolama cihazınızın adıdır. Örneğin, LaCie Fuel veya Seagate Wireless). Cihaz klasörüne dokunun. Örneğin, Tablet. Yüklenen dosyaları görüntülemek için alt klasörlere göz atın.








# İçeriği depolama cihazınızdan mobil cihazınıza indirme

1. Giriş sayfasındaki gezinti çubuğunda **Kitaplıklar ve Klasörler** içerik menüsüne (  ) dokunun. Bir kitaplık seçin (örneğin Videolar veya Fotoğraflar).
2. Gezinti çubuğunda Öğe Seç simgesine (  ) dokunun. Küçük ekranlı cihazlarda Daha Fazla simgesine (  ) dokunarak **Öğe seç** seçeneğini görebilirsiniz.
3. Mobil cihazınıza indirmek istediğiniz öğelere dokunun. Seçtiğiniz her öğede, bir onay işareti görünür.
  - Tek bir öğenin seçimini kaldırmak için öğeye dokunun.
  - Görüntüdeki tüm dosyaları seçmek için, sol üstteki **Öğe seç** simgesine dokunun ve **Tümünü Seç** öğesine dokunun. eylemini geri almak için **Öğe seç** simgesine dokunun ve **Tümünün Seçimini Kaldır** öğesine dokunun.
4. Gezinti çubuğunda İndir simgesine (  ) dokunun.

[başına dön](#)

## İçerik paylaşma






Dosyaları ve bağlantıları paylaşabilirsiniz.

1. Giriş sayfasındaki gezinti çubuğunda **Kitaplıklar ve Klasörler** içerik menüsüne (  ) dokunun. Bir kitaplık seçin (örneğin Videolar veya Fotoğraflar).
2. Gezinti çubuğunda Öğe Seç simgesine (  ) dokunun. Küçük ekranlı cihazlarda Daha Fazla simgesine (  ) dokunarak **Öğe seç** seçeneğini görebilirsiniz.
3. Paylaşmak istediğiniz öğelere dokunun. Seçtiğiniz her öğede, bir onay işareti görünür.
  - Tek bir öğenin seçimini kaldırmak için öğeye dokunun.
  - Görüntüdeki tüm dosyaları seçmek için sol üstteki **Öğe seç** simgesine dokunun ve ardından **Tümünü Seç** öğesine dokunun. eylemini geri almak için **Öğe seç** simgesine dokunun ve **Tümünün Seçimini Kaldır** öğesine dokunun.
4. Paylaş simgesine (  ) dokunun.
5. **Dosyaları paylaş** veya **Bağlantıları paylaş** öğesine dokunun:
  - **Dosyaları paylaş.** İçeriğinizi paylaşacağınız hedef uygulamayı seçin. Dosyayı paylaşmadan önce indirmeniz istenebilir. Dosyalar indirildikten sonra, Bildirimler (  ) öğesine dokunun ve ardından Paylaş simgesine dokunun. İçeriğinizi paylaşacağınız hedef uygulamayı seçin.
  - **Bağlantıları paylaş.** İçeriğinizi paylaşacağınız hedef uygulamayı seçin.

[başına dön](#)

## Dosya aktarımlarını izleme

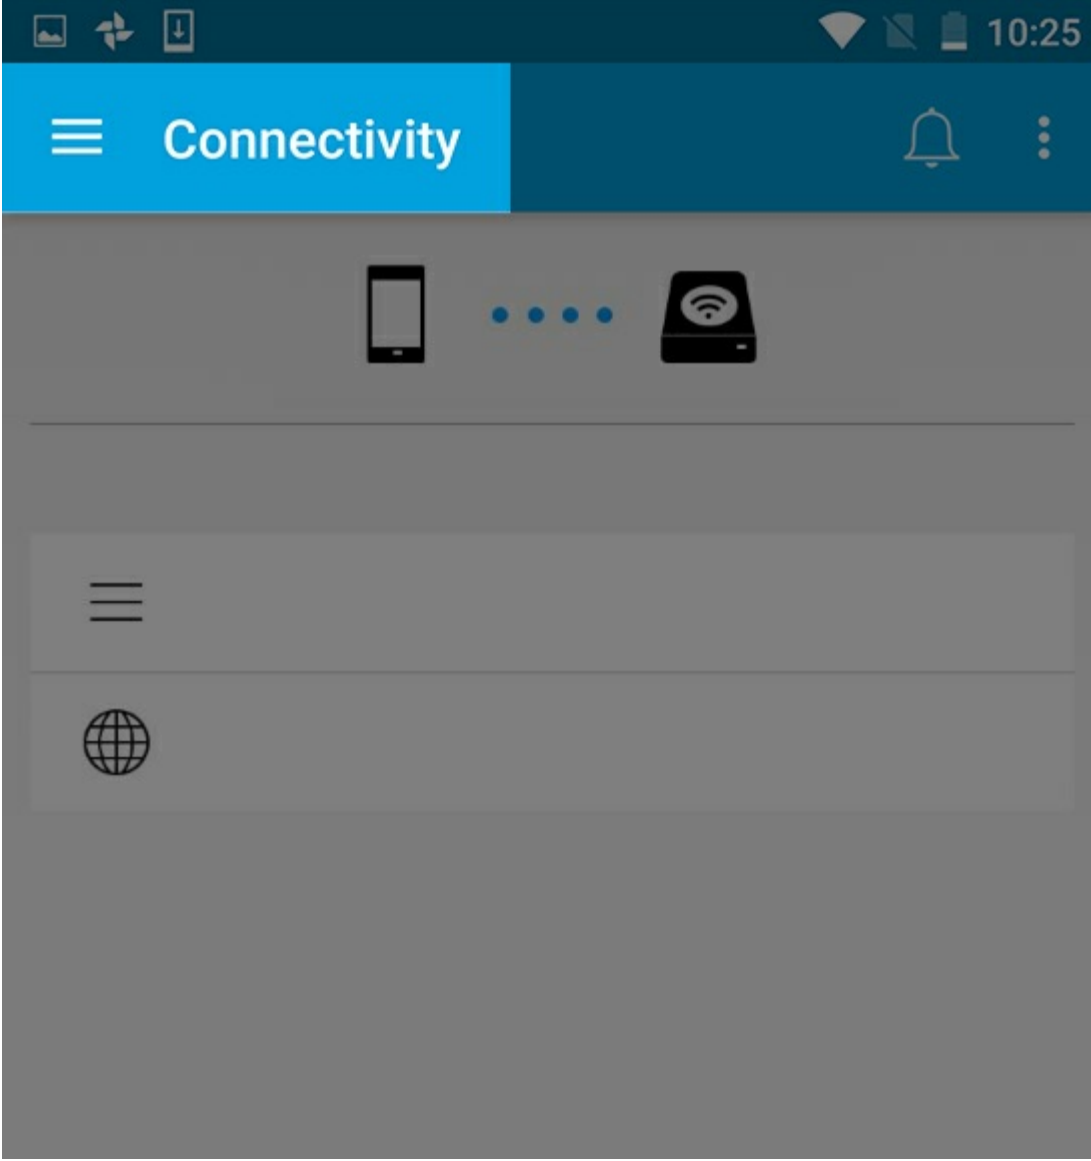
Karşıya yüklenen ve indirilen dosyaların ilerleyişini Görevler ekranında izleyebilirsiniz.


1. Giriş sayfasındaki gezinti çubuğunda **Kitaplıklar ve Klasörler** içerik menüsüne (  ) dokunun. Bir kitaplık seçin (örneğin Videolar veya Fotoğraflar).
2. Gezinti çubuğunda Öğe Seç simgesine (  ) dokunun. Küçük ekranlı cihazlarda Daha Fazla simgesine dokunmanız gerekebilir (  )
3. Aktarmak istediğiniz öğelere dokunun. Seçtiğiniz her öğede bir onay işareti görünür.
4. İndir simgesine (  ) veya Karşıya Yükle simgesine dokunun.
5. Bildirimler simgesine (  ) dokunun.
6. **Karşıya Yükleme**ler veya **İlerleyen İndirmeler** öğesine dokunun. Görevler ekranı aktarım etkinliklerinizin ilerleyişini görüntüler.

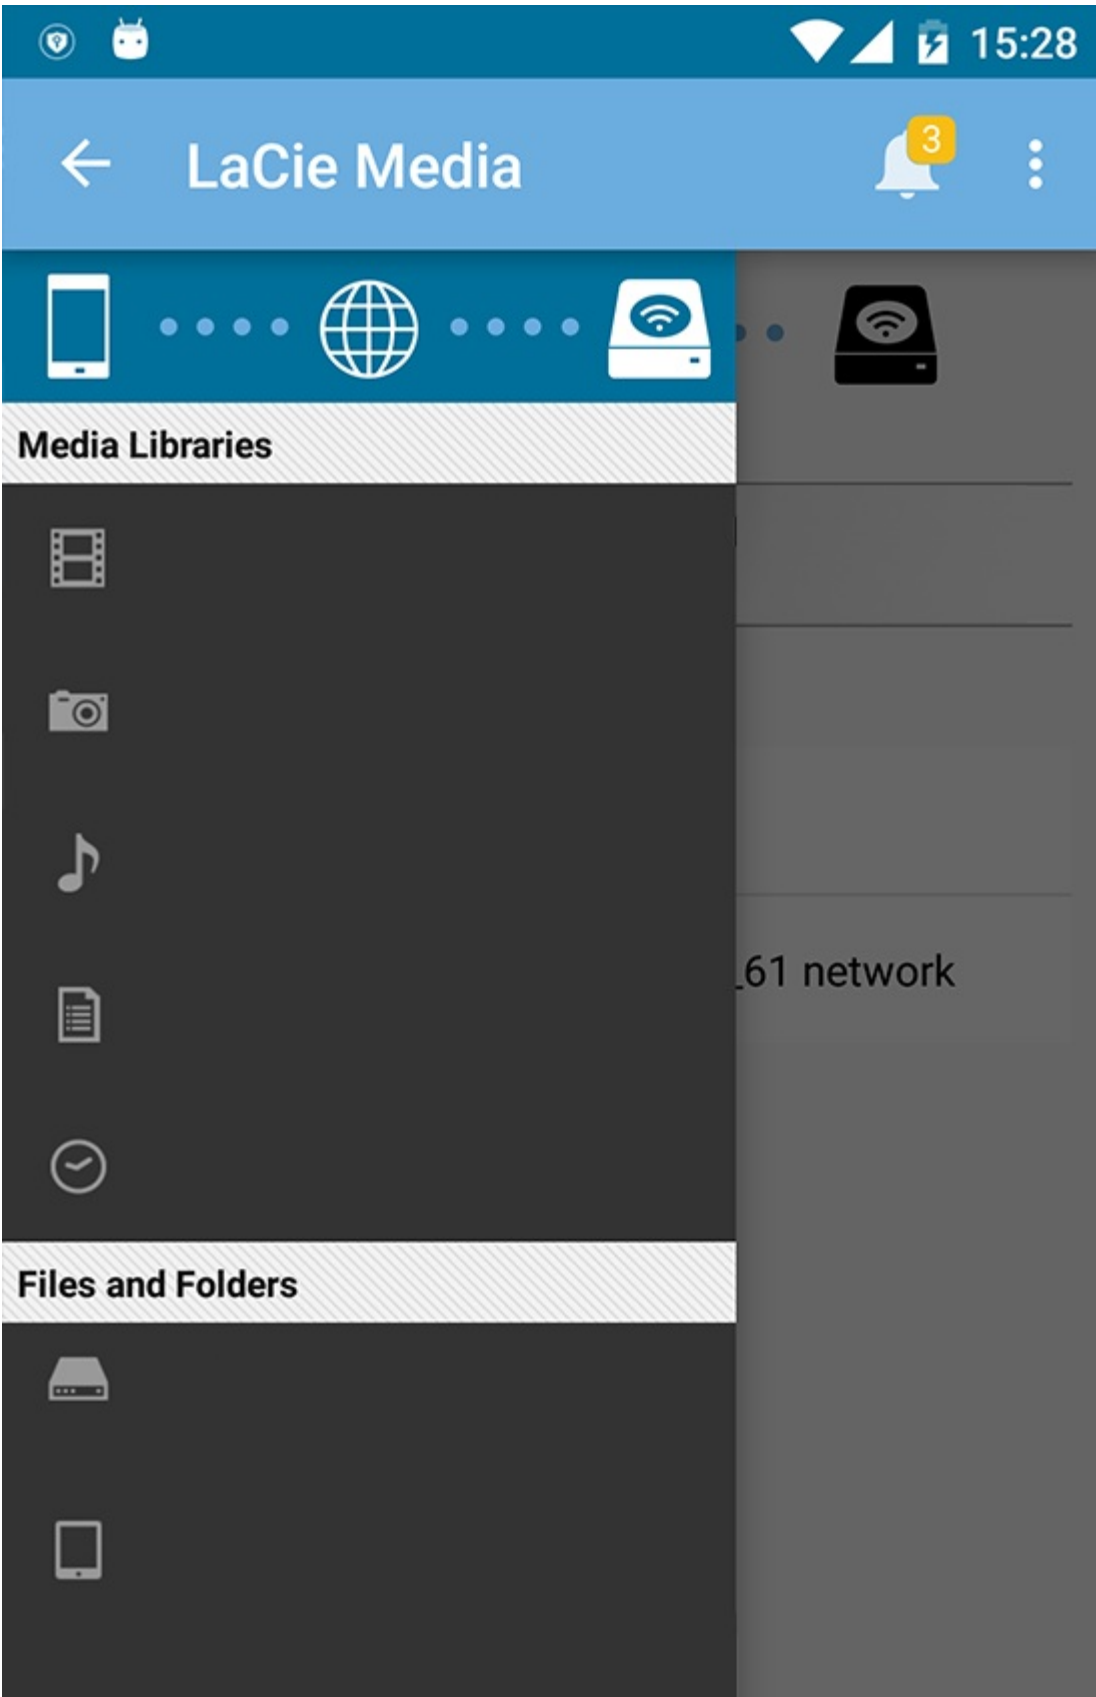
[başına dön](#)

# Medya Kitaplıklarını Görüntüleme

Depolama cihazınızda bulunanların yanı sıra mobil cihazınızda bulunan medya kitaplıkları ve klasörlerini de görüntüleyebilirsiniz.




1. **Bağlantı** (  ) ögesine dokunun. **Bağlantı** başlığı **Bağlantı** başlığına dönüşür.
2. **Dosyalar ve Klasörler** ögesinde, depolama cihazınızı veya mobil cihazınızı seçin.
3. **Medya Kitaplıkları** ögesinde, içeriği araştırmak için görünümüne dokunun.



- [Başa Dön](#)

**Giriş sayfasına dönün**

1. Sol üst köşedeki başlığa dokunun.
2. **Bağlantı** (  ) öğesine dokunun.

- [Başa Dön](#)

# Medyalarınızın Keyfini Çıkarın

Medya kitaplığınızı, Media uygulaması veya bir web tarayıcısı kullanarak görebilirsiniz. Media uygulaması, tablet veya akıllı telefon kullanırken özellikle önerilen bir uygulamadır.



**Web erişimi için ipucu:** Tarayıcı kullanarak medya kitaplığınıza erişmek için, depolama cihazınızın Wi-Fi bağlantısına bağlanın ve URL adresini yazın. Genellikle, URL **www.ürünadı.com** şeklindedir. Burada "ürünadı" yerine depolama cihazınızın adını yazın. Kesin URL bilgisi için cihazınızın kullanıcı kılavuzuna bakın.

- [Anları Görüntüleme](#)
- [Videoları Oynatma](#)
- [Fotoğrafları Görüntüleme](#)
- [Müzik Dinleme](#)
- [Belge Görüntüleme](#)
- [Son görüntülenen öğeleri görüntüleme](#)
- [Medyanızı Atama](#)
- [Seagate Cast Receiver alıcısı ile yayınlama kalitesini artırın](#)





**Not:** Medyalarınıza web üzerinden erişimi ağa bağlı depolama cihazlarının hepsi desteklemez.

## Anları Görüntüleme



Anlar kitaplığı, fotoğrafları benzersiz bir konum ve tarihe sahip gruplar halinde düzenler. Bir an, 7 günlük bir ada tatilini içerebilir. Fotoğraflar iki farklı konumda çekildiyse belirli bir güne ait iki anınız da olabilir.

## Fotoğrafları anlara göre görüntüleme


1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (  ) dokununuz.
2. **Moments** (Anlar) öğesine dokununuz.
3. Farklı an gruplandırmalarını görüntülemek için kaydırınız.
4. Görüntülemek istediğiniz fotoğrafa dokununuz.
5. Fotoğrafa ikinci kez iki kere dokunarak fotoğrafı tam ekranda görüntüleyebilirsiniz.
6. Görünümden çıkmak için gezinti çubuğundaki Geri simgesine (  ) dokununuz.

# Videoları Oynatma





## Video izleyin

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (  ) dokunun.
2. **Videos** (Videolar) ögesine dokunun.
3. Oynatmak istediğiniz videoya dokunun.
4. Video oynatılmaya başlanır. Videonun başına dönmenize, videoyu duraklatmanıza/oynatmanıza ya da videonun sonuna gitmenize imkan tanıyan oynatma denetimlerini açmak için videoya yeniden dokunun.
5. Müzik çalma ekranından çıkmak için gezinti çubuğundaki Geri simgesine (  ) dokunun.





**İpucu:** Video, Desteklenmeyen Dosya simgesiyle (  ) işaretlenmişse mobil cihazınızla uyumlu olmayabilir. Üçüncü taraf oynatıcılarla ilgili bilgi için [LaCie Desteği](#)'ni ziyaret edin.

## Birden fazla videoyu art arda izleme

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (  ) dokunun.
2. **Videos** (Videolar) ögesine dokunun.
3. Gezinti çubuğundaki Öğe Seç simgesine (  ) dokunun. Küçük ekranlı cihazlarda  **Select items** (Öğe Seç) seçeneğini görebilmeniz için Daha Fazla simgesine (  ) dokunmanız gerekebilir.





**İpucu:** Otomatik olarak seçim moduna geçmek için ekrana uzun süre dokunun.

4. İzlemek istediğiniz videolara dokunun. Seçilen videolarda bir onay işareti görüntülenir. Oynatma durdurulana kadar videolar döngü halinde oynatılır.
  - Tek bir ögenin seçimini kaldırmak için öğeye dokunun.
  - Görüntüdeki tüm öğeleri seçmek için sol üstteki **Select Items** (Öğe Seç) ögesine dokunun ve **Select All** (Tümünü Seç) ögesine dokunun. Tüm seçimleri kaldırmak için **Deselect All** (Tümünün Seçimini Kaldır) ögesine dokunun.
5. Gezinti çubuğundaki Oynat simgesine (  ) dokunun.
6. Müzik çalma ekranından çıkmak için gezinti çubuğundaki Geri simgesine (  ) dokunun.





[başa dön](#)

## Fotoğrafları Görüntüleme

### Tek bir fotoğraf görüntüle


1. En soldaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (  ) dokunun.
2. **Photos** (Fotoğraflar) ögesine dokunun.
3. Görüntülemek istediğiniz fotoğrafa dokunun.
4. Fotoğrafa ikinci kez iki kere dokunarak fotoğrafı tam ekranda görüntüleyebilirsiniz.
5. Fotoğraf görüntüleme ekranından çıkmak için gezinti çubuğundaki Geri simgesine (  ) dokunun.

## Slayt gösterisi oluşturma veya güncelleştirme





1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (  ) dokunun.
2. **Photos** (Fotoğraflar) ögesine dokunun.
3. Gezinti çubuğundaki Öğe Seç simgesine (  ) dokunun. Küçük ekranlı cihazlarda  **Select items** (Öğe Seç) seçeneğini görebilmeniz için Daha Fazla simgesine (  ) dokunmanız gerekebilir.



**İpucu:** Otomatik olarak seçim moduna geçmek için ekrana uzun süre dokunun.

4. Slayt gösterisi olarak görüntülemek istediğiniz fotoğraflara dokunun. Seçilen fotoğraflarda bir onay işareti görüntülenir.
  - Tek bir ögenin seçimini kaldırmak için öğeye dokunun.
  - Görüntüdeki tüm dosyaları seçmek için sol üstteki **Öğe seç** simgesine dokunun ve **Tümünü Seç** ögesine dokunun. eylemini geri almak için **Öğe seç** simgesine dokunun ve **Tümünün Seçimini Kaldır** ögesine dokunun.
5. Daha Fazla simgesine (  ) dokunun ve **Add to slideshow** (Slayt gösterisine ekle) ögesini seçin.
6. Şunlardan birini seçin:
  - **New slideshow** (Yeni slayt gösterisi): Seçilen fotoğraflarla yeni bir slayt gösterisi oluşturun.
  - **Add to an existing slideshow** (Mevcut bir slayt gösterisine ekle): Seçilen fotoğrafları daha önce kaydedilmiş bir slayt gösterisine ekleyin.

## Slayt gösterisi izleme

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (  ) dokunun.
2. **Photos** (Fotoğraflar) ögesine dokunun.
3. Fotoğraflar kitaplığının görünümünü filtrelemek için gezinti çubuğundaki Aşağı Ok simgesine dokunun. **Slideshows** (Slayt gösterileri) ögesini seçin
4. Gezinti çubuğunda Öğe Seç simgesine (  ) dokunun. Küçük ekranlı cihazlarda  **Select items** (Öğe Seç) seçeneğini görebilmeniz için Daha Fazla simgesine (  ) dokunmanız gerekebilir.



**İpucu:** Otomatik olarak seçim moduna geçmek için ekrana uzun süre dokunun.

5. Görüntülemek istediğiniz slayt gösterisine dokunun. Seçilen slayt gösterisinin üzerinde bir onay işareti görünür.



6. Gezinti çubuğundaki Oynat simgesine (▶) dokunun. Slayt gösterisi oynatılmaya başlanır.
7. Slayt gösterinize ilişkin seçenekleri incelemek için Slayt gösterisi simgesine dokunun.
8. Şu slayt gösterisi seçeneklerinden birini belirleyin: Geçişler, Slayt zamanlaması, Müzik, Fotoğraf döngüsü ve Karışık gösterme.
9. Slayt gösterisine yeni ayarlarla devam etmek için **Slayt Gösterisini Başlat** ögesine dokunun.
10. Slayt gösterisinden çıkmak için gezinti çubuğundaki Geri simgesine (←) dokunun.

[başa dön](#)

## Müzik Dinleme

### Şarkı Çalma

1. En soldaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (☰) dokunun.
2. **Music** (Müzik) ögesine dokunun.
3. Çalmak istediğiniz şarkıya dokunun. Otomatik olarak açılan müzik çalma penceresi parça süresini görüntüler.

Müzik çalma penceresi müziğin nasıl çalınacağını kontrol etmenize olanak sağlar: Parçanın başına dön, duraklat/oynat, geçerli parçayı geç, sürekli çalma (dairesel oklar) veya rastgele çalma (bağlantılı oklar).

Müzik çalma penceresinden çıkmak için gezinti çubuğundaki Geri simgesine (←) dokunun. Müzik, pencere görüntülenmediğinde de çalmaya devam eder. Müzik penceresini tekrar görüntülemek için, aşağıdakilerden birini deneyin:

1. Çalınmakta olan şarkıya dokunun
2. Başka bir şarkıya dokunun


### Birden fazla parçayı arka arkaya çalma

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (☰) dokunun.
2. **Music** (Müzik) ögesine dokunun.
3. Gezinti çubuğundaki Öğe Seç simgesine (✓) dokunun. Küçük ekranlı cihazlarda ☰ **Select items** (Öğe Seç) seçeneğini görebilmeniz için Daha Fazla simgesine (⋮) dokunmanız gerekebilir.







**İpucu:** Otomatik olarak seçim moduna geçmek için ekrana uzun süre dokunun.

4. Çalmak istediğiniz parçalara dokunun. Seçilen parçalarda bir onay işareti görüntülenir. Parçalar seçildikleri sırada çalınır ve çalma durdurulana kadar döngü halinde devam eder.
  - Tek bir ögenin seçimini kaldırmak için öğeye dokunun.
  - Görüntüdeki tüm öğeleri seçmek için önce sol üstteki **Öğe Seç** ögesine ve ardından **Tümünü Seç**


- öğesine dokunun. Tüm seçimleri kaldırmak için **Tümünün Seçimini Kaldır** öğesine dokunun.
- Gezinti çubuğundaki Daha Fazla simgesine (  ) dokunun ve **Add to playlist** (Çalma listesine ekle) öğesini seçin.
  - Aşağıdakilerden birini seçin:
    - Yeni çalma listesi.** Çalma listesi için yeni bir ad girmeniz istenir.
    - Existing playlist** (Mevcut çalma listesi). Bir çalma listesi seçmeniz istenir.

## Müzik çalma listesi oluşturma

- Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (  ) dokunun.
- Music** (Müzik) öğesine dokunun.
- Gezinti çubuğundaki Öğe Seç simgesine (  ) dokunun. Küçük ekranlı cihazlarda  **Select items** (Öğe Seç) seçeneğini görebilmeniz için Daha Fazla simgesine (  ) dokunmanız gerekebilir.



**İpucu:** Otomatik olarak seçim moduna geçmek için ekrana uzun süre dokununuz.


- Çalma listenize eklemek istediğiniz parçalara dokununuz. Seçilen parçalarda bir onay işareti görüntülenir. Parçalar seçildikleri sırada çalınır ve çalma durdurulana kadar döngü halinde devam eder.
  - Tek bir öğenin seçimini kaldırmak için öğeye dokununuz.
  - Görüntüdeki tüm öğeleri seçmek için önce sol üstteki **Öğe Seç** öğesine ve ardından **Tümünü Seç** öğesine dokununuz. Tüm seçimleri kaldırmak için **Tümünün Seçimini Kaldır** öğesine dokununuz.
- Gezinti çubuğundaki Oynat simgesine (  ) dokununuz.

Kaydedilen oynatma listelerinizi istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Müzik kitaplığına gidin ve filtre menüsüne dokununuz (sol üstte, Seagate simgesinin yanında). Mevcut slayt gösterilerinizi incelemek için **Oynatma Listeleri** öğesini seçin. Yeni bir oynatma listesi görmüyorsanız, Daha Fazla simgesine dokununuz ve **Yenile**'yi seçin.

[başa dön](#)




## Belge Görüntüleme

### Belge görüntüleme

- Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (  ) dokununuz.
- Documents** (Belgeler) öğesine dokununuz.
- Görüntülemek istediğiniz belgeye dokununuz.
- Belgeyi görüntülemek için uygulama seçin.


### Belgeyi yeniden adlandırma

**Not:** Tek bir belgeyi yeniden adlandırabilirsiniz. Birden fazla belge seçerseniz yeniden adlandırma eylemi kullanılamaz.

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (  ) dokunun.
2. **Documents** (Belgeler) öğesine dokunun.
3. Gezinti çubuğundaki Öğe Seç simgesine (  ) dokunun. Küçük ekranlı cihazlarda **Select items** (Öğe Seç) seçeneğini görebilmeniz için Daha Fazla simgesine (  ) dokunmanız gerekebilir.






**İpucu:** Otomatik olarak seçim moduna geçmek için ekrana uzun süre dokunun.

4. Yeniden adlandırmak istediğiniz belgeye dokunun. Seçilen belgede bir onay işareti görünür.
  - Tek bir öğenin seçimini kaldırmak için öğeye dokunun.
5. Daha Fazla simgesine (  ) dokunun ve **Rename** (Yeniden Adlandır) öğesini seçin.
6. Yeni adı girin ve **Onayla** öğesine dokunun.

## Birden fazla belgeyi yönetme


Aşağıdaki eylemleri uygulayabilirsiniz:

- İndir
- Silme (**Not:** Dosya veya klasörün silinmesi depolama cihazından kalıcı olarak kaldırılmasına neden olur.)

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (  ) dokunun.
2. **Documents** (Belgeler) öğesine dokunun.
3. Gezinti çubuğundaki Öğe Seç simgesine (  ) dokunun. Küçük ekranlı cihazlarda **Select items** (Öğe Seç) seçeneğini görebilmeniz için Daha Fazla simgesine (  ) dokunmanız gerekebilir.





**İpucu:** Otomatik olarak seçim moduna geçmek için ekrana uzun süre dokunun.

4. Yönetmek istediğiniz belgelere dokunun. Seçilen belgelerde bir onay işareti görünür.
  - Tek bir öğenin seçimini kaldırmak için öğeye dokunun.
  - Görüntüdeki tüm öğeleri seçmek için önce sol üstteki **Öğe Seç** öğesine ve ardından **Tümünü Seç** öğesine dokunun. Tüm seçimleri kaldırmak için **Tümünün Seçimini Kaldır** öğesine dokunun.
5. Daha Fazla simgesine (  ) dokunun ve **Download** (İndir) veya **Delete** (Sil) öğesini seçin.

[başa dön](#)

## Son Görüntülenen Öğeleri İnceleme

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (  ) dokunun.
2. **Recent** (En Son) ögesine dokunun.
3. Varsayılan olarak, Recent Videos (Son Videolar) görüntülenir. Oynatmak istediğiniz videoya dokunun.
4. Başka bir kitaplık (örneğin, Fotoğraflar veya Müzik) seçmek için gezinti çubuğundaki Filtre simgesine (  ) dokunun.
5. Görüntülemek istediğiniz kitaplığa dokunun.


[başa dön](#)

## Medyanızı atayın

Medyanızı kablosuz cihazınızdan büyük ekrana atayın. Seagate Media, artık Google Chromecast, LG TV 2012 ve 2013 modelleri, webOS'ye sahip LG TV ve Roku ile uyumludur. Seagate kablosuz cihazınızdan bu cihazlara medya atama sayesinde, filmler, TV şovları, müzik, fotoğraf vb. içeriğin keyfini televizyonunuzda çıkarabilirsiniz.


Yürütmeyi kesintiye uğratmadan, mobil cihazda birden fazla görev gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, ilk videoyu televizyonunuza atarken, ikinci bir videoyu arayabilirsiniz. Bazı Atama cihazları mobil cihazınızdan oynatma, durdurma, arama yapmanıza ve ses düzeyini kontrol etmenize olanak tanır

## Chromecast veya Roku ile başlarken

1. Televizyonunuzda ve Wi-Fi ağıınızda Chromecast/Roku uygulamasını üreticinin yönergelerine göre yapılandırın.
2. Taşınabilir cihazınızda Seagate Media uygulamasını başlatın.
3. Seagate Media uyumlu depolama cihazınıza bağlanın.
4. Depolama cihazının Chromecast/Roku ile aynı ağa bağlı olduğunu doğrulayın.
5. Atama simgesine (  ) dokunun.
6. Bir atama cihazı (Chromecast veya Roku) seçin.
7. Atamaya başlamak için bir video, fotoğraf veya müzik parçası seçin.

[Chromecast](#) ve [Roku](#) ile ilgili daha fazla bilgi için üreticilerin web sitelerini ziyaret edin.

## LG TV ile başlarken

1. LG TV'nizi açın.
2. LG TV'nizi Wi-Fi ağıınıza bağlayın.
3. Taşınabilir cihazınızda Seagate Media uygulamasını başlatın.
4. Seagate Media uyumlu depolama cihazınıza bağlanın.
5. Depolama cihazının LG TV ile aynı ağa bağlı olduğunu doğrulayın.
6. Atama simgesine (  ) dokunun.
7. LG TV'nizi seçin.

8. Atamaya başlamak için bir video, fotoğraf veya müzik parçası seçin.

[başa dön](#)

## Seagate Cast Receiver ile yayınlama kalitesini artırın


Android TV ve Amazon Fire TV için Seagate Media Receiver'ınız Seagate Media'dan yapılacak yayın kalitesini artırmaktadır. Seagate Media'dan yayınlayabileceğiniz müzik, resim ve videolara Android TV veya Amazon Fire TV'nizin uzaktan kumandasını kullanarak Seagate Medya Alıcısından erişebilirsiniz. Yayın sırası aynı zamanda Seagate Media tarafından başlatıldığı anda görünmeye başlayacaktır.

1. Seagate Media Receiver'ı Android TV veya Amazon Fire TV'nize indirin ve başlatın. Seagate Media Receiver uygulamasına Google Play Store ve Amazon Fire TV Uygulamalarından erişebilirsiniz.
2. Oynatmak istediğiniz içeriğin bulunduğu Seagate depolama cihazının aşağıdakilerle aynı ağ üzerinde olduğunu doğrulayın:
  - Android TV veya Amazon Fire TV
  - Seagate Media ile mobil cihaz
3. Seagate Media uygulamasını mobil cihazınıza indirin ve yayınlamak istediğiniz içeriğe gidin.
4. Sağ üst köşedeki atama simgesine ( ) dokununuz ve ardından Android TV veya Amazon Fire TV'niz için **Seagate Cast**'i uygulamasını seçin.
5. Yayınlamak istediğiniz içeriğe dokununuz veya yayımlanacak dosyalardan bir sıra oluşturmak için birden çok öğe seçin.

[başa dön](#)

# Medya Kontrollerini Kullanma



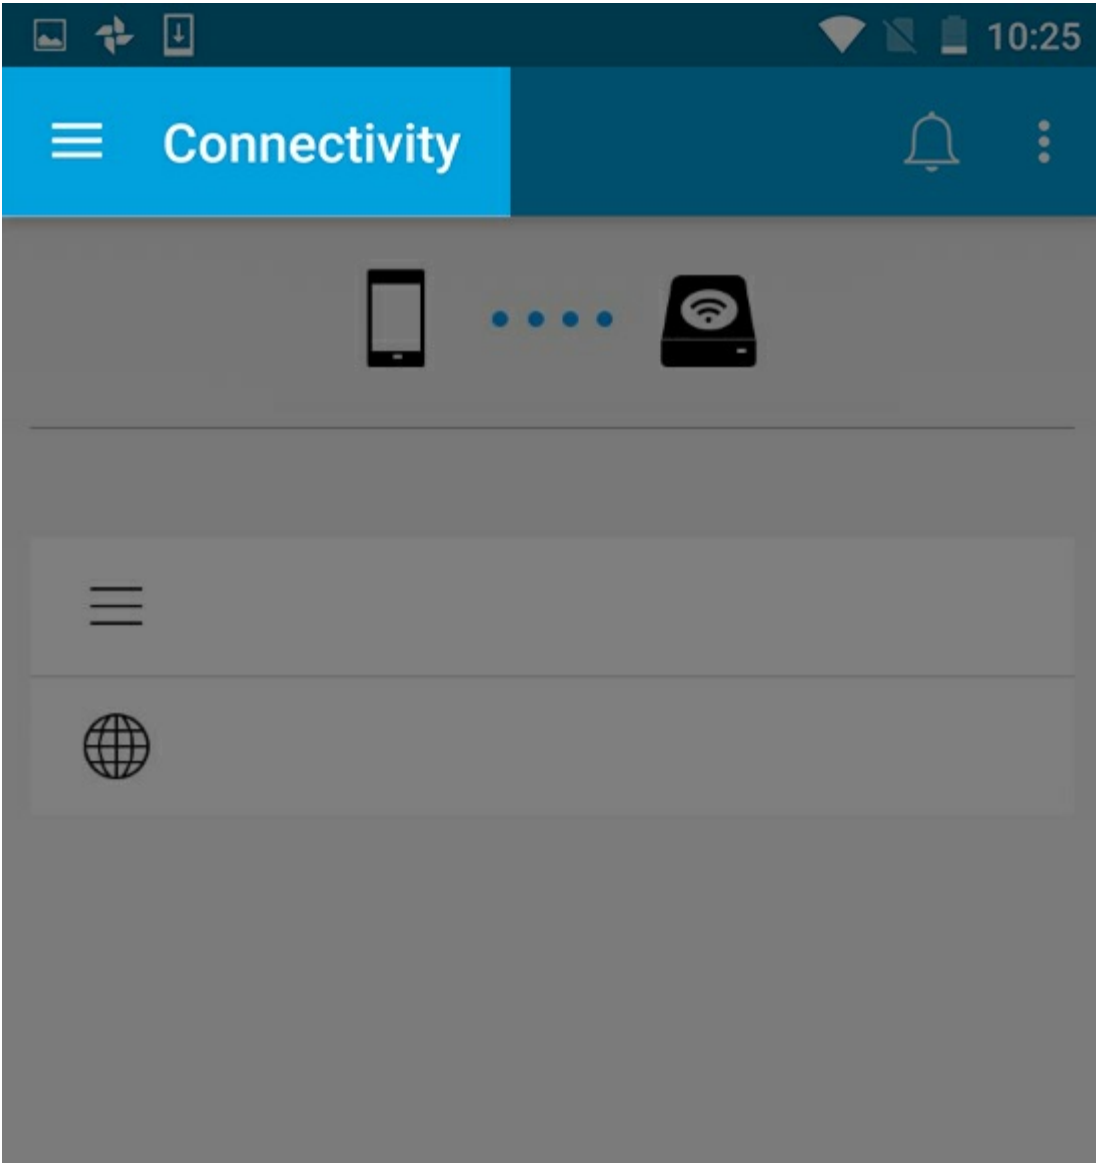
**Not:** Media uygulaması kontrolleri mobil cihazınıza bağlıdır. Daha küçük ekranlı mobil cihazların kontrolleri **Daha Fazla** (  ) kısmında yer alabilir.

## Media Uygulaması Görünümleri

Media uygulamasında iki ana görünüm vardır.

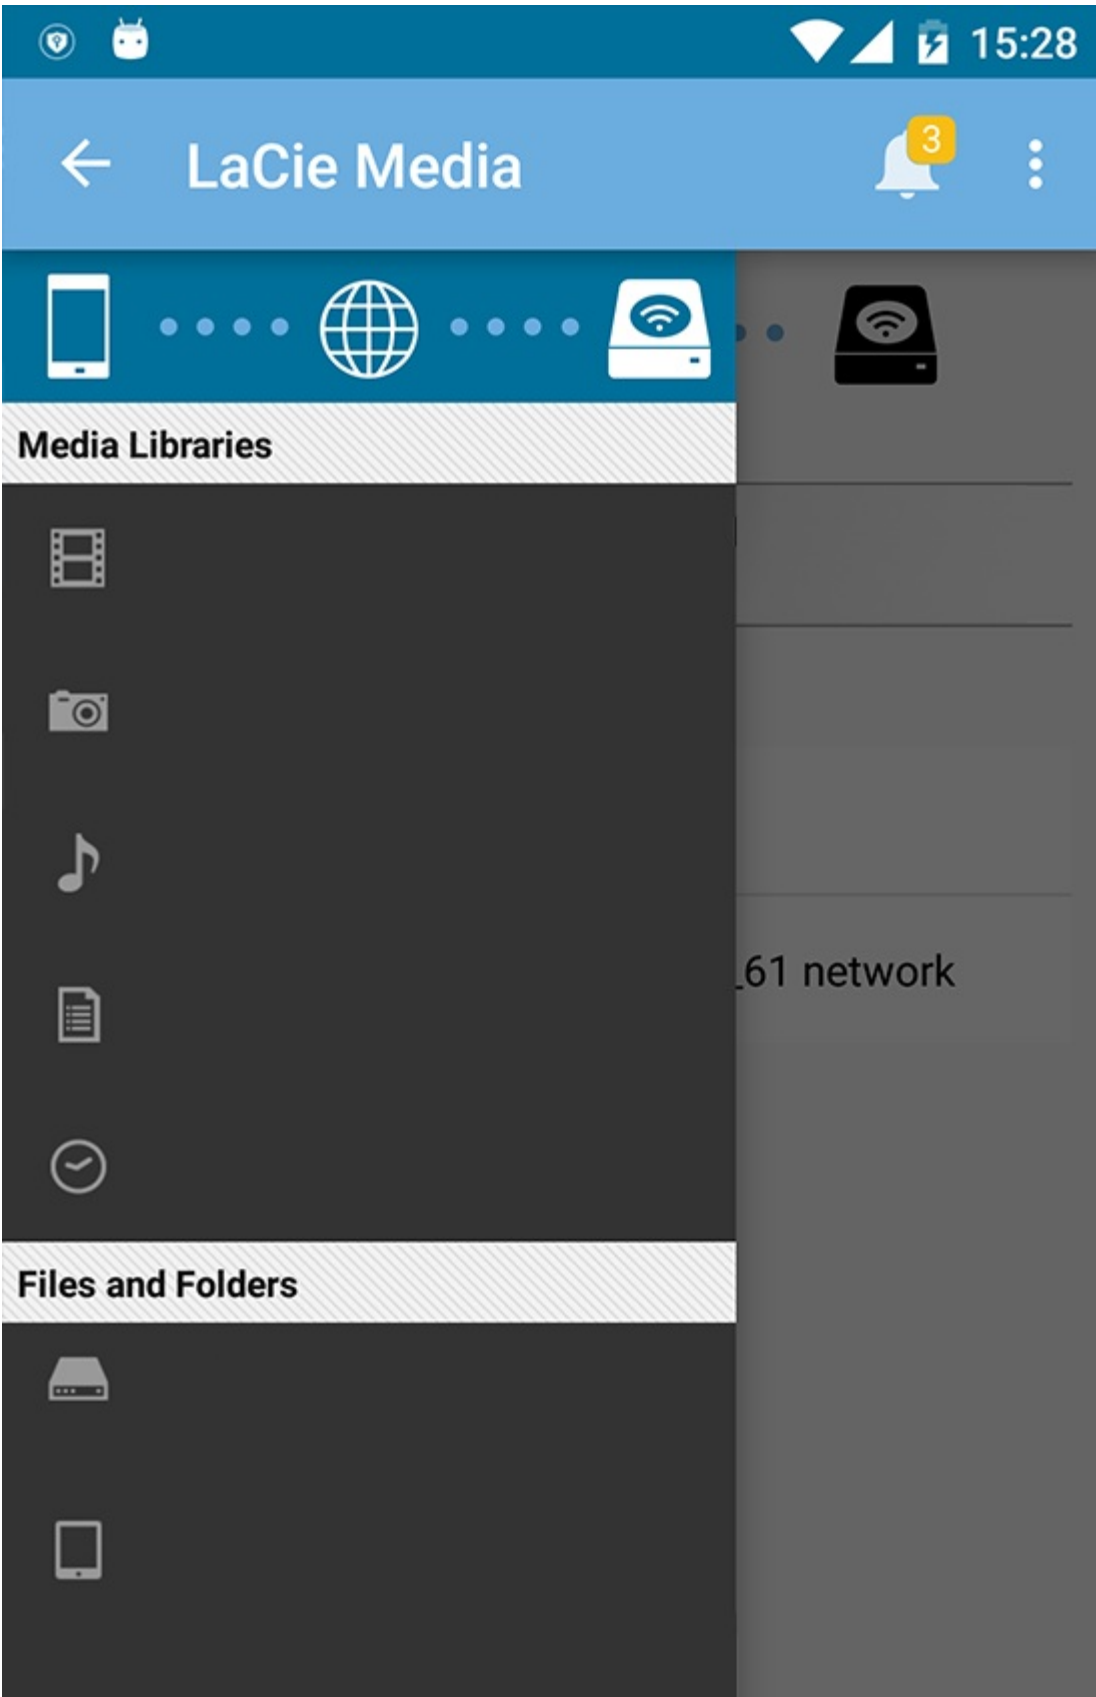
### Bağlantı Görünümü

Mobil cihazınız, depolama cihazınız ve İnternet arasındaki bağlantıları gözden geçirin ve değişiklikler yapın.



- [Başa Dön](#)

## Medya Görünümü



- [Başa Dön](#)

Medyanıza ve klasörlere erişin:

- **Medya Kitaplıkları:** Video, fotoğraf, müzik ve belgelerinize erisin.

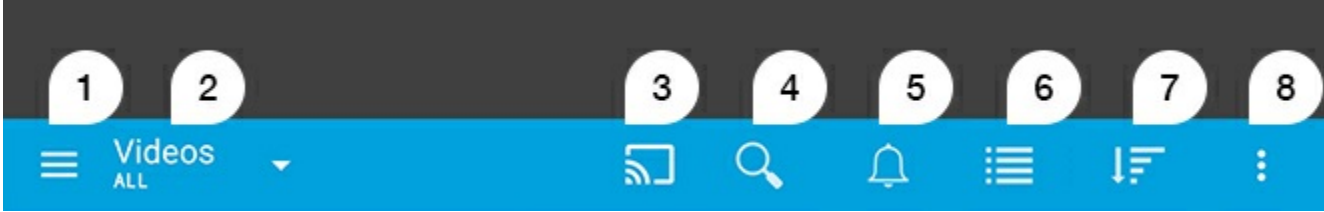



- **Dosyalar ve Klasörler:** İçeriğinin kaynağını seçin: mobil cihazınız veya depolama cihazınız.

- [Başa Dön](#)

## Kitaplık görünümü

Bir kitaplık seçerken, Media uygulaması içerikleri görüntüleyip yönetmenize yardımcı olmak için medyaya özel simgeler görüntüler.





1. Sol gezinti bölmesini açmak için  ögesine dokununuz.
2. Görüntülemekte olduğunuz medya kitaplığını görüntüler (örn. Videolar, Fotoğraflar, Müzik veya Belgeler). Pencere içeriğini filtrelemek için medya kitaplığı adına dokununuz. Örneğin, Fotoğraflar için şu filtreleme seçenekleri bulunur: Tümü, Albümler, Slayt Gösterileri ve Çekildiği Tarih. Farklı bir medya kitaplığına geçmek için, Media uygulaması simgesine dokununuz.
3. Medyayı uyumlu bir yayın cihazında yayınlamak için dokununuz.
4. **Ara** ögesini açmak için dokununuz.
5. Tüm bildirimleri görmek için dokununuz. Bildirimler size yeni özellikler hakkında bilgi verir ve ayarlara yardımcı olur. Depolama cihazınızda bir sorun olduğunda (örneğin, düşük pil) uyarılar görüntülenir.
6. Liste ve küçük resim görünümü arasında geçiş yapmak için dokununuz.
7. Başlık, Tarih, Boyut ve Türe göre sıralamak için dokununuz. Bazı sıralama seçenekleri tüm kitaplıklar için geçerli olmayabilir.
8. Yenile, Öğe seç, Bilgi, Yardım ve Ayarlar gibi ek seçenekleri görüntülemek için dokununuz.

- [Başa Dön](#)

# Depolama Cihazınızdaki İçeriği Yönetme

- [Klasör oluşturma](#)
- [İçeriği taşıma](#)
- [İçeriği kopyalama](#)
- [İçeriği yeniden adlandırma](#)
- [İçeriği silme](#)





## Klasör oluşturma

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (  )
2. Klasörler altında, kablosuz depolama cihazınıza dokunun. Sürücünüzdeki içerik birden fazla klasör halinde görüntülenir.
3. Daha Fazla simgesine (  ) ve **New folder** (Yeni Klasör) ögesine dokunun.
4. Klasörün adını girin ve **Create** (Oluştur) ögesine dokunun.

[başa dön](#)


## İçeriği taşıma

Depolama cihazınızdaki içeriği taşıdığınızda içeriğin fiziksel konumu değişir.

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (  ) dokunun.
2. Klasörler altında depolama cihazınıza dokunun. Sürücünüzün içeriğini içeren klasörler ekranda görünür.
3. Klasör içeriğini görüntülemek için klasöre dokunun ve taşımak istediğiniz klasöre veya dosyalara gidin.
4. Gezinti çubuğunda Öğe Seç simgesine (  ) dokunun. Küçük ekranlı cihazlarda  **Select items** (Öğe Seç) seçeneğini görebilmeniz için Daha Fazla simgesine (  ) dokunmanız gerekebilir.



**İpucu:** Otomatik olarak seçim moduna geçmek için ekrana uzun süre dokunun.

5. Taşımak istediğiniz klasörlere veya dosyalara dokunun. Seçtiğiniz her öğede, bir onay işareti görünür.
  - Tek bir öğenin seçimini kaldırmak için öğeye dokunun.
  - Görüntüdeki tüm öğeleri seçmek için önce sol üstteki **Öğe Seç** ögesine ve ardından **Tümünü Seç** ögesine dokunun. Tüm seçimleri kaldırmak için **Tümünün Seçimini Kaldır** ögesine dokunun.
6. Daha Fazla simgesine (  ) ve ardından **Move** (Taşı) ögesine dokunun.
7. Hedef klasöre gidin. Geçerli klasörden çıkmanız gerekiyorsa gezinti çubuğundan üst klasörün adına dokunun.
8. Hedef klasörü açtığınızda gezinti çubuğundaki Dosyayı Taşı/Yapıştır simgesine dokunun.

## İçeriği kopyalama

1. En soldaki **Kitaplıklar ve Klasörler** içerik menüsüne ( ≡ ) dokunun.
2. Klasörler altında, kablosuz depolama cihazınıza dokunun.
3. Klasör içeriğini görüntülemek için klasöre dokunun ve kopyalamak istediğiniz klasörlere veya dosyalara gidin.
4. Gezinti çubuğunda Öğe Seç simgesine (✓) dokunun. Küçük ekranlı cihazlarda ≡ **Select items** (Öğe Seç) seçeneğini görebilmeniz için Daha Fazla simgesine ( ) dokunmanız gerekebilir.



**İpucu:** Otomatik olarak seçim moduna geçmek için ekrana uzun süre dokunun

5. Kopyalamak istediğiniz klasörlere veya dosyalara dokunun. Seçtiğiniz her öğede, bir onay işareti görünür.
  - Tek bir öğenin seçimini kaldırmak için öğeye dokunun.
  - Görüntüdeki tüm öğeleri seçmek için önce sol üstteki **Öğe Seç** öğesine ve ardından **Tümünü Seç** öğesine dokunun. Tüm seçimleri kaldırmak için **Tümünün Seçimini Kaldır** öğesine dokunun.
6. Daha Fazla simgesine ( ≡ ) dokunun ve **Copy** (Kopyala) öğesini seçin. Hedef klasöre gidin. Geçerli klasörden çıkmanız gerekiyorsa gezinti çubuğundan üst klasörün adına dokunun.
7. Hedef klasörü açtığınızda gezinti çubuğundaki Dosyayı Taşı/Yapıştır simgesine dokunun.

## İçeriği yeniden adlandırma



**Not:** Her seferinde sadece tek bir öğeyi yeniden adlandırabilirsiniz. Birden fazla öğe seçildiğinde yeniden adlandırma seçeneği devre dışı kalır.

1. En soldaki **Kitaplıklar ve Klasörler** içerik menüsüne ( ≡ ) dokunun.
2. **Klasörler** altında, kablosuz depolama cihazınıza dokunun. Sürücünüzdeki tüm içerik klasörler halinde görüntülenir.
3. Yeniden adlandırmak istediğiniz klasör veya dosyaya gidin.
4. Gezinti çubuğunda Öğe Seç simgesine (✓) dokunun. Küçük ekranlı cihazlarda ≡ **Select items** (Öğe Seç) seçeneğini görebilmeniz için Daha Fazla simgesine ( ) dokunmanız gerekebilir.



**İpucu:** Otomatik olarak seçim moduna geçmek için ekrana uzun süre dokunun.

5. Yeniden adlandırmak istediğiniz öğeye dokunun. Seçtiğiniz öğede bir onay işareti görünür.

- Tek bir öğenin seçimini kaldırmak için öğeye dokunun.
6. Daha Fazla simgesine ( ≡ ) dokunun ve **Rename** (Yeniden Adlandır) öğesini seçin.
  7. Yeni adı girin ve **Tamam** öğesine dokunun.

[başa dön](#)

## İçeriği silme



**NOT:** Dosya veya klasörün silinmesi depolama cihazından kalıcı olarak kaldırılmasına neden olur.

1. En soldaki **Kitaplıklar ve Klasörler** içerik menüsüne ( ≡ ) dokunun.
2. **Klasörler** altında, kablosuz depolama cihazınıza dokunun.
3. Klasör içeriğini görüntülemek için klasöre dokunun ve silmek istediğiniz klasörlere veya dosyalara gidin.
4. Gezinti çubuğunda **Öğe Seç** simgesine ( ✓ ) dokunun. Küçük ekranlı cihazlarda ≡ **Select items** (Öğe Seç) seçeneğini görebilmeniz için Daha Fazla simgesine ( ≡ ) dokunmanız gerekebilir.



**İpucu:** Otomatik olarak seçim moduna geçmek için ekrana uzun süre dokunun.

5. Silmek istediğiniz klasörlere veya dosyalara dokunun. Seçtiğiniz her öğede, bir onay işareti görünür.
  - Tek bir öğenin seçimini kaldırmak için öğeye dokunun.
  - Görüntüdeki tüm öğeleri seçmek için önce sol üstteki **Öğe Seç** öğesine ve ardından **Tümünü Seç** öğesine dokunun. Tüm seçimleri kaldırmak için **Tümünün Seçimini Kaldır** öğesine dokunun.
6. Daha Fazla simgesine ( ≡ ) dokunun ve **Delete** (Sil) öğesini seçin.
7. Bir iletişim kutusu açılır. Dosya veya klasörleri depolama cihazından kalıcı olarak kaldırmak için **Delete** (Sil) öğesine dokunun.

[başa dön](#)


# Depolama Cihazınızı Özelleştirme

Media uygulaması, depolama cihazınız için iki özelleştirme seviyesi sunar. **Daha Fazla** ve **Ayarlar**. Seçenekleri inceleyebilir ve gereksinimlerinize uygun şekilde değiştirebilirsiniz.



**Not:** Depolama cihazınız aşağıda listelenen tüm özellikleri desteklemiyor olabilir.

## Daha Fazla

**Daha Fazla** simgesi (  ) uygulama ekranının sağ üst kısmında bulunur. Menüyü görüntülemek için simgeye dokununuz.

- **Yenile:** Sayfayı yenileyin.
- **Öğe seç:** Kitaplık veya klasördeki bir veya daha fazla öğeyi seçin.
- **Ara:** Medya kitaplığınızdaki öğeleri arayın.
- **Sıralama ölçütü:** Öğeleri başlık, tarih, boyut veya türe göre sıralayın.
- **Filtrele:** Öğeleri kitaplık türüne göre sıralayın. Örneğin, fotoğraf ve videolar için kamera markası veya modeline göre sıralayın.
- **Liste/Küçük Resim:** Küçük resim veya liste görünümleri arasında geçiş yapın.
- **Ayarlar:** Ayrıntılar için aşağıdaki bölüme bakın.
- **Bilgi:** Pil şarj yüzdesini görün. Önemli ağ bilgileri için **Gelişmiş** öğesine dokununuz: Ağ Adı; MAC Adresi; IP Adresi; Wi-Fi Kanalı ve Güvenlik.
- Kablosuz depolama cihazınızın kullanımına ilişkin ipuçları için **Yardım** öğesine dokununuz.



**Not:** Bazı seçenekler tüm görünümelerde mevcut olmayabilir. Örneğin, Daha Fazla menüsü, Giriş sayfasında daha az seçeneğe sahiptir.

[başa dön](#)

## Ayarlar

**Not:** Depolama cihazınız tüm bu özellikleri desteklemiyor olabilir.

**Settings** (Ayarlar), **More** (Daha Fazla) menüsünde bulunur. **Settings** (Ayarlar) menüsünü görüntülemek için buna dokununuz.

- **Uygulama Ayarları:** Uygulama sürümünü görüntüleyin, dili değiştirin ve depolama cihazının önbelleğini

temizleyin.

- **Sunucu Ayarları:** Depolama cihazının adını deęiřtirin ve depolama cihazınız için parola korumasını etkinleřtirin. Akıř ve İndirme özellięini etkinleřtirin ve devre dıřı bırakın; depolama cihazını kapatın, yeniden bařlatın ve depolama cihazını fabrika ayarlarına sıfırlayın.
- **Otomatik Yükleme:** Açın ve kapatın; fotoęraflarınızı ve videolarınızı depolama cihazınıza yedekleme biçiminizi özelleřtirin.
- **Uzaktan eriřim:** Aęa baęlı uyumlu depolama cihazınızdaki içerięe uzaktan eriřmek için mobil cihazınızı ayarlayın. İçerięe uzaktan bařarıyla eriřmek için, aęa baęlı depolama cihazınızda bir uzaktan eriřim hesabı oluřturmalısınız.
- **Güç Ayarları:** ECO modunu etkinleřtirerek pil ömrünü uzatın. Yardım bölümündeki [Pil Ömrünü Koruma](#) konusuna bakın.
- **Bulut Depolama:** Bu seenek sadece depolama cihazınız İnternet baęlantısına sahip bir Wi-Fi aęına baęlandığında görüntülenir. Bu seeneęi dosyalarınızı Dropbox veya Google Drive hesaplarınızla eřitlemek için kullanabilirsiniz. Depolama cihazı ile hesap arasında baęlantı kurmak için bulut depolaması oturum açma bilgileriniz ve parolanız gerekir.



**Not:** Google Drive tüm depolama cihazlarında bulunmamaktadır.

- **Hakkında:** Media uygulamasının ve depolama cihazınızın sürümlerini gözden geçirin. Ayrıca, kapasiteyi ve varsa, baęlı cihazları da inceleyebilirsiniz.
- **Hakkında (Geliřmiş):** Depolama ve mobil cihazlarınız için aę ayarlarını inceleyin.
  - Database cache (Veritabanı önbelleęi) (etkinleřtirildiğinde gezinme hızını artırır)
  - Download and play (İndir ve oynat) (etkinleřtirildiğinde pil performansını artırır)
  - Prefetch (Önceden getirme) (etkinleřtirildiğinde ilerleme performansını artırır)
  - Güvenlik duvarının durumunu denetleyin
  - Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlayın
- **Sorun raporla:** Media uygulaması ile ilgili bir sorunu raporlamak için e-posta gönderin.



[bařa dön](#)

# Depolama Cihazı İeriđinize Uzaktan Eriřme

Medya uygulamasını kullanarak ađa bađlı depolama (NAS) cihazınızda yer alan ieriđe uzaktan eriřebilirsiniz.

**Not:** Tappin hizmeti 8 Nisan 2018'de durduruluyor. Üzgünüz, Central kullanıcıları medyaya uzaktan eriřimi kaybedecek. Aksaklıktan dolayı özür dileriz.

Ařađıdaki yönergeleri uygulamadan önce, uyumlu NAS cihazınızda bir uzaktan eriřim hesabı oluřturmalısınız. Daha fazla bilgi için NAS cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

1. Sađ üst kısımda yer alan **Daha Fazla** simgesine (  ) dokununuz ve **Ayarlar** öđesine dokununuz.
2. **Uzaktan eriřim** öđesine dokununuz.
3. Uzaktan eriřim e-posta adresinizi ve parolanızı giriniz. **Oturum aç** öđesine dokununuz.
4. Depolama cihazları listesinde, NAS cihazınızı seiniz. NAS'ın  klasöründeki dosyalara eriřebilirsiniz.

Uzaktan eriřim sorunlarını gidermek için:

- NAS cihazınızda Uzaktan Eriřim özelliđinin etkin olduđunu dođrulayınız.
- NAS cihazınızın İnternet eriřimi olduđunu dođrulayınız.

[LaCie Desteđi'ni ziyaret edin.](#)


# Bulut Depolamaya Eriřim



**Not:** Depolama cihazınız bulut depolamasını desteklemiyor olabilir, ayrıca tüm depolama cihazları Google Drive'ı desteklemez.

Depolama cihazınızdaki dosyaları Dropbox veya Google Drive hesaplarınızla eşitleyebilirsiniz. Bu seçeneğe erişmek için mobil cihazınız kablosuz depolama cihazına bağlı olmalı ve depolama cihazınız da İnternet'e bağlı olmalıdır. [Nasıl yapılır.](#)

## Bulutunuzu kurun

1. Sağ üst kısımda yer alan **Daha Fazla** simgesine (  ) dokununuz ve **Ayarlar** öğesine dokununuz.
2. **Bulut Depolama**'ya dokununuz.
3. Şunlardan birini seçin:
  - Bir Dropbox veya Google Drive hesabı oluşturun
  - Mevcut Dropbox veya Google Drive hesabınızda oturum açın.




# Sorun Giderme

- Dosyaların görünmesi uzun sürüyor
- Kablosuz cihaz veya ağa bağlı depolama cihazıyla bağlantı kurulamıyor
- Mobil cihaz uykudan uyandığında kablosuz depolama cihazı bağlantısı kayboluyor
- Video, şarkı veya dosya yürütülemiyor/açılmıyor
- Mac için yeniden biçimlendirilmiş sabit sürücü
- Güvenli Olmayan Wi-Fi bildirimi
- SMS'in devre dışı olması nedeniyle Personal Cloud'a bağlanamıyor




## Dosyaların depolama cihazında görünmesi uzun sürüyor

Media uygulaması, kablosuz veya ağa bağlı depolama cihazınıza kopyaladığınız içeriğe bir defalık bir tarama uygular. Depolama cihazında büyük miktarda dosya bulunduğunda tarama işlemi uzun sürebilir.

İçeriğinizi depolama cihazınıza yakın zamanda kopyaladıysanız ve dosyalarınızı göremiyorsanız **Daha Fazla** simgesine (  ) dokununuz ve **Yenile** ögesine dokununuz.

- [başla dön](#)

## Kablosuz cihaz veya ağa bağlı depolama cihazıyla bağlantı kurulamıyor

- Pil şarjının düşük olması, Wi-Fi bağlantısıyla ilgili sorunlara yol açabilir. Kablosuz cihazla bağlantınızda kesilmeler meydana geliyorsa **More** (Daha Fazla) simgesine (  ) ve **Info** (Bilgi) ögesine dokunarak kablosuz cihazın pil şarj durumunu kontrol edin. Pil durumu gösterilir.
- Depolama cihazınızın bilgisayara bağlı olmadığından ve açık olduğundan emin olun. Wi-Fi LED'inin mavi renkte ve sabit yandığından emin olun. Kablosuz depolama cihazı bilgisayara USB veya başka bir kablolu bağlantı yoluyla bağlandığında Wi-Fi devre dışı bırakılır.
- Mobil cihazınızda, depolama cihazınızın kablosuz ağının ağ listesinde seçili olup olmadığını kontrol edin. Depolama cihazının kablosuz menziline çıktığınızda mobil cihazınızın Wi-Fi sinyal bağlantısı kesilir. Maksimum menzil yaklaşık 44 m. /145 ft.'tir. Ayrıca, duvarlar ve parazit gibi diğer engeller sinyal gücünü etkileyebilir. Wi-Fi ağına yeniden bağlanmayı deneyin.
- Maksimum kullanıcı sayısını aşmış olabilirsiniz. Kaç kullanıcının bağlandığını belirlemek için, **Daha Fazla** simgesine (  ) ve **Ayarlar** ögesine, ardından **Hakkında** ögesine dokununuz. Cihazınız tarafından desteklenen kullanıcı sayısı için depolama cihazınızın kullanıcı kılavuzunu gözden geçirin.
- **Daha Fazla** simgesine (  ) dokununuz ve **Yenile** ögesine dokununuz.
- Depolama cihazını kapatın, 10 saniye bekleyin ve cihazı tekrar açın. Media uygulamasını yeniden başlatın .

- [başa dön](#)

## Mobil cihaz uykudan uyandığında kablosuz depolama cihazı bağlantısı kayboluyor

Mobil cihaz uyku veya enerji tasarrufu modlarına girdiğinde kablosuz cihazın Wi-Fi ağı bağlantısı kaybolabilir. Bağlantıyı onarmak için mobil cihazınızın Wi-Fi ayarlarına gidin ve depolama cihazınızın adını seçin.

## Video, şarkı veya dosya yürütülemiyor/açılmıyor

Depolama cihazınıza her türlü dosyayı kopyalayabilirsiniz, ancak medya dosyalarınızı aktardığınız cihaz sadece desteklediği biçimleri oynatabilir ve görüntüleyebilir. Media uygulaması, dosyaları diğer formatlara dönüştürmez. Desteklenen dosya türlerinin listesi için mobil cihazınızın özelliklerine bakın.

- [başa dön](#)

## Mac için yeniden biçimlendirilmiş sabit sürücü

Kablosuz depolama cihazınızın Time Machine® tarafından yedekleme için kullanılmasına izin vermeyin. Bu kullanıma izin verdiğinizde depolama cihazının sabit sürücüsü yeniden biçimlendirilir.

Depolama cihazını yanlışlıkla yeniden biçimlendirirseniz cihazı orijinal biçimine döndürebilirsiniz. Daha fazla bilgi için cihazınızın destek web sitesini ziyaret edin: [Seagate kablosuz ürünler](#) veya [LaCie kablosuz ürünler](#).

- [başa dön](#)

## Güvenli Olmayan Wi-Fi bildirimi

Depolama cihazınızın Wi-Fi bağlantısı için parola oluşturmadıysanız, bir medya uygulama bildirimi, cihazınızı güvenlik altına almanız konusunda sizi uyaracaktır.

1. Sağ üstteki Bildirim simgesine tıklayın ve **Güvenlik** öğesine dokununuz.
2. **Parola Ayarla** öğesine dokununuz.
3. **Sunucu Ayarları** öğesine dokununuz ve ardından **Parolayı Etkinleştir** öğesine dokununuz.
4. Parolanızı girin ve ardından onaylayın. **Tamam** öğesine dokununuz. Depolama cihazıyla bağlantınız kesildi.
5. Depolama cihazınızın Wi-Fi bağlantısını seçmek ve yeni bir parola girmek için mobil cihazın Wi-Fi ayarlarına gidin.

- [başa dön](#)

# SMS'in devre dıřı olması nedeniyle Personal Cloud'a bağlanamıyor

Personal Cloud'unuza LaCie Media bağlanmaya alıřırken Seagate Media Service (SMS) kapandı. SMS, Personal Cloud'unuzda bulunan ve medyayı LaCie Media üzerinde oynatmak iin listeye alan bir hizmettir. SMS'in devre dıřı kalmıř olmasının birok nedeni olabilir. Sorunu özlemek iin ltfen ařağıdaki adımları takip edin:

1. Personal Cloud'unuzun son yazılım versiyonu olduėunu doėrulayın.
2. Personal Cloud'unuzu yeniden başlatın.

Bu adımları nasıl uygulayacağınıza iliřkin talimatlar iin geerli kullanım kılavuzuna bakın.

- Personal Cloud
- Personal Cloud 2-bay
- [bařa dön](#)