



Android 使用者手冊

歡迎使用

此媒體應用程式可幫助您管理複製到相容的無線和網路連接儲存裝置的媒體及文件。它可作為行動裝置的應用程式使用，或在 Web 瀏覽器中使用。在家中或外出時，您隨時都可使用此媒體應用程式欣賞音樂、影片和相片或檢視重要的文件。此媒體應用程式可支援各種類型的 Seagate 儲存裝置。但是，您的儲存裝置可能不支援「說明」系統中記載的所有功能。大多數儲存裝置會在您第一次開啟此媒體應用程式時顯示「入門」教程。我們建議您遍曆此功能教程以瞭解如何存取和使用您內容的有益提示。

新增功能

Seagate Media 版本 2.9 具有自動上載和共用功能。

有關軟體更新、常見問題解答、操作方法視訊及支援資訊的資訊，請造訪 [支援](#)。



按一下此處存取該文件

最新線上版本。您也可以找到最新內容，以及可擴展圖像、簡易導覽和搜尋功能。

Contents

1 將行動和儲存裝置連接到 Wi-Fi 網路	5
將您的行動裝置連接到您的無線儲存裝置	5
將您的無線儲存裝置連接到 Wi-Fi 網路	5
2 上載、下載和共用檔案	7
將內容從行動裝置上載到儲存裝置	7
將內容從儲存裝置下載到行動裝置	7
共用內容	8
監控檔案傳輸	8
3 檢視媒體庫	10
返回到首頁	11
4 欣賞媒體	13
播放視訊	13
• 觀看視訊	13
檢視相片	13
• 檢視單張相片	13
• 觀看幻燈片	14
• 建立並儲存幻燈片	14
欣賞音樂	14
• 播放歌曲	15
• 連續播放多個音樂曲目	15
• 建立音樂播放清單	15
檢視文件	16
• 檢視文件	16
• 重新命名文件	16
• 管理多個文件	16
查看最近檢視過的項目	17
投放您的媒體	17
• Chromecast 或 Roku 使用入門	17
• LG 電視機使用入門	18
5 使用 Seagate Media 控制項	19
媒體應用程式檢視	19
• 連接性檢視	19
媒體檢視	20
• 媒體庫檢視	22

6	排序、檢視和過濾內容	23
	排序	23
	檢視	23
	過濾	23
7	管理儲存裝置上的內容	25
	複製內容	25
	剪下並貼上內容	25
	重新命名內容	26
	刪除內容	26
8	自訂儲存裝置	28
	更多	28
	設定	28
9	延長電池壽命	30
	電源設定	30
	電源設定選項	30
	電池效能	30
10	更新 Seagate Media 應用程式和儲存裝置	32
	更新此媒體應用程式	32
	檢查此媒體應用程式的目前版本	32
	更新儲存裝置	32
	檢查儲存裝置韌體的目前版本。	32
11	存取同一網路中的多個儲存裝置	33
	將裝置新增到網路	33
	選擇儲存裝置：	33
12	遠端存取您的媒體	35
13	排除故障	36
	檔案過一會兒才在儲存裝置上顯示	36
	無法連接到無線裝置或網路連接儲存裝置	36
	當行動裝置從休眠模式喚醒時與無線儲存裝置中斷	36
	視訊、音樂或檔案無法播放或開啟	37
	針對 Mac 重新格式化了硬碟機	37

將行動和儲存裝置連接到 Wi-Fi 網路

以下指示說明如何：

- 將行動裝置連接到無線儲存裝置
- 將無線儲存裝置連接到 Wi-Fi 網路



提示：您還可使用 Seagate Media 將行動裝置連接到相容的網路連接儲存裝置 (NAS)。必須將行動裝置和 NAS 連接到同一網路。

將您的行動裝置連接到您的無線儲存裝置

1. 從 Google Play 商店和 [Amazon Play 商店](#) 下載並安裝免費的 [Seagate Media 應用程式](#)。
2. 開啟無線儲存裝置的電源。Wi-Fi LED 指示燈將閃爍約一分鐘。等待 Wi-Fi LED 指示燈穩定亮起，然後繼續下一步。
3. 在您的行動裝置上，瀏覽到設定 > Wi-Fi。
4. 從 Wi-Fi 網路清單中選取儲存裝置。
5. 啟動 Seagate Media 應用程式。

[回到首頁](#)

將您的無線儲存裝置連接到 Wi-Fi 網路

以下指示假設您已經將行動裝置連接到無線儲存裝置。



備註：儲存裝置在連接到網際網路時會消耗更多的電池電量。



1. 在主畫面中，觸按將 **連接到 網際網路**。 **是相容的無線儲存裝置的名稱**（例如，Seagate Wireless 或 LaCie Fuel）。
2. 觸按要連接的網路。如果已在選取的 Wi-Fi 網路上啟用安全性，請輸入密碼。
3. 可選。觸按**自動連接到此網路**的核取方塊。
4. 可選。觸按**保護此連接**的核取方塊。此選項可防止未經授權的使用者存取此網路。



備註： 在連接到無線儲存裝置時，可能會出現短暫地中斷。

5. 首頁顯示與 Wi-Fi 網路的連接。

[回到首頁](#)

上載、下載和共用檔案

在您將檔案上載到無線儲存裝置或網路連接儲存裝置時，檔案將根據其類型放在其中一個媒體庫中：「視訊」、「相片」、「音樂」或「文件」。將檔案從儲存裝置下載到行動裝置後，檔案將由作業系統管理。共用檔案時，您可以與行動裝置的應用程式共用檔案。



備註： 如果您要將大量的內容傳輸到無線儲存裝置，建議您將其直接連接到電腦而不是使用無線連接。如果您要將大量的內容傳輸到網路連接儲存裝置，建議您將電腦直接連接到路由器而不是使用無線連接。

若要瞭解如何使用電腦將內容複製到儲存裝置，請查看儲存裝置的使用者手冊。

將內容從行動裝置上載到儲存裝置

1. 在首頁上，觸按左上角的**連接性** ()。從左側的選取抽屜中選擇您的行動裝置。
2. 觸按包含所要上載內容的資料夾。例如，**相片**。
3. 觸按應用程式畫面右上角的**更多**圖示 ()，然後觸按**選取項目**。
4. 觸按要上載到行動儲存裝置的項目。您選取的每個項目上將顯示一個核取標記。
 - 若要取消選取單一項目，請觸按該項目。
 - 若要選取檢視中的所有檔案，請觸按左上角的**選取項目**，然後觸按**全選**。若要回復 ，請觸按**選取項目**和**取消全選**。
5. 觸按右上角的**上載**圖示。



備註： 上載的檔案可在媒體庫或裝置資料夾中檢視。若要檢視資料夾，請移至「檔案和資料夾」 ()，然後觸按「Product」（「Product」是您儲存裝置的名稱，例如，LaCie Fuel 或 Seagate Wireless）。觸按裝置資料夾，例如，平板電腦。瀏覽到子資料夾以檢視更新的檔案。

[回到首頁](#)

將內容從儲存裝置下載到行動裝置

1. 在首頁上，觸按左上角的**連接性** ()。從左側的選取抽屜中選擇您的庫（例如，「視訊」或「相片」）。
2. 觸按應用程式畫面右上角的**更多**圖示 ()，然後觸按 **選取項目**。

3. 觸按要下載到行動裝置的項目。您選取的每個項目上將顯示一個核取標記。
 - 若要取消選取單一項目，請觸按該項目。
 - 若要選取檢視中的所有檔案，請觸按左上角的**選取項目**，然後觸按**全選**。若要回復，請觸按**選取項目**和**取消全選**。
4. 觸按右上角的**下載**圖示。

[回到首頁](#)

共用內容

您可以共用檔案和連結。

1. 在首頁上觸按**連接性** ()。從功能表中選擇您的媒體庫 (例如，視訊或相片)。
2. 觸按**更多**圖示 ()，然後觸按**選取項目**。
3. 觸按您要共用的項目。您選取的每個項目上將顯示一個核取標記。
 - 若要取消選取單一項目，請觸按該項目。
 - 要選取檢視中的所有檔案，請觸按左上角的**選取項目**，然後觸按**全選**。若要回復，請觸按**選取項目**和**取消全選**。
4. 觸按**共用**圖示。
5. 觸按**共用檔案**或**共用連結**：
 - **共用檔案**。在您共用前，可能需要先下載檔案。下載檔案後，觸按「**通知**」 ()，然後觸按**共用**圖示。選取要共用您內容的目標應用程式。
 - **共用連結**。選取要共用您內容的目標應用程式。



備註：此選項可能無法使用。

[回到首頁](#)

監控檔案傳輸


您可以在工作螢幕中監控檔案上載和下載的進度。

1. 在首頁上，觸按左上角的**連接性** ()。從左側的選取抽屜中選擇您的庫 (例如，「視訊」或「相片」)。
2. 觸按應用程式螢幕右上角的**更多**圖示 ()，然後觸按**選取項目**。
3. 觸按您要傳輸的項目。您選取的每個項目上將顯示一個核取標記。
4. 觸按**下載**或**上載**圖示。
5. 觸按**通知**圖示 ()。
6. 觸按**上載**或**正在下載**。工作螢幕顯示傳輸活動的進度。


[回到首頁](#)

檢視媒體庫

您可以檢視儲存在儲存裝置以及行動裝置上的媒體庫和資料夾。

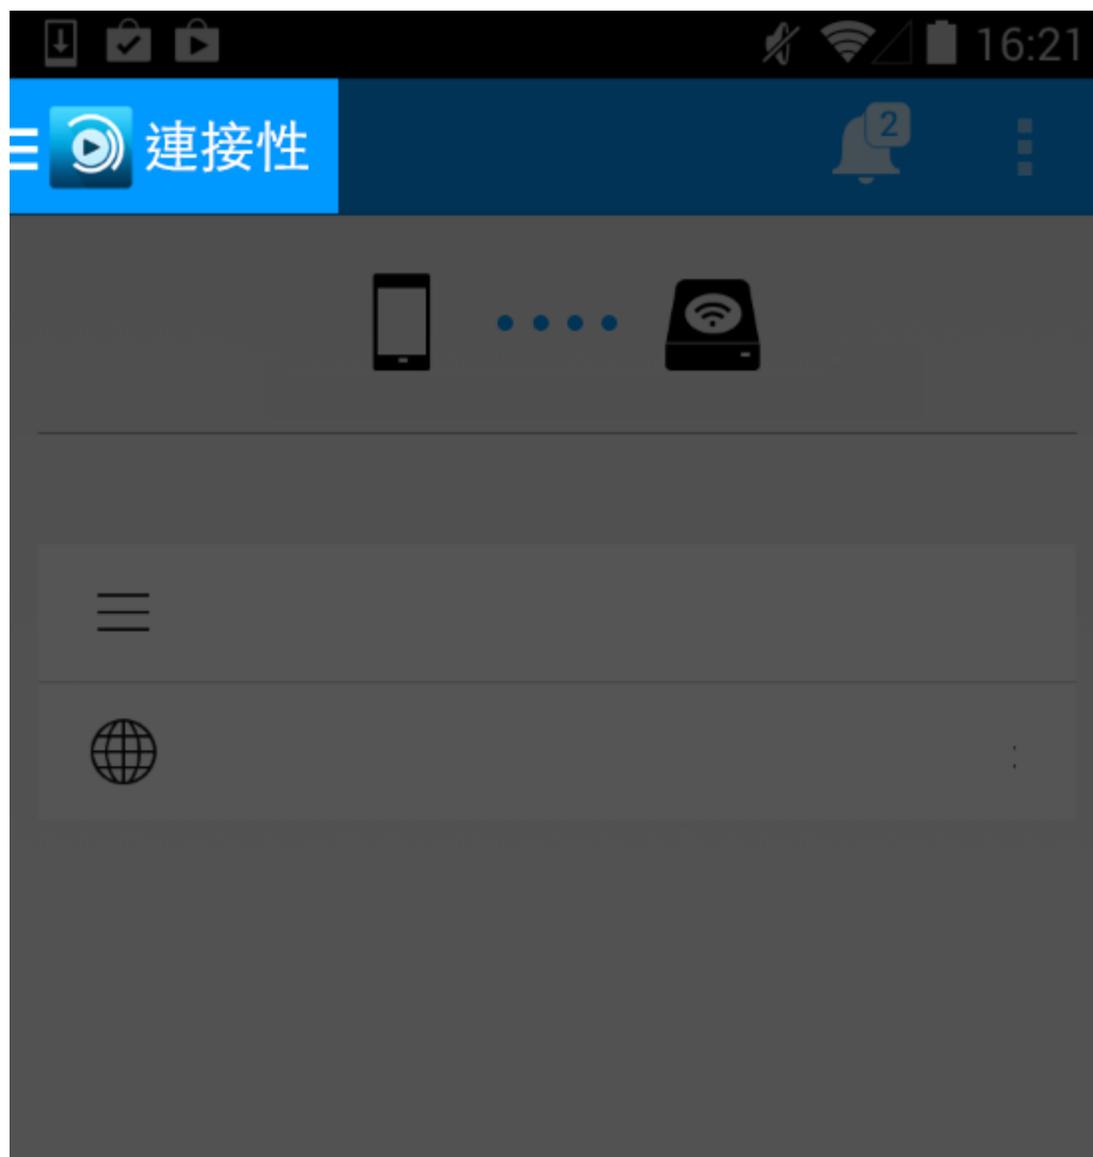

1. 觸按左上角的連接性 ()。標題變更為  。
2. 在檔案和資料夾中，選取您的儲存裝置或行動裝置。
3. 在媒體庫中，觸按檢視以查看其內容。

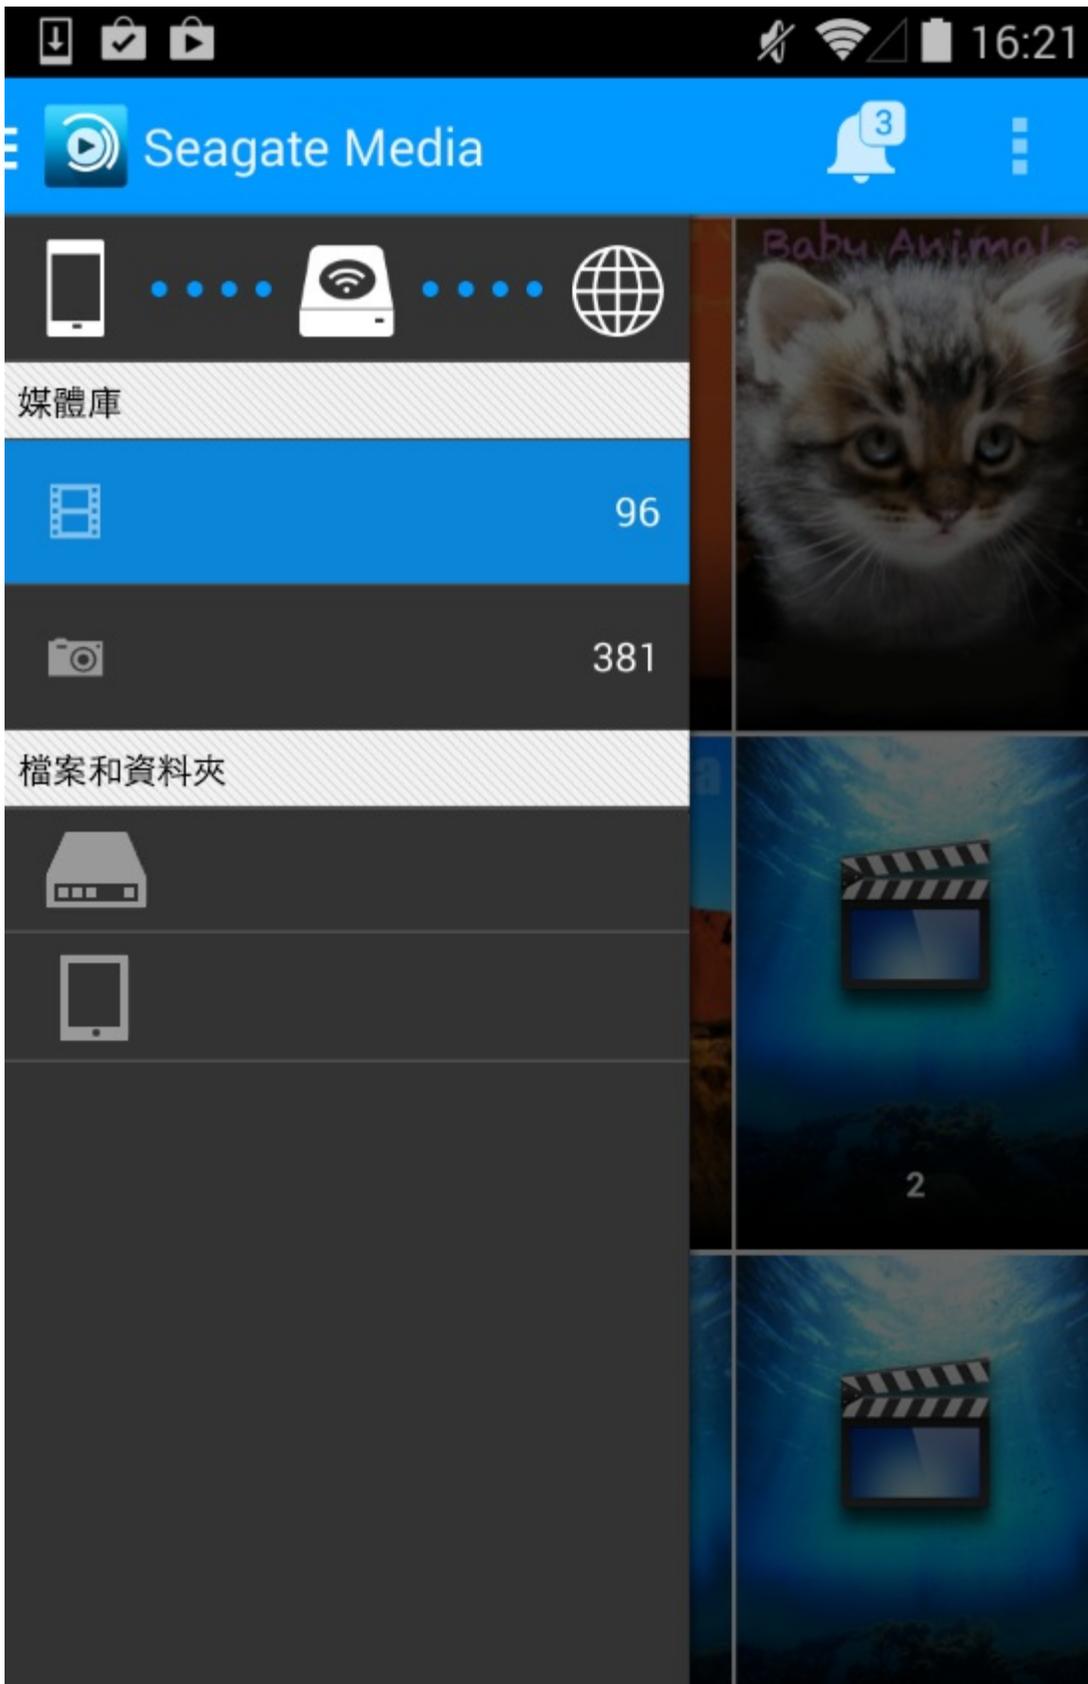

返回到首頁

1. 觸按左上角中的標題。

2. 觸按連接性 (≡)。

欣賞媒體

您可以使用此媒體應用程式或 Web 瀏覽器檢視您的媒體庫。使用平板電腦或智慧型手機時強烈建議使用此媒體應用程式。

Web 存取的提示：若要使用瀏覽器存取您的媒體庫，請連接到您的儲存裝置並輸入網址 www.productname.com，替換您的儲存裝置名稱。範例：
和



備註：並非所有網路連接的儲存裝置都支援以 Web 方式存取您的媒體。

- [播放視訊](#)
- [檢視相片](#)
- [欣賞音樂](#)
- [檢視文件](#)
- [檢視最近檢視過的項目](#)
- [投放您的媒體](#)

播放視訊

觀看視訊

1. 透過觸按左上角的内容功能表圖示 () 啟用選取抽屜，然後觸按視訊。
2. 觸按要播放的視訊。



提示：某些視訊格式可能與您的行動裝置不相容。[造訪 Seagate 支援](#)以獲得有關第三者的資訊。

[回到首頁](#)

檢視相片

檢視單張相片

1. 透過觸按左上角的内容功能表圖示 () 啟用選取抽屜，然後觸按相片。

2. 觸按要檢視的相片。您可以透過再次觸按它以進行全螢幕查看。再次觸按相片可結束全螢幕。

觀看幻燈片

1. 透過觸按左上角的内容功能表圖示()啟用選取抽屜，然後觸按相片。
2. 觸按應用程式螢幕右上角的更多圖示()，然後觸按選取項目。您還可以長按單一項目以啟用選取視窗。
3. 觸按要以幻燈片方式檢視的相片。所選相片上將顯示一個核取標記。
 - 若要取消選取單一項目，請觸按該項目。
 - 若要選取檢視中的所有檔案，請觸按左上角的選取項目，然後觸按全選。若要回復 ，請觸按選取項目和取消全選。
4. 觸按右上角的播放圖示。再次觸按相片可結束全螢幕。
5. 若要查看幻燈片播放的選項，請觸按相片結束全螢幕，然後觸按右上角的幻燈片。
6. 選取以下任何幻燈片選項：切換、幻燈片播放時間、音樂、相片循環播放和相片隨機播放。
7. 觸按開始幻燈片播放以使用新設定繼續播放幻燈片。
8. 若要結束幻燈片播放，請觸按左上角的後退箭頭或 Android 曲線箭頭。

[回到首頁](#)

建立並儲存幻燈片

1. 透過觸按左上角的内容功能表圖示()啟用選取抽屜，然後觸按相片。
2. 觸按應用程式螢幕右上角的更多圖示()，然後觸按選取項目。您還可以長按單一項目以啟用選取視窗。
3. 觸按要用於建立新幻燈片或新增至現有幻燈片的相片。
 - 若要取消選取單一項目，請觸按該項目。
 - 若要選取檢視中的所有檔案，請觸按左上角的選取項目，然後觸按全選。若要回復 ，請觸按選取項目和取消全選。
4. 觸按應用程式畫面右上角的更多圖示()，然後觸按新增至播放清單。
5. 請選擇下列操作之一：
 - **新幻燈片**：觸按新播放清單並輸入名稱。觸按確定。
 - **現有幻燈片**。透過觸按現有幻燈片新增相片。

您可以隨時檢視儲存的幻燈片。移至「相片」庫並觸按過濾功能表（左上角，Seagate 圖示的旁邊）。選擇幻燈片以檢查現有的幻燈片。

[回到首頁](#)

欣賞音樂

播放歌曲

1. 透過觸按左上角的内容功能表圖示 () 啟用選取抽屜，然後觸按音樂。
2. 觸按要播放的歌曲。將自動出現一個音樂播放視窗，提供音樂曲目的時間。
3. 播放視窗可讓您控制音樂的播放方式：返回到上一首曲目；暫停/播放；以及跳過目前曲目。在右上角中，您可以選取連續播放 (圓形箭頭) 或隨機播放 (互連箭頭)。若要結束音樂播放視窗，請觸按左上角的後退箭頭或 Android 曲線箭頭。即使視窗隱藏，音樂仍會繼續播放。若要復原音樂視窗，請嘗試以下操作之一：
 - 觸按正在播放的歌曲
 - 觸按另一首歌曲
 - 從「通知」功能表存取音樂播放器

連續播放多個音樂曲目

1. 透過觸按左上角的内容功能表圖示 () 啟用選取抽屜，然後觸按音樂。
2. 觸按應用程式螢幕右上角的更多圖示 ()，然後觸按選取項目。您還可以長按單一項目以啟用選取視窗。
3. 觸按您要欣賞的音樂曲目。所選曲目上將顯示一個核取標記。
 - 若要取消選取單一項目，請觸按該項目。
 - 若要選取檢視中的所有檔案，請觸按左上角的選取項目，然後觸按全選。若要回復 ，請觸按選取項目和取消全選。
4. 觸按右上角的播放圖示。

[回到首頁](#)

建立音樂播放清單

1. 透過觸按左上角的内容功能表圖示 () 啟用選取抽屜，然後觸按音樂。
2. 觸按應用程式螢幕右上角的更多圖示 ()，然後觸按選取項目。您還可以長按單一項目以啟用選取視窗。
3. 觸按要新增到播放清單的音樂曲目。所選曲目上將顯示一個核取標記。
 - 若要取消選取單一項目，請觸按該項目。
 - 若要選取檢視中的所有檔案，請觸按左上角的選取項目，然後觸按全選。若要回復 ，請觸按選取項目和取消全選。
4. 觸按應用程式畫面右上角的更多圖示 ()，然後觸按新增至播放清單。
5. 選擇以下操作：
 - 建立新的播放清單。觸按左下角的新播放清單並輸入名稱。觸按確定。
 - 新增至現有播放清單。觸按現有播放清單，然後觸按您要用於包含新音樂曲目的播放清單。觸按右上角的核取標記以確認您的選擇。

您可以隨時聆聽儲存的播放清單。移至「音樂」庫並觸按過濾功能表（左上角，Seagate 圖示的旁邊）。選擇播放清單以檢查現有的播放清單。如果您看不到新的播放清單，請觸按「更多」圖示並選擇重新整理。

[回到首頁](#)

檢視文件

檢視文件

1. 透過觸按左上角的内容功能表圖示 () 啟用選取抽屜，然後觸按文件。
2. 觸按要檢視的文件。
3. 選擇要使用該文件的應用程式。

重新命名文件

1. 透過觸按左上角的内容功能表圖示 () 啟用選取抽屜，然後觸按文件。
2. 觸按應用程式螢幕右上角的更多圖示 ()，然後觸按選取項目。
3. 觸按要重新命名的文件。您選取的項目上將顯示一個核取標記。



備註： 您一次只能重新命名一個項目。選取多個項目將移除重新命名選項。

- 若要取消選取單一項目，請觸按該項目。
4. 觸按右上角的重新命名圖示（鉛筆）。
 5. 輸入新名稱，然後觸按確定。

[回到首頁](#)

管理多個文件

您可以執行以下操作：

- 下載
- 刪除



備註：（刪除檔案或資料夾會從儲存裝置中將其永久移除。）

1. 透過觸按左上角的内容功能表圖示 () 啟用選取抽屜，然後觸按文件。
2. 觸按應用程式畫面右上角的更多圖示 ()，然後觸按選取項目。您還可以長按單一項目以啟用選取視窗。
3. 觸按要管理的文件。每個文件上將顯示一個核取標記。
 - 若要取消選取單一項目，請觸按該項目。
 - 若要選取檢視中的所有檔案，請觸按左上角的選取項目，然後觸按全選。若要回復，請觸按選取項目和取消全選。
4. 觸按下載圖示 (向下箭頭) 或刪除圖示 (垃圾筒)。

[回到首頁](#)

查看最近檢視過的項目

1. 透過觸按左上角的内容功能表圖示 () 啟用選取抽屜，然後觸按最近。
2. 預設情況下，將顯示您最近檢視過的視訊。透過觸按過濾器下拉功能表，您可以選擇另一個類別 (例如，相片、音樂和文件)。它在標誌的旁邊。

[回到首頁](#)

投放您的媒體

將媒體從無線裝置投放至大螢幕。Seagate Media 現在與 Google Chromecast、LG 電視機 2012 和 2013 機型、含 webOS 的 LG 電視機以及 Roku 相容。將 Seagate 無線裝置的媒體投放到任何這些裝置可讓您在電視機上欣賞您的內容 – 電影、電視節目、音樂、相片以及其他內容。

您可以在行動裝置上執行多項任務而無需中斷播放。例如，您可以在將第一個視訊投放到電視機上時同時搜尋另一個視訊。某些投放裝置可讓您在行動裝置上播放、暫停、尋找和控制音量。

Chromecast 或 Roku 使用入門

1. 按照製造商的說明在您的電視和 Wi-Fi 網路上設定 Chromecast/Roku。
2. 在您的行動裝置上啟動 Seagate Media 應用程式。
3. 連接到與 Seagate Media 相容的儲存裝置。
4. 確認該儲存裝置已連接到與 Chromecast/Roku 相同的網路。
5. 觸按投放圖示 ()。
6. 選擇一個投放裝置 (Chromecast 或 Roku)。
7. 選擇要開始投放的視訊、相片或音樂曲目。

存取製造商的網站以瞭解有關 [Chromecast](#) 和 [Roku](#) 的更多資訊。

LG 電視機使用入門

1. 開啟 LG 電視機。
2. 將 LG 電視機連接到您的 Wi-Fi 網路。
3. 在您的行動裝置上啟動 Seagate Media 應用程式。
4. 連接到與 Seagate Media 相容的儲存裝置。
5. 確認該儲存裝置已連接到與 LG 電視機相同的網路。
6. 觸按投放圖示 ()。
7. 選取您的 LG 電視機。
8. 選擇要開始投放的視訊、相片或音樂曲目。

[回到首頁](#)

使用 Seagate Media 控制項




備註：媒體應用程式控制項取決於您的行動裝置。顯示幕較小的行動裝置可能會將控制項放在「更多」() 中。

媒體應用程式檢視


媒體應用程式中有兩個主要檢視。

連接性檢視

查看並變更行動裝置、儲存裝置和網際網路之間的連接。

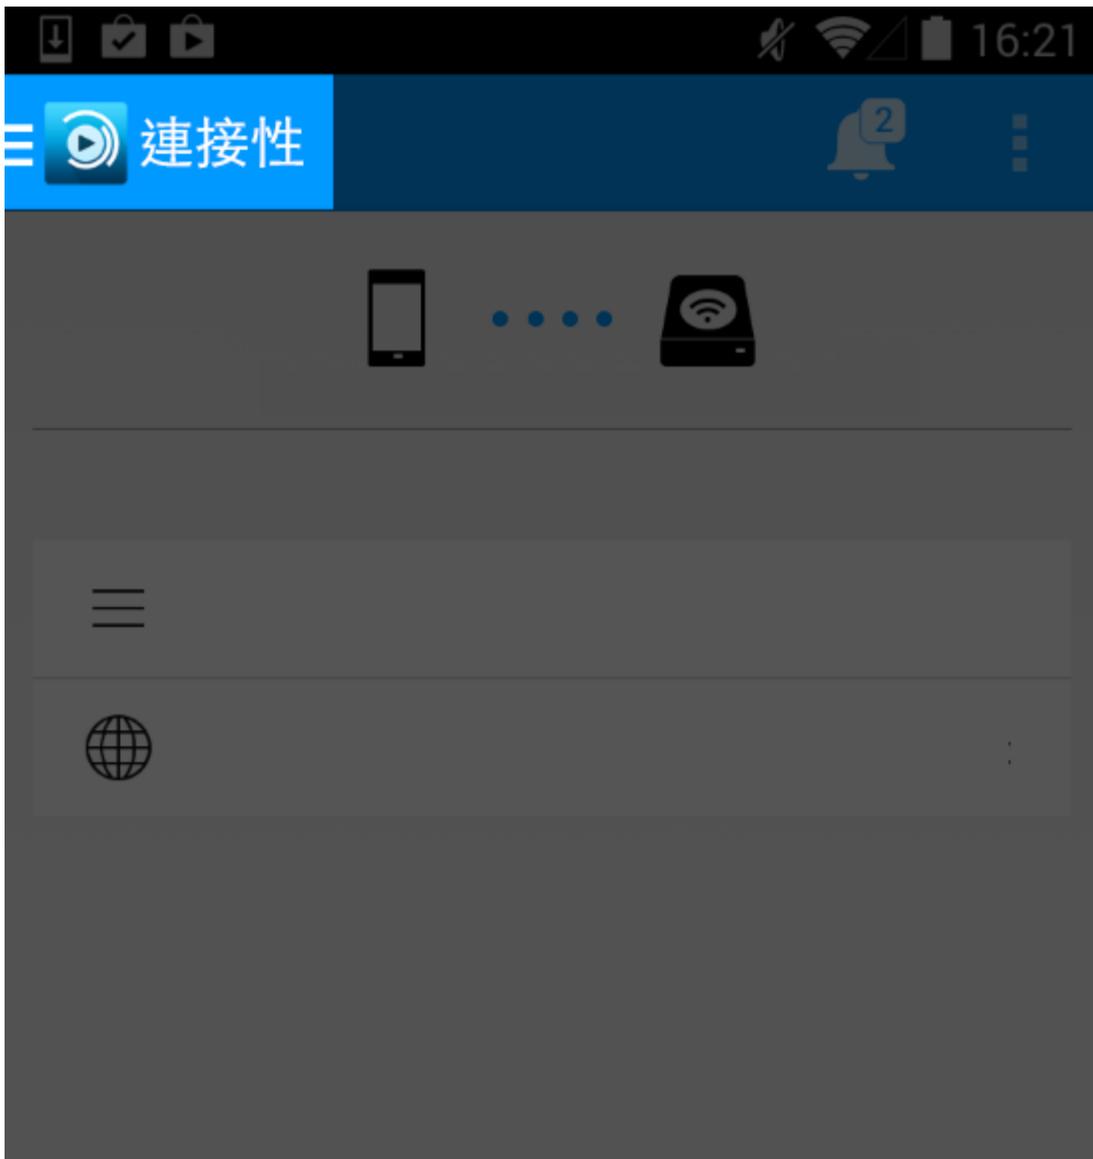

媒體檢視

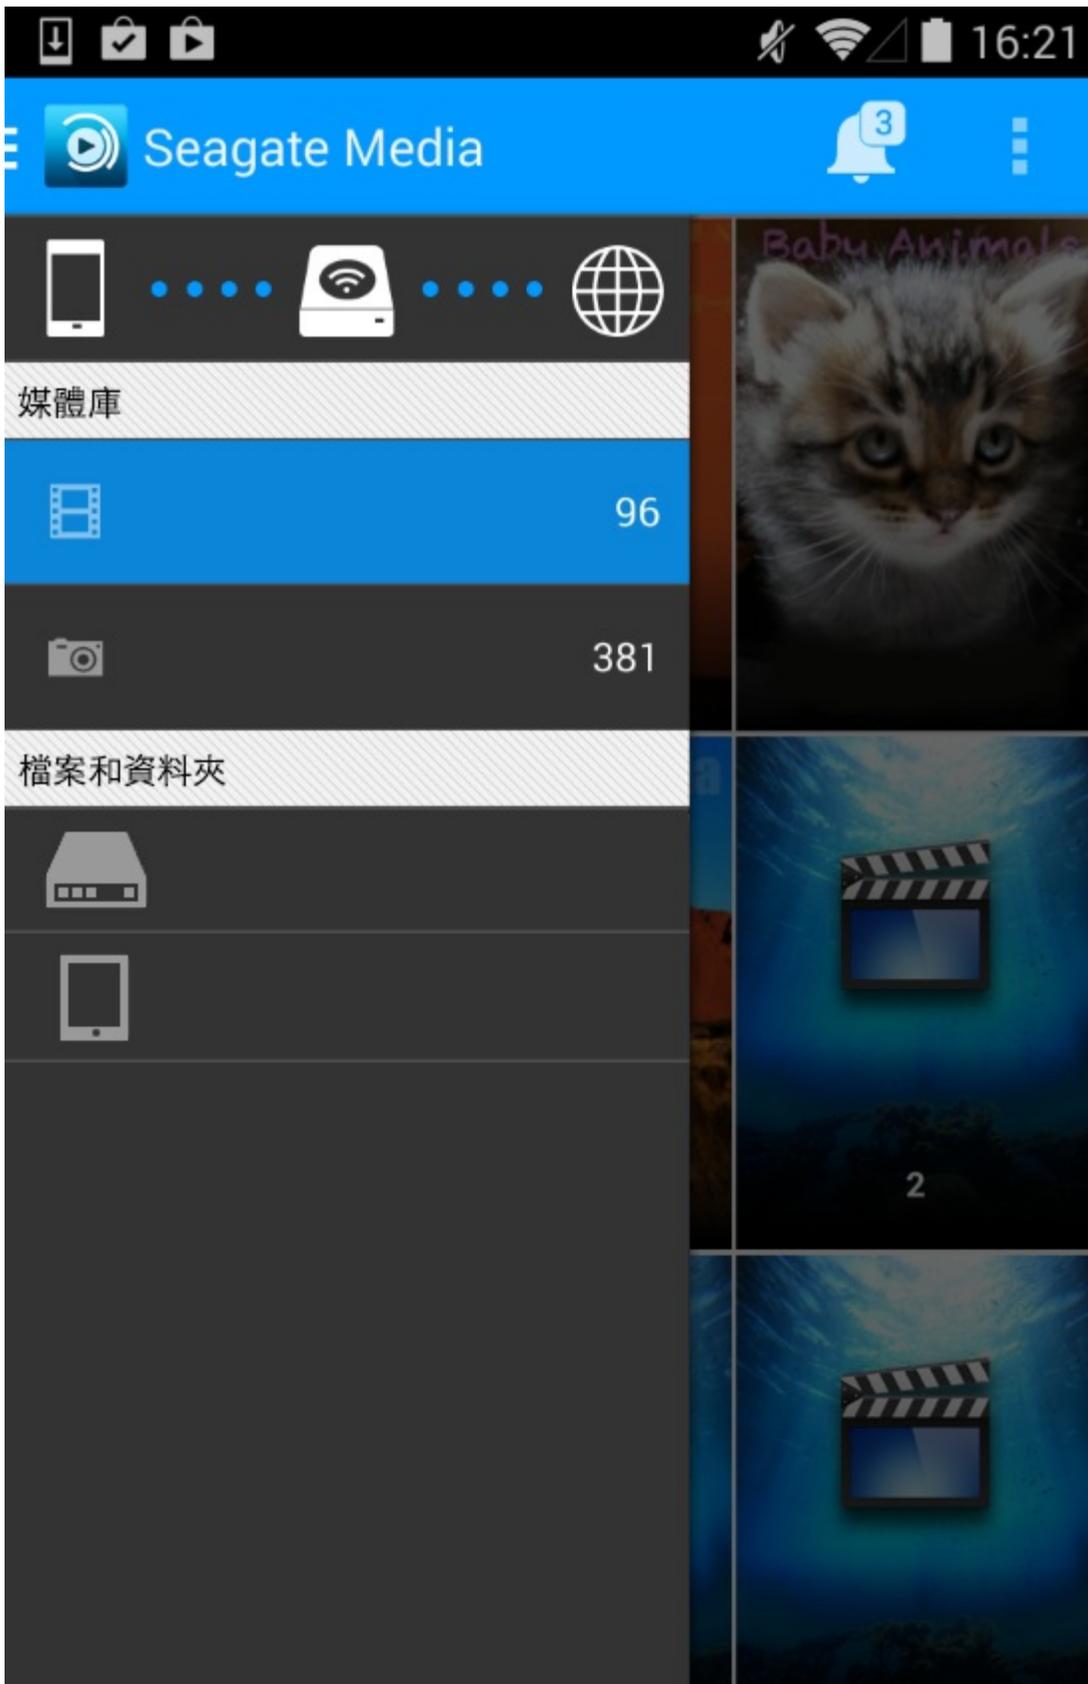

存取您的媒體和資料夾：

- **媒體庫**:存取您的視訊、相片、音樂和文件。
- **檔案和資料夾**:選取您的內容來源：您的行動裝置或儲存裝置。

媒體庫檢視

選擇媒體庫時，媒體應用程式將顯示媒體的特定圖示以幫助您檢視和管理內容。



1. 觸按 (≡) 以開啟左側導覽窗格。
2. 顯示您在檢視的媒體庫（例如，「視訊」、「相片」、「音樂」或「文件」）。觸按媒體庫的名稱以過濾視窗中的內容。例如，「相片」的篩選選項有：「所有」、「相簿」和「拍攝日期」。若要變更為其他媒體庫，請觸按媒體應用程式圖示。
3. 觸按以開啟搜尋。
4. 觸按以查看所有通知：通知可讓您瞭解新功能並幫助進行設定。如果儲存裝置有問題（例如，電量不足），則會出現警告。
5. 觸按此圖示可在清單和縮圖檢視間切換。
6. 觸按此圖示可按「標題」、「日期」、「大小」和「類型」排序。某些排序選項可能不適用於所有媒體庫。
7. 觸按可檢視其他選項，包括「重新整理」、「Wi-Fi」、「選取項目」、「資訊」、「說明」和「設定」。

[回到首頁](#)

排序、檢視和過濾內容

此媒體應用程式提供了用於在媒體庫視窗中排序、檢視和過濾內容的選項。您也可以相片和音樂播放清單中進行自訂排序。

排序

觸按排序圖示 () 可查看其他選項。

- 自訂
- 標題 A-Z
- 標題 Z-A
- 最新日期
- 最早日期
- 最晚日期
- 最大
- 類型 A-Z
- 類型 Z-A

自訂檢視只可用於相片和音樂播放清單。利用它可以將項目拖放到播放清單中的特定順序中。

檢視

觸按檢視圖示可在以下項目間切換：

- ：縮圖
- ：清單

過濾

觸按左上角的媒體庫名稱可變更過濾器選項。過濾器選項根據媒體庫的不同而不同：

- **視訊**：所有、專輯、年份和類型
- **相片**：所有、相簿和拍攝日期
- **音樂**：播放清單、歌曲、專輯、演出者和類型
- **最近**：視訊、相片、音樂和文件



備註：文件將以字母順序顯示。

管理儲存裝置上的內容

- [複製內容](#)
- [剪下並貼上內容](#)
- [重新命名內容](#)
- [刪除內容](#)

複製內容

1. 透過觸按左上角的內容功能表圖示 () 啟用選取抽屜。
2. 在檔案和資料夾下，觸按您的儲存裝置。您磁碟機上的內容以多個資料夾的形式顯示。
3. 瀏覽到您要複製並貼上的資料夾或檔案。
4. 觸按更多圖示 ()，然後觸按選取項目。
5. 觸按您要複製的項目。您選取的每個項目上將顯示一個核取標記。
 - 若要取消選取單一項目，請觸按該項目。
 - 要選取檢視中的所有檔案，請觸按左上角的選取項目，然後觸按全選。若要回復 ，請觸按選取項目和取消全選。
6. 觸按右上角的複製圖示 (兩張紙的樣式)
7. 使用 Android 曲線後退箭頭瀏覽到目標資料夾。
8. 觸按右上角的貼上。

[回到首頁](#)

剪下並貼上內容

1. 透過觸按左上角的內容功能表圖示 () 啟用選取抽屜。
2. 在檔案和資料夾下，觸按您的儲存裝置。您磁碟機上的內容以多個資料夾的形式顯示。
3. 瀏覽到您要剪下並貼上的資料夾或檔案。
4. 觸按更多圖示 ()，然後觸按選取項目。
5. 觸按您要剪下並貼上到另一個資料夾的項目。您選取的每個項目上將顯示一個核取標記。
 - 若要取消選取單一項目，請觸按該項目。
 - 要選取檢視中的所有檔案，請觸按左上角的選取項目，然後觸按全選。若要回復 ，請觸按選取項目和取消全選。
6. 觸按右上角的剪下圖示 (剪刀剪紙的樣式)



備註： 剪下檔案或資料夾操作會將項目從其目前位置移除。

1. 使用 Android 曲線後退箭頭瀏覽到目標資料夾。
2. 觸按右上角的貼上。

[回到首頁](#)

重新命名內容



備註： 您一次只能重新命名一個項目。選取多個項目將移除重新命名選項。

1. 透過觸按左上角的内容功能表圖示 () 啟用選取抽屜。
2. 在檔案和資料夾下，觸按您的儲存裝置。您磁碟機上的內容以多個資料夾的形式顯示。
3. 瀏覽到您要重新命名的資料夾或檔案。
4. 觸按**更多**圖示 ()，然後觸按**選取項目**。
5. 觸按您要重新命名的項目。您選取的項目上將顯示一個核取標記。
 - 若要取消選取單一項目，請觸按該項目。
6. 觸按右上角的重新命名圖示 (鉛筆)。
7. 輸入新名稱，然後觸按**確定**。

[回到首頁](#)

刪除內容



備註： 刪除檔案或資料夾會從儲存裝置中將其永久移除。

1. 透過觸按左上角的内容功能表圖示 () 啟用選取抽屜。
2. 在檔案和資料夾下，觸按您的儲存裝置。您磁碟機上的內容以多個資料夾的形式顯示。
3. 瀏覽到您要刪除的資料夾或檔案。
4. 觸按**更多**圖示 ()，然後觸按**選取項目**。
5. 觸按您要刪除的項目。您選取的每個項目上將顯示一個核取標記。
 - 若要取消選取單一項目，請觸按該項目。
 - 要選取檢視中的所有檔案，請觸按左上角的**選取項目**，然後觸按**全選**。若要回復 **全選**，請觸按**選取項目**和**取消全選**。
6. 觸按右上角的刪除圖示 (垃圾筒)。
7. 觸按**刪除**將永久移除項目。

[回到首頁](#)

自訂儲存裝置

Seagate Media 提供自訂您儲存裝置的兩個級別：**更多**和**設定**。您可以查看和變更選項以符合您的需要。



備註：您的儲存裝置可能不支援以下所列的所有功能。

更多

應用程式畫面的右上角提供了**更多**圖示 ()。觸按該圖示可查看功能表。

- **重新整理**：請重新整理頁面。
- **選取項目**：選取媒體庫或資料夾中的一個或多個項目。
- **資訊**：查看電池電量的百分比。觸按**進階**可查看重要的網路詳細資料：網路名稱；MAC 位址；IP 位址；Wi-Fi 通道和安全性。
- **說明**：觸按**說明**可獲得有關如何使用無線儲存裝置的提示。



備註：某些選項可能在所有檢視中不可用。例如，「更多」功能表在首頁中具有較少的選項。

設定



備註：您的儲存裝置可能不支援以下所列的所有功能。

設定是**更多**功能表中的選項。觸按**更多**圖示 ()，然後觸按**設定**。

- **應用程式設定**：變更語言、軟體下載的位置、開啟和關閉串流、設定應用程式的預設播放器、啟用遠端視訊預先快取以及清除所有本機快取的資料。
- **自動上載**：開啟和關閉；自訂將相片和視訊備份到儲存裝置的方式。

雲端儲存：只有當您的儲存裝置連接到可存取網際網路的 Wi-Fi 網路時，才會出現此選項。您可以使用此選項與您的 Dropbox 或 Google 磁碟機帳戶同步檔案。要將該儲存裝置連結到此帳戶，需要輸入您的雲端儲存登入名稱和密碼。



備註：您的儲存裝置可能不支援這些雲端儲存選項。

伺服器設定：變更儲存裝置的名稱、啟用密碼保護、變更密碼、啟用 ECO 模式、重建資料庫、重設裝置設定、重新

啟動和關閉儲存裝置。

- **遠端存取**：遠端連接到 Seagate 網路連接的儲存裝置。需要使用現有的遠端存取帳戶登入。如果您沒有帳戶，請移至網路連接的儲存裝置並建立一個帳戶。
- **報告問題**：傳送電子郵件以報告媒體應用程式的相關問題。
- **關於**：查看此媒體應用程式和您儲存裝置的版本。您也可以查看連接的使用者數量和容量（已用和可用）。
- **關於（進階資訊）**：查看重要的網路詳細資料：網路名稱、MAC 位址、IP 位址、Wi-Fi 通道、防火牆狀態和安全性。

延長電池壽命

電源設定



備註：您的儲存裝置可能不支援以下所列的所有功能。

您可在行動儲存裝置上啟用 ECO（節能）模式來延長電池壽命。

1. 觸按右上角的**更多**圖示 ()，然後觸按**設定**。
2. 觸按**伺服器設定**，然後觸按 **ECO 模式**。
3. 透過觸按其開關啟用 ECO 模式。

播放視訊時，儲存裝置將使用行動裝置的記憶體來暫時儲存視訊內容。透過使用行動裝置的記憶體，儲存裝置可以進入休眠模式以節省其電池電量。

電源設定選項

節能量表顯示您的電量狀態。在開啟或關閉服務或功能時，您的狀態會發生變化。透過啟用 ECO 模式，兩項非關鍵服務將被關閉：

DLNA：允許網路中的 DLNA 播放裝置檢視和播放儲存在無線儲存裝置上的媒體檔案。

SAMBA：允許網路中的電腦連接到作為網路磁碟區的無線儲存裝置連接。將其關閉並不會阻止其使用 Web 瀏覽器存取儲存裝置。

即使在啟用 ECO 模式時，您也可以手動開啟 DLNA 和 SAMBA。移至 **ECO 模式**，然後觸按各個服務的開關。建議您儘快停用服務以獲得最佳電池效能。

電池效能

若要實現最大節能，請：

- 啟用 ECO 模式。
- 停用 DLNA 和 SAMBA。
- 不要在儲存裝置連接到行動裝置的同時將其連接到網際網路。
- 確認已在**設定 > 應用程式設定**中啟用**串流並下載**。

更新 Seagate Media 應用程式和儲存裝置

更新此媒體應用程式

應用程式更新由作業系統管理。若要手動檢查 Seagate Media 的更新，請確保您的行動裝置已連接到網際網路。

檢查此媒體應用程式的目前版本

1. 觸按應用程式畫面右上角的更多圖示 ()。
2. 觸按設定。
3. 觸按關於並檢查應用程式版本。
4. 前往 Google Play 商店並查看是否有媒體應用程式的新版本。

更新儲存裝置

媒體應用程式會自動檢查新韌體並在背景中更新您的儲存裝置。

檢查儲存裝置韌體的目前版本。

1. 觸按應用程式畫面右上角的更多圖示 ()。
2. 觸按設定。
3. 觸按關於並檢查韌體版本。
4. 有關韌體更新的資訊，請移至 [Seagate 支援](#) 並選擇您的儲存裝置。

存取同一網路中的多個儲存裝置

此媒體應用程式可在網路中偵測多個相容的儲存裝置。例如，您可將無線儲存裝置和網路連接儲存 (NAS) 裝置連接到您的家用網路。如果兩個儲存裝置都與此媒體應用程式相容，則在將行動裝置連接到同一網路時可在這兩個儲存裝置間切換。

將裝置新增到網路

必須將包括行動裝置在內的所有裝置連接到單一網路。

1. 利用此媒體應用程式將無線儲存裝置連接到家用網路 Wi-Fi。
2. 利用行動裝置的 Wi-Fi 設定將其連接到家用網路 Wi-Fi。




提示：要存取網路中的多個磁碟，確保您的行動裝置將其 Wi-Fi 連接從無線儲存裝置變更為家用網路 Wi-Fi。

3. 將您的 NAS 透過乙太網路連接到家用網路。請參閱 NAS 的使用者手冊以獲得說明。

選擇儲存裝置：

移至首頁並觸按裝置將其選取。

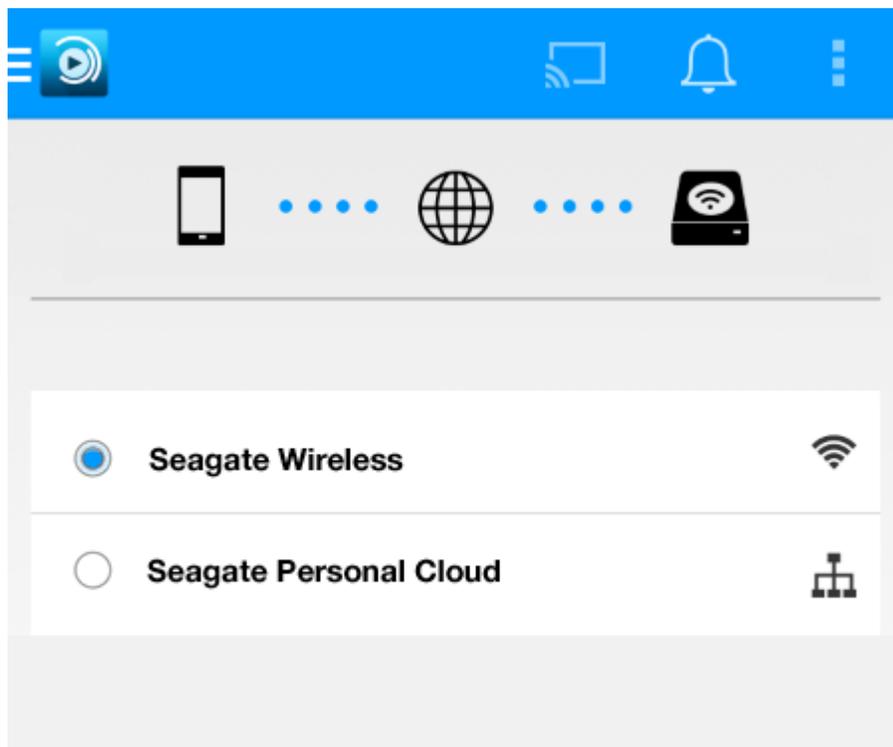

疑難排解:

有關如何將相容的無線儲存裝置連接到您網路的說明，請參閱「說明」中的[將行動和儲存裝置連接到 Wi-Fi 網路](#)部分。有關如何將 NAS 連接到網路的說明，請參閱 NAS 的使用者手冊。

遠端存取您的媒體

您可以使用網路遠端存取您網路連接儲存 (NAS) 上的內容。

在按照以下說明操作之前，您必須在相容的 NAS 上建立一個遠端存取帳戶。請參閱 NAS 使用者手冊以瞭解更多詳細資料。

1. 觸按右上角的**更多**圖示 ()，然後觸按**設定**。
2. 觸按**遠端存取**。
3. 輸入您的遠端存取電子郵件地址和密碼。觸按**登入**。
4. 在儲存裝置清單中，選取您的 NAS。您可以存取 NAS 的  資料夾中的檔案。

要對遠端存取問題進行疑難排解，請：

- 確認已在您的 NAS 上啟用遠端存取。
- 確認您的 NAS 可以存取網際網路。
- [造訪 Seagate 支援](#)

排除故障

- 檔案要過一會兒才顯示
- 無法連接到無線裝置或網路連接儲存裝置
- 當行動裝置從休眠模式喚醒時與無線儲存裝置中斷
- 視訊、音樂或檔案無法播放或開啟
- 針對 Mac 重新格式化了硬碟機

檔案過一會兒才在儲存裝置上顯示

此媒體應用程式將對您複製到無線和網路連接儲存裝置的內容執行一次掃描。如果儲存裝置上有大量的檔案，則此掃描會需要一些時間。

如果您最近向儲存裝置中複製了內容，但卻看不到您的檔案，請觸按更多圖示 ()，然後觸按**重新整理**。

[回到首頁](#)

無法連接到無線裝置或網路連接儲存裝置

- 電池電量不足可能導致 Wi-Fi 連接出現問題。如果您的無線裝置連接時斷時續，請觸按更多圖示 () 和資訊以檢查其電池電量。
可用的電量在電池圖示旁邊顯示。您可以觸按電池圖示查看更多資訊。
- 確認您的儲存裝置已與電腦中斷連接並開啟電源。確保 Wi-Fi LED 指示燈穩定亮起藍色燈號。當無線儲存裝置透過 USB 或其他有線連接連接到電腦時，Wi-Fi 將停用。
- 在您的行動裝置上，檢查是否已從網路清單中選取了儲存裝置的無線網路。如果您未處在儲存裝置的無線網路覆蓋範圍內，則行動裝置將收不到 Wi-Fi 訊號。最大覆蓋範圍約為 44 公尺/145 英尺。此外，諸如牆或其他干擾等障礙物可能會影響訊號的強度。請嘗試重新連接 Wi-Fi 網路。
- 可能已超過最多使用者人數。要確定已連接多少使用者，請觸按「更多」圖示 () 並觸按「使用者」。查看您儲存裝置的使用者手冊，瞭解您裝置支援的使用者人數。
- 觸按更多圖示 ()，然後觸按**重新整理**。
- 關閉儲存裝置電源，等待 10 秒，然後重新開啟。重新啟動此媒體應用程式。

[回到首頁](#)

當行動裝置從休眠模式喚醒時與無線儲存裝置中斷

當行動裝置進入休眠模式或節能模式時會中斷無線裝置的 Wi-Fi 網路連接。若要恢復連接，請移至行動裝置的 Wi-Fi 設定並選擇您儲存裝置的名稱。

視訊、音樂或檔案無法播放或開啟

您可以將任何檔案複製到儲存裝置，但是，要串流媒體檔案的裝置只能播放它所支援的檔案格式。Seagate Media 無法將檔案轉換為其他格式。請參閱您的行動裝置規格以獲取受支援檔案類型的清單。

[回到首頁](#)

針對 Mac 重新格式化了硬碟機

不允許 Time Machine® 使用您的儲存裝置進行備份。否則將重新格式化儲存裝置的硬碟機。

如果不小心重新格式化了儲存裝置，則可將其重設為其原始格式。造訪您裝置的支援網站以獲得更多詳細資料：
[Seagate 無線產品](#)或 [LaCie 無線產品](#)。

[回到首頁](#)