

GoFlex Satellite™ 使用者指南



GoFlex Satellite™ 使用者指南

© 2012 Seagate Technology LLC. 保留所有權利。Seagate、Seagate Technology、Wave 標誌、FreeAgent、GoFlex、GoFlex Satellite 及 GoFlex Media 是 Seagate Technology LLC 或其某個子公司的商標或註冊商標。iPod、iPad、iPhone、Time Machine、Safari 及 Mac 是 Apple Computer, Inc. 的商標或註冊商標並且用於表示相容性。所有其他商標或註冊商標為其各自擁有者的財產。當提到硬碟容量時，1 GB 等於十億位元組，1 TB 等於一兆位元組。此外，某些列示的容量用於格式化和其他功能，因此將不能用於資料儲存。不同應用程式的定量用法範例僅作為示範目的提供。實際數量將因不同因素而異，包括檔案大小、檔案格式、功能及應用程式軟體等等。Seagate 保留變更產品提供內容或規格而不另行通知的權利。

Seagate Technology LLC
10200 S. De Anza Blvd.
Cupertino, CA 95014
USA

法規遵循

FCC B 類資訊

此設備已按照 FCC 法規第 15 部分的規定進行測試，證實符合 B 類數位裝置的規格。這些限制規定的宗旨，是為了針對在住宅區安裝時所造成的有害干擾，提供合理的保護措施。此設備會產生、使用並散發射頻能量，如果未遵照說明安裝與使用，可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，本公司不保證在某個特定安裝狀況下不產生干擾。如果本設備確實會對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉與開啟設備電源來判斷），建議使用者嘗試下列一種方法來排除干擾：

- 重新調整接收天線的方向或位置。
- 將設備與接收器之間的距離拉遠。
- 將設備連接至與接收器電路相異的電源插座上。
- 請向經銷商或經驗豐富的無線電 / 電視機技術人員尋求幫助。

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分之規定。操作使用應符合以下兩項條件：(1) 本裝置一定不能造成有害干擾，(2) 本裝置必須能承受接收到的干擾，包括會造成意外操作的干擾。

FCC 注意事項：未經合規負責方明確許可的任何變更或修改會導致使用者喪失操作此設備的權利。

重要說明：FCC 輻射暴露聲明

此設備遵守針對不受控制環境提出的 FCC 輻射暴露限制。安裝和操作此設備應時，應使輻射體與身體保持至少 20 公分的距離。

此發射機不得與任何其他天線或發射機一起安裝或操作。

某些特定頻道和 / 或可操作頻帶的可用性根據國家 / 地區而不同，並且已根據適用的目的地在工廠對韌體進行了程式設計。最終使用者無法存取韌體設定。

針對美國型號擁有者的注意事項：為遵守美國 FCC 規定，國家 / 地區選取功能已從所有美國型號中完全移除。上述功能僅適用於非美國型號。

加拿大工業局

本裝置符合加拿大工業局規則第 RSS-210 部分之規定。操作使用應符合以下兩項條件：

(1) 本裝置一定不能造成有害干擾，(2) 本裝置必須能承受接收到的干擾，包括會造成意外操作的干擾。

重要說明：（適用於行動裝置使用）

輻射暴露聲明：

此設備遵守針對不受控制環境提出的 IC 輻射暴露限制。安裝和操作此設備應時，應使輻射體與身體保持至少 20 公分的距離。

電池安全

本產品包含必須正確處置的鋰離子電池。請造訪 www.seagate.com/support/goflexsatellite 以獲得有關再生和正確處置的資訊。

請遵守下列電池安全項目：

- 切勿拆卸、打開或切碎充電電池或電池組。
- 切勿將電池或電池組暴露在熱源或火源下。避免存放在直射陽光下。
- 切勿將電池或電池組短路。切勿將電池或電池組隨意地存放到盒子或抽屜中，否則它們可能會彼此短路或因其他金屬物件導致短路。
- 除明確規定可用於該設備外，切勿使用任何其他充電器。
- 切勿使用任何未設計用於本設備的電池或電池組。
- 切勿在裝置內混合使用不同製造商、容量、大小或類型的電池。
- 如果不小心吞下了電池或電池組，請立即就醫。
- 切勿讓電池或電池組遭受機械撞擊。
- 如果電池漏液，切勿讓電池液與皮膚或眼睛接觸。如果已經接觸，請使用大量的水沖洗受影響區域並且就醫。
- 將電池和電池組放在兒童無法觸及的地方。
- 使電池和電池組保持清潔乾燥。
- 充電電池和電池組需要在使用前充電。務必使用正確的充電器並參閱製造商說明或設備手冊中的正確充電說明。
- 不使用時，切勿將電池長時間充電。
- 長期存放後，可能需要對電池或電池組充放電數次以獲得最佳效能。
- 充電電池和電池組在正常室溫 (20°C +/-5°C) 下使用時具有最佳效能。
- 請保留原始產品資料以備日後參考。
- 僅將電池或電池組用於專用用途。
- 正確處置。

目錄

1. 簡介	1
關於本指南	1
GoFlex Satellite 功能	1
產品規格	2
支援的裝置	2
支援的 Web 瀏覽器	2
支援的檔案類型	3
硬體規格	3
關於 GoFlex Satellite™ Wi-Fi 安全性	3
2. 安裝 GoFlex Satellite™ 裝置	4
拆封包裝盒	4
步驟 1：將 GoFlex Satellite™ 裝置連接至電腦	5
步驟 2：安裝裝置和載入內容	5
安裝裝置	5
載入內容	5
步驟 3：中斷連接和開啟電源	6
步驟 4：連接至 GoFlex Satellite 網路	7
從 Apple 或 Android 裝置連接到 GoFlex Satellite 網路	7
使用 AirPort® 從 Mac 電腦連接至 GoFlex Satellite 網路	8
從智慧型手機連接至 GoFlex Satellite 網路	8
從電腦或瀏覽器連接至 GoFlex Satellite 網路	8
3. 欣賞您的視訊、相片和音樂	9
安裝 GoFlex Satellite 應用程式	9
安裝 GoFlex Media 應用程式	9
安裝 Seagate Media Sync	9
檢視和播放媒體	9
搜尋檔案	10
播放視訊	10
檢視相片	11
播放音樂	12
檢視文件	13
檢視資料夾中的內容	13
檢視已分割磁碟機上的檔案	13
重新排列應用程式中的檔案	13

將內容下載至媒體裝置或電腦	13
將內容從電腦無線上載至 GoFlex Satellite 裝置	14
使用 Seagate Media Sync 同步檔案	14
使用 Mac 電腦複製和同步檔案	14
使用 Windows 電腦複製和同步檔案	15
管理連接的磁碟機	16
檢視裝置資訊	17
變更 Seagate Advisor 設定	17
4. 管理 GoFlex Satellite™ 裝置	18
重設您的 GoFlex Satellite 裝置	18
重新啟動您的 GoFlex Satellite 裝置	18
關閉 GoFlex Satellite 裝置	19
將 GoFlex Satellite 還原至其原始設定	19
更新 GoFlex Satellite 軟體	19
變更 GoFlex Satellite 裝置的名稱	20
中斷與 GoFlex Satellite 網路的連接	20
設定密碼	20
變更 GoFlex Media™ 應用程式的語言	21
中斷 GoFlex Satellite 裝置與電腦的連接	21
刪除 GoFlex Satellite 裝置的內容	21
5. GoFlex Satellite 裝置的概述	22
瞭解 GoFlex Satellite 裝置的元件	22
為電池充電	24
6. 疑難排解	25
常見問題和解決方案	25
尋求更多幫助	27

1. 簡介

您的 *GoFlex Satellite*™ 行動無線儲存裝置是廣播無線訊號的可攜式硬碟。您可以在此裝置上儲存數位媒體，然後將內容串流到 iPad®、iPhone®、iPod® touch、Android™ 平板電腦或智慧型手機，或其他啟用 Wi-Fi 的平板電腦、智慧型手機或電腦。

請參閱「產品規格」以獲得相容裝置與 Web 瀏覽器的清單。

關於本指南

本指南介紹 *GoFlex Satellite* 裝置的功能、說明如何設定 *GoFlex Satellite* 裝置、如何將數位媒體載入到裝置，以及如何使用 *GoFlex Satellite* 裝置欣賞影片、相片和音樂。

如需 *GoFlex Satellite* 裝置的詳細資訊，請觀看「使用入門」視訊（位於裝置上）。如需最新韌體、視訊、提示和疑難排解的更多資訊，請造訪 Seagate 客戶支援網站，網址是 www.seagate.com/support/goflexsatellite。

GoFlex Satellite 功能

這是您可以利用 *GoFlex Satellite* 裝置來完成的部分事項清單：

- **儲存電影、歌曲和相片。** 500GB 的硬碟可儲存超過 300 部高畫質電影 (1.5GB MP4 H.264)、125,000 首歌曲或 100,000 張相片¹。
- **快速載入媒體。** 您的裝置配有用於快速傳輸的 USB 2.0 和 USB 3.0 連接埠，並且支援 *FireWire*® 800 和 *powered eSATA* 等介面。僅需將裝置連接到 PC 或 Mac 電腦並拖放檔案即可。
- **與更多人共用內容。** 您的 *GoFlex Satellite* 裝置可用作行動無線網路。您僅需在要使用的裝置（您的 iPad、iPhone、Android 裝置等）上選擇 *GoFlex Satellite* 裝置作為無線網路，然後即可存取您的媒體。您的 *GoFlex Satellite* 裝置可以同時串流三個或更多啟用 Wi-Fi 的裝置，因此可讓多人同時存取您的無線媒體庫。
- **可以連續播放長達五個小時。** 您的 *GoFlex Satellite* 裝置（在充滿電時）可提供長達五個小時的連續串流。²

備註：如果是觀看高解析度視訊，串流時間可能會不足五個小時。

1. 不同應用程式的定量用法範例僅作為示範目的提供。實際數量取決於不同的因素，包括檔案大小、檔案格式、功能及應用程式軟體等等。

2. 準確的電池壽命取決於產品型號、正常使用條件和設定。

- **做更多事情。**在 iPad、iPhone、Android 平板電腦或智慧型手機上欣賞音樂或觀看電影或相片時，您還可以透過家用網路或最愛存取的 WiFi 熱點瀏覽網際網路。

備註：

- 不支援從電腦或非 iOS/ 非 Android Wi-Fi 裝置瀏覽網際網路的功能。
- 在連接到 *GoFlex Satellite* 網路時，我們建議不要從網際網路串流 HD 影片。
- **管理數位媒體檔案。***GoFlex Media*™ 應用程式專為 Apple 和 Android 裝置而開發，可幫助您利用如在使用其他應用程式的同時在背景中播放音樂、加入電影書籤，以及個人化相片投影片放映等功能來欣賞您的音樂、相片和視訊。如需更多資訊，請參閱第 9 頁上的「欣賞您的視訊、相片和音樂」。
- **同步媒體檔案。***Seagate Media Sync*™ 軟體是 Seagate 提供的免費應用程式，可自動與您的 *GoFlex Satellite* 裝置同步所有媒體檔案。如需更多資訊，請參閱第 14 頁上的「使用 Seagate Media Sync 同步檔案」。

產品規格

以下清單針對您的 *GoFlex Satellite* 裝置，說明適用的裝置、瀏覽器、檔案類型以及硬體規格。

支援的裝置

您的 *GoFlex Satellite* 裝置可以與下列裝置配合使用：

- 執行 iOS 4 及更高版本的 iPad、iPhone、iPod touch
- 執行 Android 2.1 版和更高版本的基於 Android 的平板電腦及智慧型手機
- 其他具有 Wi-Fi 功能的平板電腦和智慧型手機
- 執行 Windows 7、Windows Vista® 或 Windows XP 的 Windows® 電腦
- 執行 Mac OS® X 10.5.8 或更新作業系統的 Mac® 電腦

支援的 Web 瀏覽器

您可以使用這些瀏覽器來存取 *GoFlex Satellite* 裝置上的媒體庫：

- Safari® 5 或更新版本 (Mac OS)
- WebKit (Android)
- Internet Explorer® 8 或更新版本 (Windows)
- Firefox®
- Google Chrome™

支援的檔案類型

針對 iPad

- 視訊：H.264 視訊、MPEG-4、Motion-JPEG
- 音訊：AAC、MP3、M4a、Audible（2、3、4 類格式）、Apple Lossless、AIFF、WAV
- 文件：Microsoft® Office®、iWork®、Adobe® Acrobat® (PDF)
- 協力廠商應用程式支援的精選檔案

針對筆記型電腦、平板電腦和智慧型手機

- 裝置應用程式支援的任何檔案

硬體規格

- 磁碟容量：500GB
- SuperSpeed USB 3.0 連接埠（用於提供 USB 3.0 傳輸速度）或 USB 2.0 連接埠
- 電池：非使用者可更換的鋰離子電池
- 電池壽命：可供連續串流長達 5 小時（1 個使用者）；待命時間長達 25 小時
- Wi-Fi 最大範圍：45 公尺（147 英尺）
- 磁碟機格式：NTFS

可利用 Paragon NTFS 驅動程式以使用 Mac 作業系統進行讀取 / 寫入存取。此軟體在 *GoFlex Satellite* 裝置上提供。

關於 GoFlex Satellite™ Wi-Fi 安全性

由於 *GoFlex Satellite* 裝置屬於無線廣播裝置，因此任何位於有效範圍內（最遠至 45 公尺 / 147 英尺）的 Wi-Fi 裝置都可以找到此裝置。

您可以設定密碼，來限制對您 *GoFlex Satellite* 裝置的存取。請參閱第 20 頁上的「設定密碼」以限制對 *GoFlex Satellite* 裝置的存取。

提示：請記住，在您的 *GoFlex Satellite* 裝置實際連接到電腦時，無線連接將停用；其他人無法再看到您的檔案。

2. 安裝 GoFlex Satellite™ 裝置

本章比 *快速指南* 更詳細地說明安裝程序的每個步驟。

拆封包裝盒

在開始安裝裝置前，請先拆封包裝盒並確保盒中包括以下所有物品，然後繼續操作：

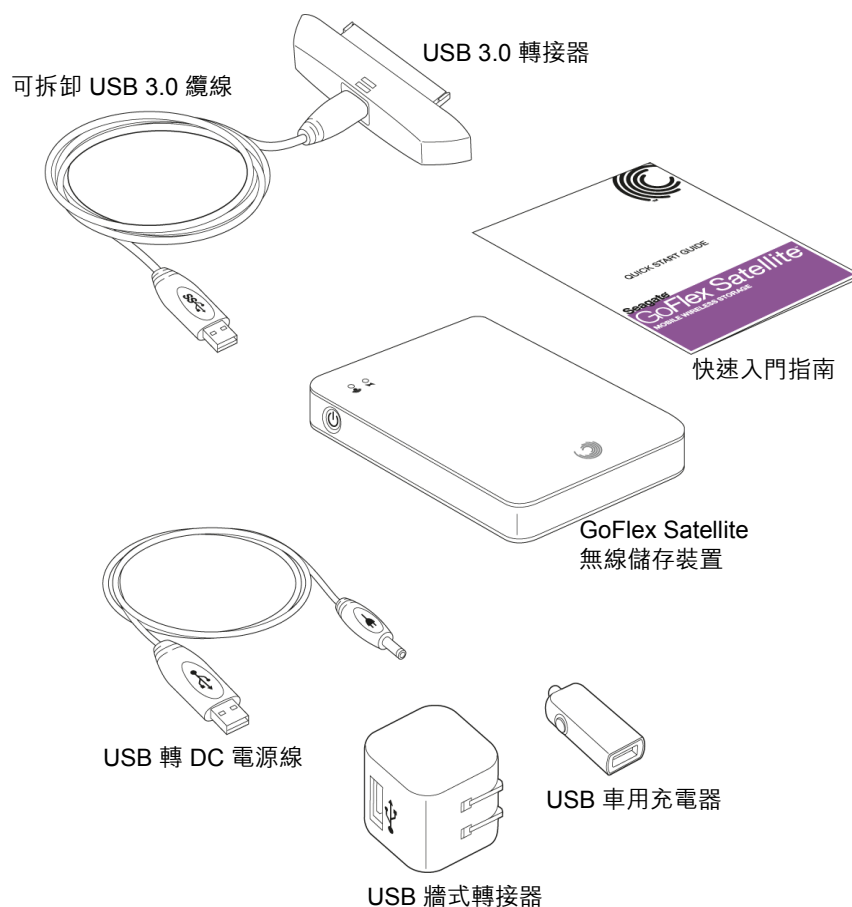


圖 1：包裝內容

如需這些元件的詳細說明，請查閱第 22 頁上的「GoFlex Satellite 裝置的概述」。

步驟 1：將 GoFlex Satellite™ 裝置連接至電腦

GoFlex Satellite 裝置隨附 USB 3.0 轉接器和纜線。此 USB 3.0 系統在連接至電腦上的 USB 3.0 連接埠時提供更高傳輸速度。

備註：如果電腦沒有 USB 3.0 連接埠，則可將此纜線連接至 USB 2.0 連接埠。

1. 取下 GoFlex Satellite 裝置末端的塑料蓋以露出連接器。
2. 將 USB 3.0 轉接器和 USB 3.0 纜線連接至 GoFlex Satellite 裝置，然後連接至電腦上的 USB 連接埠（2.0 或 3.0）。

步驟 2：安裝裝置和載入內容

安裝裝置

在將媒體載入到 GoFlex Satellite 裝置前，請先造訪 seagate.com/support/goflexsatellite 並確認您已安裝最新韌體。

在開始將檔案複製到 GoFlex Satellite 裝置之前，請查閱下表並確保無需進一步的安裝操作。

表 1：安裝要求

電腦類型	安裝要求
PC	無需安裝。
Mac ^a	安裝 MacInstaller.dmg （位於 GoFlex Satellite 裝置上）以便進行檔案複製。
PC 和 Mac	安裝 MacInstaller.dmg 以將 GoFlex Satellite 裝置格式化為可用於 PC 和 Mac。

a. 不允許 Time Machine® 使用 GoFlex Satellite 裝置進行備份。Time Machine 將會嘗試重新格式化 GoFlex Satellite 裝置內的磁碟機。如果不小心重新格式化了磁碟機，請參閱第 25 頁上的「疑難排解」。

載入內容

在實際連接到 GoFlex Satellite 裝置後，向裝置載入內容的最簡單方式是將檔案從電腦拖放到裝置。

備註：使用者負責遵守適用的著作權法以及內容使用方面的擁有者權利。

您還可以安裝 *Seagate Media Sync™* 軟體，幫助您複製檔案以及在 *GoFlex Satellite* 裝置上新檔案時立即同步檔案。請查閱第 14 頁上的「使用 *Seagate Media Sync* 同步檔案」，以瞭解有關如何安裝和使用 *Seagate Media Sync* 的更多資訊。

備註： 您的 Apple® 裝置、Android® 裝置或其他 WiFi 裝置將僅播放它所支援格式的檔案。如需詳細資料，請參閱您裝置的說明文件。

步驟 3：中斷連接和開啟電源

從您的 *GoFlex Satellite* 裝置中斷 USB 3.0 轉接器和 USB 3.0 纜線的連接，更換塑膠盒，然後按下電源按鈕開啟裝置電源。

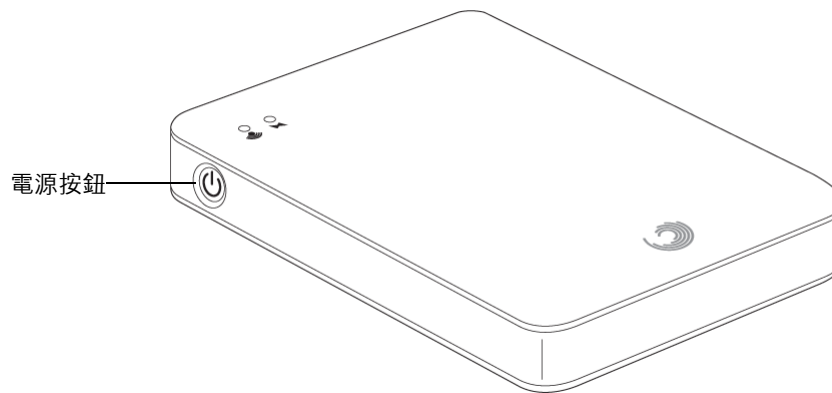


圖 2： 開啟電源

Wi-Fi LED 指示燈會在 *GoFlex Satellite* 裝置啟動時閃爍綠色燈號。在指示燈穩定亮起綠色燈號時，您的裝置已準備好 WiFi，表示可以將其連接到 *GoFlex Satellite* 網路。

提示： 您的 *GoFlex Satellite* 裝置在出廠時已預先充電，其電量可供操作約 45 分鐘到 1 小時。在連接到 *GoFlex Satellite* 網路並欣賞您的視訊、相片和音樂前，您可能要為裝置充電。如需有關充電的更多資訊，請參閱第 24 頁上的「為電池充電」。

如需有關 *GoFlex Satellite* 裝置所有元件（LED 指示燈、纜線等）的更多資訊，請查閱第 22 頁上的「*GoFlex Satellite* 裝置的概述」。

步驟 4：連接至 GoFlex Satellite 網路

您的 *GoFlex Satellite* 裝置具有自己的無線網路。在連接到此網路時，它會透過 Wi-Fi 與 *GoFlex Satellite* 建立專用連結。

您還可以在連接至 *GoFlex Satellite* 網路時連接網際網路。例如，您可以透過最愛存取的熱點連接，同時在裝置上觀賞電影或聆聽最愛的音樂。

提示：在連接至 *GoFlex Satellite* 網路時，我們建議不要從網際網路串流電影。

選取以下其中一個選項可幫助您將裝置連接到 *GoFlex Satellite* 網路：

- 從 Apple 或 Android 裝置連接到 *GoFlex Satellite* 網路
- 使用 AirPort® 從 Mac 電腦連接至 *GoFlex Satellite* 網路
- 從智慧型手機連接至 *GoFlex Satellite* 網路
- 從電腦或瀏覽器連接至 *GoFlex Satellite* 網路

從 Apple 或 Android 裝置連接到 GoFlex Satellite 網路

Apple 和 Android 裝置可以使用 *GoFlex Media* 應用程式來幫助您搜尋和播放 *GoFlex Satellite* 裝置上的媒體檔案。我們建議您在連接到 *GoFlex Satellite* 網路前安裝此應用程式。如需有關如何安裝此應用程式的更多資訊，請參閱第 9 頁上的「安裝 *GoFlex Media* 應用程式」。

1. 開啟您的無線網路設定：
 - 對於 Apple 裝置，請選擇**設定 > Wi-Fi**。
 - 對於 Android 裝置，請選擇**設定 > 無線和網路 > Wi-Fi 設定**。
2. 選取 **GoFlex Satellite**。
3. 等待無線網路清單完成更新，然後從網路清單中選取 **GoFlex Satellite**。
4. 按 Apple 或 Android 裝置上的「主螢幕」按鈕。



5. 觸按 **GoFlex Media** 應用程式以開啟此應用程式。

使用 AirPort® 從 Mac 電腦連接至 GoFlex Satellite 網路

如果您的 Mac 電腦中安裝了 AirPort 卡，則可連接至 GoFlex Satellite 網路。請參閱您電腦的使用者說明文件，以瞭解有關連接至無線網路的最新指示。

1. 選取 **Apple > System Preferences**（系統偏好設定）。
2. 在 Internet and Network（網際網路和網路）下，選取 **Network**（網路）。
3. 從網路連接服務清單中選取 **AirPort**。
4. 從網路清單中選取 **GoFlex Satellite**。
5. 開啟 Safari，然後在地址列中輸入「[www.goflexsatellite](http://www.goflexsatellite.com)」。

畫面上會出現 GoFlex Satellite 主頁面。

從智慧型手機連接至 GoFlex Satellite 網路

您可以從任何具有 Wi-Fi 功能和瀏覽器的智慧型手機連接至 *GoFlex Satellite* 裝置。雖然連接至無線裝置的步驟對於大多數智慧型都是相似的，但請參閱您手機隨附的說明文件以獲得詳細指示。

1. 移至您手機的 Wi-Fi 設定。
2. 從無線網路清單中選取 **GoFlex Satellite**。
3. 啟動您手機的 Web 瀏覽器。
4. 移至任何會自動連結至 GoFlex Satellite 首頁的 URL。

從電腦或瀏覽器連接至 GoFlex Satellite 網路

您可以使用 Web 瀏覽器從 *GoFlex Satellite* 串流內容。

1. 在您要從中串流內容的裝置上啟用無線連接。
2. 從您裝置的無線網路清單中選取「GoFlex Satellite」。

啟動您裝置的 Web 瀏覽器之後，瀏覽會自動連結至 GoFlex Satellite 首頁的任何 URL 或輸入 www.goflexsatellite.com。

3. 欣賞您的視訊、相片和音樂

Seagate 提供兩個可幫助您欣賞和管理數位媒體庫的免費軟體應用程式：

- *GoFlex Media*™ 應用程式。此應用程式（專用於 Apple 和 Android 裝置）可對您複製到 *GoFlex Satellite* 裝置的數位媒體檔案進行分類。
- *Seagate Media Sync*™。此應用程式可同步您電腦與 *GoFlex Satellite* 裝置上的媒體檔案和文件。

您還可以透過 Web 瀏覽器欣賞視訊、相片和音樂。

如果您已安裝這些應用程式，則可跳至 [檢視和播放媒體](#)。

安裝 GoFlex Satellite 應用程式

安裝 GoFlex Media 應用程式

1. 透過您的裝置開啟 App Store 或 Android Market。
提示：您還可以從 iTunes® 下載此應用程式。
2. 搜尋並安裝 *GoFlex Media* 應用程式。

現在您即可開始檢視和播放媒體。

安裝 Seagate Media Sync

1. 請造訪 www.seagate.com/support/goflexsatellite。
2. 在左側的導覽面板中，按一下**下載**。
3. 按一下 Seagate 外接式磁碟機，然後按一下 GoFlex Satellite。
4. 找到適用於您作業系統的 **Media Sync** 軟體，然後將此軟體下載至您的電腦並進行安裝。
如需如何同步檔案的更多資訊，請參閱第 14 頁上的「使用 Seagate Media Sync 同步檔案」。

檢視和播放媒體

此部分提供使用 *GoFlex Media* 應用程式或從 Web 瀏覽器播放視訊、聆聽音樂和檢視相片及文件的指示。

備註： 在 Web 瀏覽器中，某些功能的存取與執行方式有所不同。說明瀏覽器專有功能的章節會加上清楚的標記。

搜尋檔案

如果您的 *GoFlex Satellite* 裝置上儲存了許多檔案，則可使用搜尋工具（位於所有檢視的頂部）來尋找特定檔案。

使用 *GoFlex Media* 應用程式搜尋檔案

1. 觸按視訊、相片、音樂、文件或資料夾檢視。
2. 選取畫面頂部的搜尋工具。



3. 當鍵盤顯示時，輸入完整或部分檔名，然後按下鍵盤上的**搜尋**鍵。

透過瀏覽器搜尋檔案

1. 按一下畫面頂部的搜尋欄位。
2. 使用鍵盤輸入完整或部分檔名，然後按下**返回**。

您搜尋的檔案會在畫面上顯示並且可以播放。

播放視訊

請按照下列步驟播放複製到 *GoFlex Satellite* 裝置的視訊。

1. 開啟 *GoFlex Media* 應用程式或 Web 瀏覽器。
2. 選取**視訊**檢視。
3. 播放電影或視訊。

播放視訊

- 請選擇下列操作之一：
 - 選取要開始播放的視訊。
 - 選取**選項**按鈕，選取視訊並選取**播放**按鈕。

僅限瀏覽器：您可能需要選取要播放視訊的媒體播放器。根據選擇播放的視訊大小，某些瀏覽器需要先下載整個視訊，然後才可以播放。完整的電影可能需要幾分鐘時間載入。

您裝置的媒體播放器可能限制為僅可播放某些視訊格式。如果您無法播放複製到 *GoFlex Satellite* 裝置的視訊，它可能具有媒體播放器不支援的格式。

暫停視訊

- 使用應用程式：觸按畫面，然後觸按暫停圖示。
- 從瀏覽器：按一下媒體播放器中的暫停按鈕。

提示：暫停電影時，應用程式會自動在電影中設定書籤。當返回到該電影時，您將自動從上次暫停的位置繼續觀賞電影。

停止播放視訊

- 使用應用程式：觸按畫面，然後選取左上角中的**完成**按鈕。
- 從瀏覽器：關閉媒體播放器。

若要播放所有電影或視訊，請依次選取**選項**按鈕 > **全選**按鈕 > **播放**按鈕。

檢視相片

1. 選取相片檢視。

檢視相片

- 若要檢視一張相片，請選取該相片。
提示：您可以放大相片縮圖。
- 若要檢視多張相片，請觸按**選項**按鈕，選取要檢視的所有相片，然後選取**播放**按鈕。您的相片將作為投影片放映。向前或向後滑動可顯示投影片中的下一張或上一張相片。
- 若要檢視所有相片，請依次觸按**選項**按鈕 > **全選** 按鈕 > **播放**按鈕。

檢視投影片

- 若要開始投影片放映，請在檢視相片時觸按「投影片」按鈕。您可以加入過渡方式、時間、循環和隨機效果。
- 若要暫停投影片放映，請觸按畫面，然後觸按暫停圖示。
- 若要給投影片放映配上音樂，請如第 12 頁上的「播放音樂」中所述開始播放音樂，選取要包含在投影片中的相片，然後觸按**播放**按鈕。
- 若要在投影片放映期間變更播放的音樂，請觸按畫面 > **正在播放**按鈕 > **正在播放詳細資料**，然後觸按向前或向後按鈕。

停止放映投影片

- 使用應用程式：觸按畫面，然後觸按左上角中的**完成**按鈕。
- 從瀏覽器：關閉目前圖片或按一下返回箭頭或「主畫面」按鈕。

播放音樂

1. 選取音樂檢視。

播放歌曲

- 若要播放一首歌曲，請選取音樂檔案。
- 若要播放多首歌曲，請觸按**選項**按鈕，選取要播放的歌曲，然後選取**播放**按鈕。
- 若要播放所有歌曲，請依次觸按**選項**按鈕 > **全選**按鈕 > **播放**按鈕。
- 若要播放清單的內容，請觸按**播放清單**按鈕並選取播放清單。
- 若要只顯示名稱以特定字母開頭的歌曲，請觸按**歌曲**按鈕，然後觸按畫面右側欄中的字母。
- 若要顯示其名稱以特定字母開頭的演出者，請觸按**演出者**按鈕，然後觸按畫面右側欄中的字母。
- 若要顯示 *GoFlex Satellite* 裝置上所有專輯的名稱和插圖，請觸按**專輯**按鈕。觸按專輯以列出專輯中的歌曲。
- 若要顯示屬於特定音樂類型的歌曲，請觸按**音樂類型**按鈕，然後觸按清單中的一個音樂類型。
- 若要跳過或重複歌曲，請透過在「播放」狀態列中滑動手指以進行快進或快倒。
- 若要尋找特定播放清單、歌曲、演出者、專輯或音樂類型，請選取畫面底部的適當按鈕，觸按「搜尋」方塊，然後輸入所要尋找項目的全名或部分名稱。
例如，要尋找特定歌曲，請觸按**歌曲**按鈕，然後在「搜尋」方塊中輸入此歌曲的全名或部分名稱。
- 若要在背景中播放音樂，請關閉 *GoFlex Media* 應用程式並在裝置上使用其他應用程式。您的音樂會繼續播放。

若要控制目前正在播放的歌曲，請：

觸按**正在播放**按鈕以顯示目前正在播放歌曲的控制項。

- 若要暫停目前正在播放的歌曲，請觸按  按鈕。
- 若要跳至歌曲選集中的下一首歌曲，請觸按  按鈕。
- 若要返回歌曲選集中的上一首歌曲，請觸按  按鈕。
- 若要在目前正在播放歌曲中向前或向後移動，請拖曳「正在播放」畫面頂部的滑桿。
- 若要連續重複目前正在播放的歌曲，請觸按  按鈕。
- 若要以隨機順序播放歌曲選集中的歌曲，請觸按  按鈕。
- 若要調整音量，請拖曳「正在播放」畫面底部的音量滑桿。

檢視文件

1. 選取文件檢視。
2. 觸按（應用程式）或按一下（瀏覽器）要檢視的文件。

並非所有文件都可在所有裝置上檢視。請參閱您裝置的說明文件以瞭解支援的文件類型清單。

檢視資料夾中的內容

此功能僅可在 *GoFlex Media* 應用程式中使用。

資料夾檢視為檢視 *GoFlex Satellite* 裝置上儲存的內容提供了另一種方式，它可以在電腦上的原始結構顯示檔案和資料夾。如果您要透過此檢視存取檔案，則可使用相同的播放控制項。

1. 觸按 *GoFlex Media* 主畫面上的**資料夾檢視**。

在您導覽資料夾時，您正在檢視的目前資料夾和開始使用的資料夾會在頂部功能表按鈕的上方顯示。按一下向左箭頭以導覽回最上層。

檢視已分割磁碟機上的檔案

如果您已在 *GoFlex Satellite* 磁碟機上建立其他磁碟分割，則會顯示可在其中選擇這些磁碟分割的功能表。只有當磁碟機上有多個磁碟分割時才會顯示此功能表。

若要選取磁碟分割，請：

1. 選取我的 **Satellite**。
2. 在頂部功能表上，選取**選取磁碟分割**，然後選擇包含所要檢視內容的磁碟分割。

將只顯示您所選磁碟分割中的內容。從功能表中選取其他磁碟分割可以重新整理「我的 *Satellite*」螢幕，並可檢視所選磁碟分割中的內容。

重新排列應用程式中的檔案

您可以透過從**排序方式**功能表中選取下列選項之一，以不同的順序重新排列目前在畫面上顯示的檔案：名稱 A-Z、名稱 Z-A、日期升序、日期降序及檔案類型。

若要重新排列檔案，請選取**排序方式**旁邊的按鈕，然後選擇其他順序。

將內容下載至媒體裝置或電腦

除了從 *GoFlex Satellite* 裝置串流內容，您還可以將檔案從 *GoFlex Satellite* 裝置複製到媒體裝置或電腦。對於您可下載檔案數量的唯一限制在於您媒體裝置或電腦上的可用儲存空間。

若要下載檔案，請執行下列步驟：

1. 在一個媒體檢視（視訊、相片、音樂、文件）中找到要下載的檔案。
2. 選取**選項**按鈕，然後分別選取要下載的檔案，或選取**全選**以選擇目前檢視中的所有檔案。

3. 選取下載按鈕。

檔案開始下載至您的裝置。若要停止下載檔案，請選取下載檔案圖示上的 X。

下載至裝置的檔案可透過 *GoFlex Media* 應用程式的「本機內容」部分中播放。如果您使用的是電腦，下載的檔案將儲存在您選擇的位置。

將內容從電腦無線上載至 *GoFlex Satellite* 裝置

如果您的電腦上有需要上載至 *GoFlex Satellite* 裝置（未實際連接至電腦）的檔案，則可以透過電腦的 Web 瀏覽器進行此操作。

1. 從電腦連接至 *GoFlex Satellite* 網路。（請參閱第 8 頁上的「從電腦或瀏覽器連接至 *GoFlex Satellite* 網路」。）
2. 在 *GoFlex Satellite* 主畫面中，導覽至下列其中一個媒體檢視：視訊、相片、音樂、文件。
3. 按一下頂部功能表中的**上載**按鈕。
4. 輸入檔案名稱或按一下**瀏覽**，然後找到您要複製到 *GoFlex Satellite* 裝置的檔案。
5. 按一下**上載**。

檔案將會新增至其預先定義的類別。

使用 Seagate Media Sync 同步檔案

如果尚未安裝 Seagate Media Sync 軟體，請查閱第 9 頁上的「安裝 Seagate Media Sync」。

使用 Mac 電腦複製和同步檔案

1. 使用 USB 3.0 轉接器和纜線連接 *GoFlex Satellite* 裝置和電腦。

確保該裝置在 *Seagate Media Sync* 視窗的左窗格中顯示。若將多個裝置連接至電腦，請選取要同步的適當裝置。每個裝置擁有自己的設定。

2. 在應用程式視窗的右面板中，選取**包含我的「電影」、「音樂」和「圖片」資料夾**以將您 Mac 的預設媒體資料夾用作來源資料夾。這些資料夾是在您的 Mac 上建立使用者帳戶時自動建立的。（如果您要從清單中移除這些資料夾，請在方塊內按一下。）
3. 若要包括您電腦中的其他檔案和資料夾，請按一下 **+** 按鈕，然後導覽至來源媒體資料夾。（按一下 **-** 按鈕以從清單中移除項目。）出現新視窗時，選取要同步的檔案和資料夾，然後按一下**新增至同步**。對您要包含的所有檔案和資料夾重複此步驟。
4. 若要同步可以在特定 Apple 裝置上開啟的檔案，請按一下右下角區域中的 **Sync files for**（同步以下裝置檔案）旁邊的功能表，然後從清單中選擇裝置。或者，將該功能表保持設定為**所有數位裝置**以同步被任何裝置辨識為電影、音樂或影像的所有檔案。

5. 在 **Sync files for**（同步以下檔案）下方，勾選一個或多個方塊以過濾要同步的檔案。例如，勾選「音樂」和「電影」並且不核取「圖片」和「文件」，則將僅同步電影與音樂檔案。將滑鼠放到方塊上（音樂、電影、圖片、文件）可查看包含的檔案類型。
6. 按一下**立即同步**。當旋轉活動指示器停止時，同步程序完成。若要取消同步程序，請按一下**停止同步**。程序將在目前檔案同步完成後立即停止。

使用自動同步

自動同步功能可連續跟蹤同步資料夾中的檔案變更，並且透過使用較新版本覆蓋較舊版本來自動同步修訂的版本。僅在連接您的外接式磁碟機時才會進行自動同步。

自動同步功能預設為關閉。若要在連接磁碟機時自動進行同步，您可以開啟自動同步功能。

使用 Windows 電腦複製和同步檔案

1. 使用 USB 3.0 轉接器和纜線連接 *GoFlex Satellite* 裝置和電腦。
2. 啟動 *Seagate Media Sync*。確保 *GoFlex Satellite* 磁碟機在「我的磁碟機」視窗中出現。
3. 按一下功能表列中的 **Media Sync** 圖示。

可透過三種不同的方法將檔案複製到 *GoFlex Satellite* 裝置，如下所述。請選擇最符合您需要的方法。

簡單 iPad 同步

按一下**簡單 iPad 同步**僅自動同步 iPad 可以播放或檢視的媒體檔案。按一下確認畫面上的**確定**以完成同步工作。如果您要在設定之後變更計劃，請選取 *Media Sync* 畫面中的**編輯同步設定**。

簡單同步

按一下**簡單同步**以與外接式磁碟機自動同步您電腦的媒體資料夾（我的文件、個人）。按一下確認畫面上的**確定**以完成同步工作。如果您要在設定之後變更計劃，請選取 *Media Sync* 畫面中的**編輯同步設定**。

自訂同步

使用**自訂同步**可手動選取要在電腦與外接式磁碟機間同步的資料夾和媒體類型。

1. 在 *Media Sync* 視窗中，按一下**自訂同步**。
畫面上會出現資料夾選取視窗。
2. 在電腦上選取要與外接式磁碟機同步的資料夾。
3. 按一下**下一步**以移至「檔案類型」視窗。
4. 若要僅同步可在特定 Apple 或 Android 裝置上開啟的檔案，請按一下 **Sync files for**（同步以下裝置檔案）下方的功能表，然後從清單中選擇裝置。或者，將該功能表保持設定為**所有數位裝置**以同步被任何裝置辨識為電影、音樂或影像的所有檔案。檔案類型根據您選擇的裝置而變更。
5. 選取一個或多個媒體類型方塊以過濾要同步的內容。例如，勾選「音樂」和「視訊」並且不核取「相片」和「文件」，則將僅同步視訊與音樂檔案。

6. 按一下下一步。

畫面上會出現**媒體同步規則**視窗。

7. 設定您的同步規則：

- 每當檔案發生變更時自動同步
- 或
- 使用**立即同步**按鈕手動同步

8. 按一下完成。

如果您要在完成設定後變更計劃，請返回至 Seagate Media Sync 視窗。

管理連接的磁碟機

您可以使用**我的磁碟機**視窗來集中管理連接的磁碟機。透過在應用程式內任何其他視窗的功能表列中按一下**我的磁碟機**圖示，可以開啟「我的磁碟機」視窗。

在**我的磁碟機**視窗中，您首先要選取您的磁碟機，然後選取您要對其使用的功能。「我的磁碟機」視窗的中間顯示連接的磁碟機。目前選取的磁碟機將以淡藍色反白顯示。您可以將 *Seagate Media Sync* 應用程式用於任何 NTFS 或 FAT32 格式化的 USB、FireWire 或 eSATA 磁碟機。

功能表列中的圖示可讓您在「我的磁碟機」視窗（用於管理選取磁碟機的功能）與**媒體同步**視窗（用於同步選取磁碟機上的媒體檔案與您電腦上的媒體檔案）間進行移動。

- 若要選取其他磁碟機，請按一下磁碟機圖示或磁碟分割名稱。
- 若要存取選取磁碟機的進階設定，請按一下**設定**。
- 若要獲得有關選取磁碟機的更多資訊，請按一下**磁碟機資訊**。
- 若要獲得說明，請按一下說明圖示。若您找不到問題的答案，則可按一下**客戶支援**以移至 Seagate 的支援網站。

備註： 將自動偵測所有 NTFS 和 FAT32 格式的 USB 外接式磁碟機，並在「我的磁碟機」視窗中列出。此軟體可能需要幾秒鐘來偵測您的磁碟機。如果視窗中未列出您的磁碟機，請檢查該磁碟機是否正確連接並開啟。

檢視裝置資訊

1. 在「磁碟機」面板中，選取您要查看其資訊的相關磁碟機，然後按一下**磁碟機資訊**。
 - **序號**：您磁碟機的序號。
 - **韌體**：您磁碟機使用的韌體之版本。
 - **磁碟區**：您磁碟機的名稱。
 - **容量**：您磁碟機的總容量。
 - **可用空間**：您磁碟機的剩餘空間。
 - **檔案系統**：您磁碟機的 Windows 檔案系統。
2. 按一下**關閉**以關閉「磁碟機資訊」視窗。

變更 Seagate Advisor 設定

您可以選擇是否在系統匣上顯示 Seagate Advisor 快顯訊息（特別促銷、提示和訣竅）。

1. 在「磁碟機」面板中，選取要調整的磁碟機，然後按一下**設定**。
2. 在「設定」視窗中，按一下**變更 Seagate Advisor 設定**。

畫面上會出現「變更 Seagate Advisor 設定」視窗。顯示 Seagate Advisor 訊息會依照預設選取。

3. 若要關閉在您系統匣中顯示 Seagate Advisor 快顯訊息，請取消選取**顯示 Seagate Advisor 訊息**。

備註： 關閉 Seagate Advisor 系統匣快顯訊息並不會關閉「軟體更新通知」快顯訊息。

4. 管理 GoFlex Satellite™ 裝置

安裝 *GoFlex Satellite*™ 裝置之後，您可能想要調整其設定、升級其軟體（可用時）、建立密碼以及進行其他操作。

以下是本章的內容清單。按一下連結可跳轉到相應的資訊：

- [「重設您的 GoFlex Satellite 裝置」](#)
- [「重新啟動您的 GoFlex Satellite 裝置」](#)
- [「關閉 GoFlex Satellite 裝置」](#)
- [「將 GoFlex Satellite 還原至其原始設定」](#)
- [「更新 GoFlex Satellite 軟體」](#)
- [「中斷與 GoFlex Satellite 網路的连接」](#)
- [「變更 GoFlex Satellite 裝置的名稱」](#)
- [「中斷與 GoFlex Satellite 網路的连接」](#)
- [「刪除 GoFlex Satellite 裝置的內容」](#)

重設您的 GoFlex Satellite 裝置

如果 *GoFlex Satellite* 裝置未正常工作，請嘗試按住電源按鈕 15 秒鐘以重設裝置。這將會使 LED 指示燈熄滅，然後關閉並重新裝置。

重新啟動您的 GoFlex Satellite 裝置

如果您的 *GoFlex Satellite* 裝置遇到小問題，請按照下列步驟重新啟動裝置。

備註： 重新啟動 *GoFlex Satellite* 裝置不會移除任何使用者設定或從裝置中刪除內容。

關閉並重新啟動 *GoFlex Satellite* 裝置

1. 確保沒有人在觀賞視訊、檢視相片、聆聽音樂或使用 *GoFlex Satellite* 裝置上儲存的任何其他檔案。
2. 開啟 *GoFlex Media* 應用程式或透過瀏覽器連接至 *GoFlex Satellite* 裝置。
3. 選取**設定**，然後選取**重新啟動 Satellite**。

您的 *GoFlex Satellite* 裝置安全地關閉並重新啟動。在完全啟動並進行無線廣播時，它會出現在裝置上的無線網路清單中。您將需要重新連接至 *GoFlex Satellite* 裝置。請參閱第 7 頁上的「步驟 4：連接至 *GoFlex Satellite* 網路」。

關閉 GoFlex Satellite 裝置

可以透過下列兩種方式之一關閉 *GoFlex Satellite* 裝置：按下「電源」按鈕或從「GoFlex Media 設定」螢幕。關閉 *GoFlex Satellite* 裝置時，它會停止無線廣播。

從應用程式或瀏覽器關閉 *GoFlex Satellite* 裝置

1. 從 *GoFlex Media* 應用程式或如果使用的是瀏覽器，選取**設定**。
2. 選取**關閉 Satellite**。

將 GoFlex Satellite 還原至其原始設定

還原 *GoFlex Satellite* 裝置會將其還原至原始出廠預設值。將保留 *GoFlex Satellite* 裝置上儲存的所有檔案 — 將不刪除任何檔案或資料夾，而是移除所有其他設定，例如 *GoFlex Satellite* 裝置名稱和密碼。如果您忘記密碼，則可能需要執行此工作。按下 *GoFlex Satellite* 裝置底部的出廠預設值按鈕可執行相同功能。

還原 *GoFlex Satellite* 裝置

1. 確保沒有人在觀賞視訊、檢視相片、聆聽音樂或使用 *GoFlex Satellite* 裝置上儲存的任何其他檔案。
2. 從 *GoFlex Media* 應用程式或如果使用的是瀏覽器，選取**設定**。
3. 選取**還原所有設定**。
或
4. 使用迴紋針按下並釋放出廠預設值按鈕。出廠預設值按鈕位於 *GoFlex Satellite* 裝置的底部。

GoFlex Satellite 裝置名稱變更回「GoFlex Satellite」，將清除您已設定的所有密碼。請參閱第 20 頁上的「變更 *GoFlex Satellite* 裝置的名稱」或第 20 頁上的「設定密碼」以重設這些喜好設定。

您將需要重新連接至 *GoFlex Satellite*。請參閱第 7 頁上的「步驟 4：連接至 *GoFlex Satellite* 網路」。

更新 GoFlex Satellite 軟體

GoFlex Satellite 裝置不定時會有可用的新軟體。若要檢查是否有可用的新軟體，請造訪 www.seagate.com/support/goflexsatellite。如果有新軟體，則會透過此網站提供。

下載此軟體後，請按照下列步驟更新 *GoFlex Satellite* 軟體。

1. 從 *GoFlex Media* 應用程式或如果使用的是瀏覽器，選取**設定**。
2. 選取**更新 Satellite 軟體**。
3. 按照畫面上的指示來更新裝軟體。

變更 GoFlex Satellite 裝置的名稱

GoFlex Satellite 裝置預設名稱為「GoFlex Satellite」。這是在您選擇連從 Wi-Fi 裝置連接至 *GoFlex Satellite* 裝置時，會在無線網路清單中顯示的網路名稱。此名稱亦稱為 SSID（服務組識別碼）。

如果您想要將其重新命名，則可變更此名稱。請按照下列步驟變更 *GoFlex Satellite* 名稱：

1. 從 *GoFlex Media* 應用程式或如果使用的是瀏覽器，選取**設定**。
2. 選取**變更 Satellite 名稱**。
3. 輸入新名稱，然後按一下**下一步**。
4. 再次輸入該名稱以確認名稱變更。

變更名稱後，您將需要重新連接至 *GoFlex Satellite* 裝置。

中斷與 GoFlex Satellite 網路的連接

中斷與 *GoFlex Satellite* 網路的連接

1. 開啟媒體裝置的無線網路清單。
2. 選擇不是 *GoFlex Satellite* 的無線網路。

設定密碼

如果您要限制對 *GoFlex Satellite* 裝置的存取，請建立密碼。如果您在一個不想讓其他人連接至您 *GoFlex Satellite* 裝置的環境中，則可能要設定密碼。設定密碼會將 WPA 安全性功能開啟，它會保護 *GoFlex Satellite* 裝置的無線傳輸。若要在建立密碼後停止密碼輸入要求，請選取「關閉密碼保護」，然後輸入新密碼。

1. 從 *GoFlex Media* 應用程式或如果使用的是瀏覽器，選取**設定**。
2. 選取**開啟密碼保護**。
3. 輸入密碼，然後按一下**下一步**。

密碼長度必須至少 8 個字元，並且不超過 64 個字元。可以接受所有 ASCII 字元。這些字元中的大部分可透過裝置的鍵盤輸入。

4. 再次輸入該密碼以確認變更。

變更 GoFlex Media™ 應用程式的語言

GoFlex Media 應用程式可支援 12 種不同的語言。您可以透過「設定」畫面變更應用程式的語言。

備註： 這只會變更 GoFlex Media 應用程式的語言；它不會影響您所使用媒體裝置的語言。

1. 從 GoFlex Media 應用程式或如果使用的是瀏覽器，選取**設定**。
2. 從畫面的底部選取**語言**，然後選擇您要使用的語言。

中斷 GoFlex Satellite 裝置與電腦的連接

為避免遺失資料或損毀檔案，請按照下列指示從電腦上安全地移除 GoFlex Satellite 裝置：

1. 確保 GoFlex Satellite 上沒有開啟的檔案，或者沒有正在儲存或複製到裝置的檔案。
2. 取決於您使用的作業系統，從電腦上安全地退出磁碟機：
 - 對於 Mac OS，將 GoFlex Satellite 裝置圖示從桌面拖曳至資源回收筒。
 - 對於 Windows，按一下**安全地移除硬體**圖示。Windows 作業系統會將磁碟機列示為「USB Mass Storage Device」。
3. 等待 USB 3.0 轉接器上的指示燈熄滅。
4. 在指示燈熄滅後，您即可從電腦上安全地移除 GoFlex Satellite 裝置。

刪除 GoFlex Satellite 裝置的內容

若要從 GoFlex Satellite 裝置中刪除內容，請使用 USB 3.0 轉接器和纜線將裝置連接到電腦。瀏覽驅動程式的資料夾，然後刪除檔案。

5. GoFlex Satellite 裝置的概述

本章對 *GoFlex Satellite* 裝置（開啟裝置電源、充電、瞭解 LED 指示燈等）進行概述。

瞭解 *GoFlex Satellite* 裝置的元件

此部分確定構成 *GoFlex Satellite* 裝置的不同部件，並提供幫助您保持裝置已充電並可將媒體庫串流到檢視 / 聆聽裝置的資訊。

下圖是 *GoFlex Satellite* 裝置的示意圖。

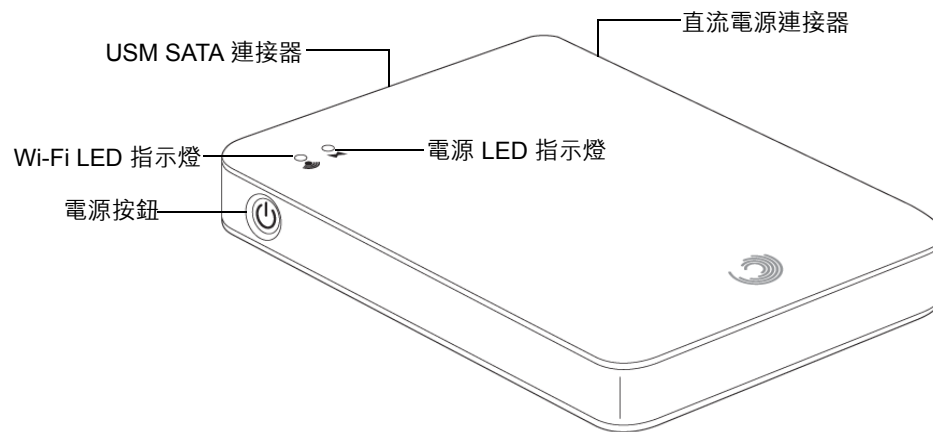


圖 3：GoFlex Satellite 裝置

- **電源按鈕**：按下可開啟 *GoFlex Satellite* 裝置。再次按下可關閉。
- **Wi-Fi LED 指示燈**：指示 *GoFlex Satellite* 裝置的無線廣播狀態。
 - 閃爍綠色燈號： *GoFlex Satellite* 裝置正在啟動。
 - 穩定亮起綠色燈號： *GoFlex Satellite* 裝置已準備好使用 Wi-Fi。
 - 閃爍藍色燈號： *GoFlex Satellite* 裝置正在廣播。
- **電源 LED 指示燈**：
 - 穩定亮起綠色燈號：電池已充滿電。
 - 琥珀色燈號：正在充電。
 - 紅色燈號：電池電量很低；需要充電。請參閱第 24 頁上的「為電池充電」。
- **USM™（通用儲存模組）SATA 連接器**：使用隨附的 USB 3.0 轉接器 / 纜線連接 *GoFlex Satellite* 裝置與電腦。

- **直流電源連接器**：使用 USB 轉 DC 電源線連接 *GoFlex Satellite* 裝置。
- **出廠預設值按鈕**：（此按鈕位於 *GoFlex Satellite* 裝置的底部。）按下並釋放此按鈕可將 *GoFlex Satellite* 裝置重設為其原始出廠設定。在此過程中不會遺失資料。如需更多資訊，請參閱第 19 頁上的「將 *GoFlex Satellite* 還原至其原始設定」。

下圖顯示連接到 *GoFlex Satellite* 裝置的 USB SATA 連接器和 USB 纜線。

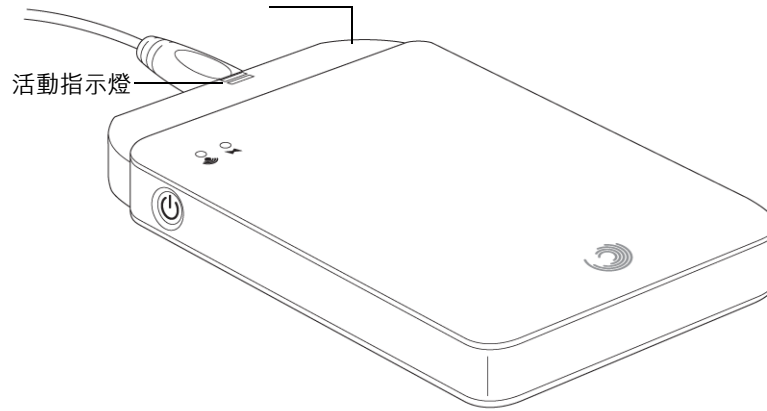


圖 4： USB 3.0 轉接器活動指示燈

USB 3.0 轉接器活動指示燈會在使用可拆卸的 USB 3.0 纜線將 *GoFlex Satellite* 裝置連接至電腦時亮起。

備註：將 *GoFlex Satellite* 裝置連接到電腦時，將自動停用無線功能。

- **轉接器纜線活動指示燈**：
 - **穩定亮起白色燈號**：您的 *GoFlex Satellite* 磁碟機已連接至電腦並可開始使用。
 - **閃爍白色燈號**：活動。
 - **無燈號**：您的 *GoFlex Satellite* 磁碟機已從電腦上安全地移除、未連接或已使用應用程式停用了指示燈。

為電池充電

GoFlex Satellite 裝置使用一顆可充電的鋰離子電池。完全充電的電池可供長達五個小時的連續串流操作。但是，電池在播放較高解析度的視訊時電量損耗速度會更快。裝置處於待命模式時，電池的電量可以維持使用長達 25 個小時。*GoFlex Satellite* 裝置會在閒置五分鐘之後進入待命模式。

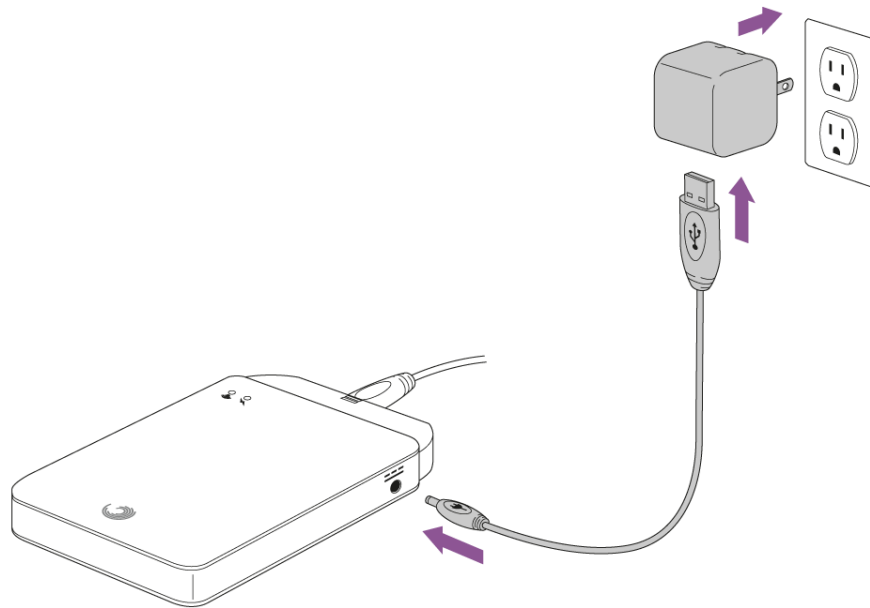


圖 5： 為 GoFlex Satellite 充電

在電源 LED 指示燈亮起紅色燈號時，*GoFlex Satellite* 裝置具有約 15-20 分鐘的電池壽命，此時應該儘快充電。為電池充電的最快方式是使用隨附的 USB 轉 DC 纜線和 USB 牆式轉接器，將 *GoFlex Satellite* 裝置連接至電源插座。如果在旅行途中，也可以將 USB 轉 DC 電源線與 USB 車用充電器配合使用。為電池充電需要約四個小時。

備註： 為安全起見，磁碟機會在四小時後停止充電。

將 *GoFlex Satellite* 裝置連接至電腦時也會對其充電，只是充電速度較慢而已。

使用者無法更換 *GoFlex Satellite* 裝置中的鋰離子電池。可充電電池的壽命受充電週期數量影響。請造訪 www.seagate.com/support/goflexsatellite 以獲得有關再生和正確處置的資訊。

6. 疑難排解

GoFlex Satellite™ 裝置是隨插即用裝置。但在某些情況下，安裝程序和產品使用可能需要額外注意。以下是疑難排解提示清單，用於協助您解決在安裝期間遇到的任何問題。

常見問題和解決方案

本節提供解決常見問題的建議。

我的檔案需要一段時間才會在 **GoFlex Media** 應用程式或 **Web 瀏覽器** 中顯示

GoFlex Satellite 裝置對您複製到磁碟機的所有內容執行一次性掃描。如果您複製大量的資料，則此掃描過程可能需要一段時間來完成。

如果剛將內容複製到 *GoFlex Satellite* 磁碟機並且看不見您的檔案：「上拉」畫面或按一下 **檢查最新內容** 以在 *GoFlex Media*™ 應用程式中重新整理檔案，或按一下重新整理按鈕以更新您透過瀏覽器檢視的頁面。

無法以無線方式連接至 **GoFlex Satellite** 裝置

- 確保 *GoFlex Satellite* 裝置已與電腦中斷連接，開啟電源並且 Wi-Fi LED 指示燈亮起穩定的綠色燈號或閃爍藍色燈號。亮起穩定的綠色燈號表示裝置可以進行連接；閃爍藍色燈號表示裝置正在廣播。

提示： *GoFlex Satellite* 裝置在連接至電腦時不廣播。

- 確保在您裝置的無線網路清單中選取 **GoFlex Satellite**。如果離開 *GoFlex Satellite* 裝置的無線傳輸範圍，您的裝置將與 *GoFlex Satellite* 無線訊號中斷連接。無線傳輸範圍接近 150 英尺。在您裝置與 *GoFlex Satellite* 之間的任何障礙物（例如牆壁）都可能影響訊號的強度。在此情況下，您必須重新加入網路。
- 如果您知道 *GoFlex Satellite* 裝置正在廣播，但您無法與其連接，則可能有太多裝置連接至 *GoFlex Satellite*。您一次可以將三個或更多裝置連接到 *GoFlex Satellite* 裝置。
- 確保 *GoFlex Satellite* 裝置開啟電源。如果 *GoFlex Satellite* 關閉電源，它會停止廣播並與您的裝置中斷無線連接。若要重新連接，請從裝置的無線網路清單中選取「**GoFlex Satellite**」。
- 如果您要嘗試使用瀏覽器串流，請確保已啟用您裝置的無線連接。移至任何會連結至 *GoFlex Satellite* 首頁的 URL。您也可以將網址列中輸入 www.goflexsatellite.com 以連接至 *GoFlex Satellite* 網路。
- 按一下瀏覽器中的「重新整理」按鈕。

無法播放歌曲、視訊或其他檔案

- 確保您的裝置支援檔案格式。

您可以將任何檔案複製到 *GoFlex Satellite* 磁碟機，但您要將媒體檔案串流到其中的裝置將僅可播放或檢視它所支援的格式。您的 *GoFlex Satellite* 裝置無法轉碼（轉換）複製到磁碟機的檔案。請參閱您的裝置說明書以瞭解支援檔案類型的完整清單。

如果您要將視訊檔案轉換為其他格式以便在裝置上進行播放，您將需要在將這些檔案複製到磁碟機前對其進行轉碼。

我剛剛將從 iTunes® 購買的視訊檔案複製到 GoFlex Satellite 裝置，但它無法播放

從 iTunes 購買的視訊具有 DRM（數位版權管理）保護。若要播放這些視訊，您必須與 iTunes 帳戶同步您的 iPad/iPhone/iPod touch，以便透過 *GoFlex Satellite* 裝置播放新檔案。

選擇在 *GoFlex Media* 應用程式中播放 iTunes 購買的視訊時，它將透過 Safari 瀏覽器播放。

我不慎將磁碟機重新格式化為用於 Mac

- *GoFlex Satellite* 裝置用於配合 Windows 和 Mac 作業系統使用。但是，您必須安裝 Seagate GoFlex 軟體 (MacInstaller.dmg) 以便能夠從 Mac 複製檔案。如果您無意中重新格式化了磁碟機，請首先將該磁碟機還原為其原始的 NTFS 格式，然後從 www.seagate.com/support/goflexsatellite 下載 Seagate GoFlex 軟體。
- 如果您要使用 Time Machine®，請勿讓該程式將 *GoFlex Satellite* 磁碟機用作備份磁碟機。Time Machine 將嘗試重新格式化 *GoFlex Satellite* 磁碟機。

我無法從智慧型手機連接至 GoFlex Satellite

確保您已從無線網路清單中選取「GoFlex Satellite」。如需更多資訊，請參閱第 8 頁上的「從智慧型手機連接至 GoFlex Satellite 網路」。

我的電腦無法連接至 GoFlex Satellite

確保啟用無線設定並從無線網路清單中選取「GoFlex Satellite」。如需更多資訊，請參閱第 8 頁上的「從電腦或瀏覽器連接至 GoFlex Satellite 網路」。

GoFlex Satellite 裝置似乎自動關閉

您的 *GoFlex Satellite* 裝置具有省電功能，這表示它會在閒置 5 分鐘後進入待命狀態。只要有人嘗試存取此裝置，您的 *GoFlex Satellite* 裝置就會自動恢復到現用模式。

我知道 GoFlex Satellite 裝置正在廣播，但我無法連接它

一次性可以從 *GoFlex Satellite* 裝置串流兩個或更多啟用無線的裝置。若要查看目前有多少裝置連接到 *GoFlex Satellite* 裝置，請開啟 GoFlex 媒體應用程式並觸按已連接圖示。

GoFlex Satellite 裝置在我將其連接到電腦時發出嗶聲

GoFlex Satellite 裝置電池電量不足。使用隨附的 USB 轉 DC 電源線和 USB 牆式轉接器將 *GoFlex Satellite* 裝置連接到電源插座，以為裝置充電。

專輯封面圖片在我的相片投影片中顯示

GoFlex Satellite 裝置的相片集中包含超過 50 KB 的圖片，因此超過此大小的專輯封面圖片將在相片投影片中顯示。為防止專輯封面圖片在投影片中顯示，請確保專輯封面圖片不超過 50 KB。

尋求更多幫助

如果您找不到問題的答案，請造訪 www.seagate.com/support/goflexsatellite 並查閱：

- 操作方法視訊
- 韌體更新（可用時）
- 軟體更新（可用時）
- 常見問題

除本指南中提供的資訊外，您還可以觀看 *GoFlex Satellite* 裝置上的視訊以瞭解安裝和使用最新 *GoFlex Satellite* 裝置的概觀。若要觀看此視訊，請將 *GoFlex Satellite* 裝置連接至電腦並找到名為「使用入門」的視訊。